
berkvens DEURSYSTEMEN

Montage instructie

BERDO RZ 212 OPDEK

Laatst gewijzigd
24 mei 2017

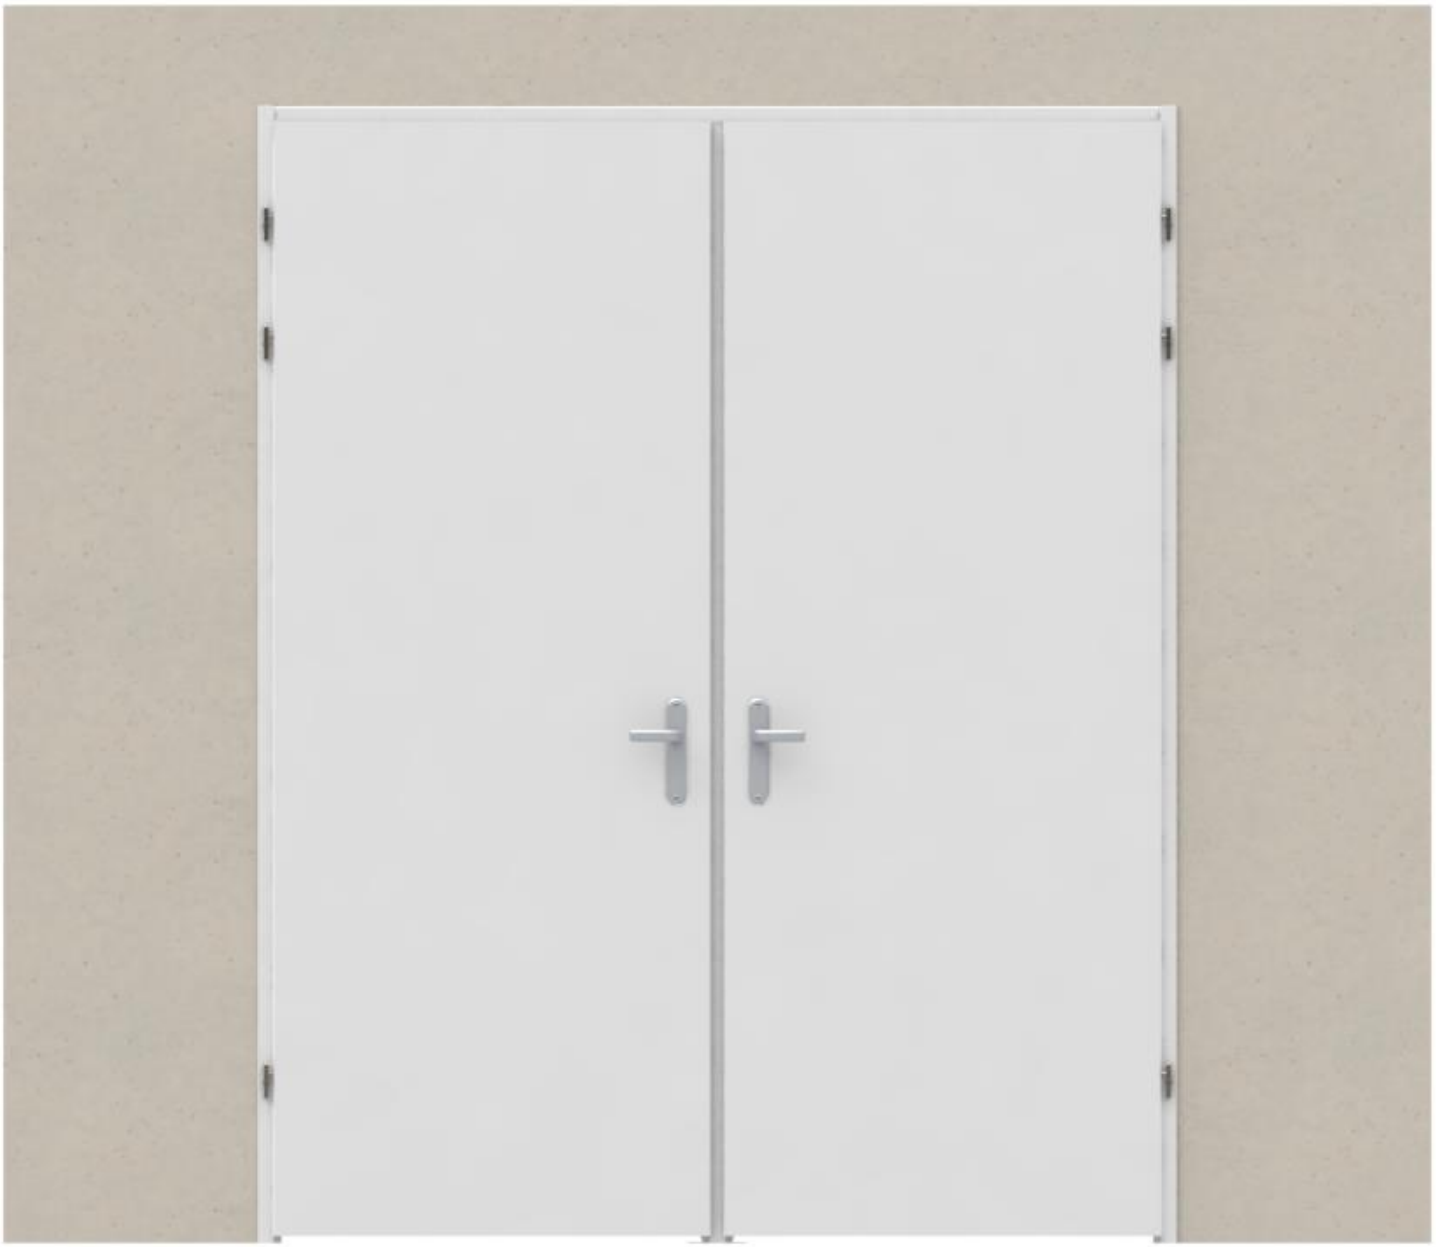

Inhoudsopgave

Pagina

2 Benodigdheden
3 Inhoud van de verpakking
4 Hoofdbestanddelen Berdo RZ 212 Opdek
5 Montage

Benodigdheden




Accu schroefmachine



Kunststof hamer



Waterpas kort

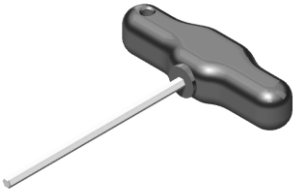


Inbus sleutel M5



Waterpas Lang



Inbussleutel M3 t.b.v. paumelle

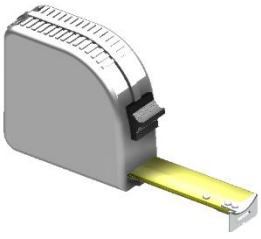

Rolmaat of meetlint


Inhoud verpakkingen:

- **Verpakking :**


  A1. 1 x Middenstijl compleet
  A2. 2 x Hangstijl Links en Rechts
  A3. 1 x Bovendorpel
  A4. 2 x Bovendorpelschuif Berdo Opdek
  A5. 6 x Stijlklem Berdo compleet.
  Z1. 1 x Zak met diverse onderdelen / materialen.



Inhoud zak onderdelen (**Z1**) :
B1. 6 x Paumelle opdek
B2. 12x Bufferdopjes
B3. 1x Inbussleutel paumelle
B4. 2x Tibtide bout M4x8
B5. 2x Afdekkap Berdo klein
B6. 2x Afdekkap Berdo groot
B7. 2x Slagplug M5x40

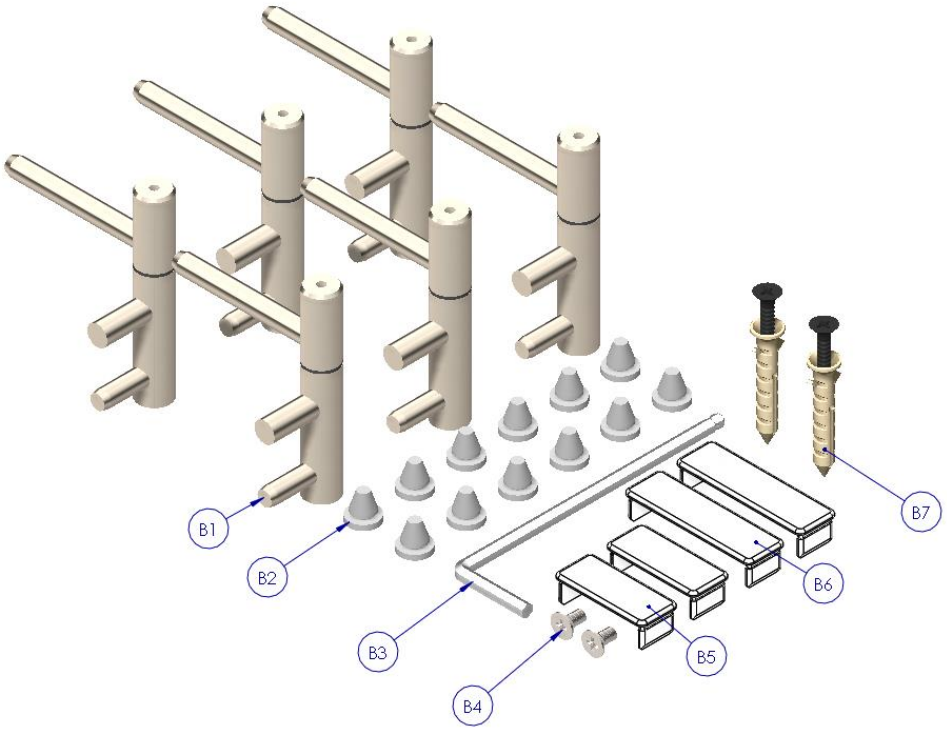


Hoofdbestanddelen Berdo RZ 212 Opdek

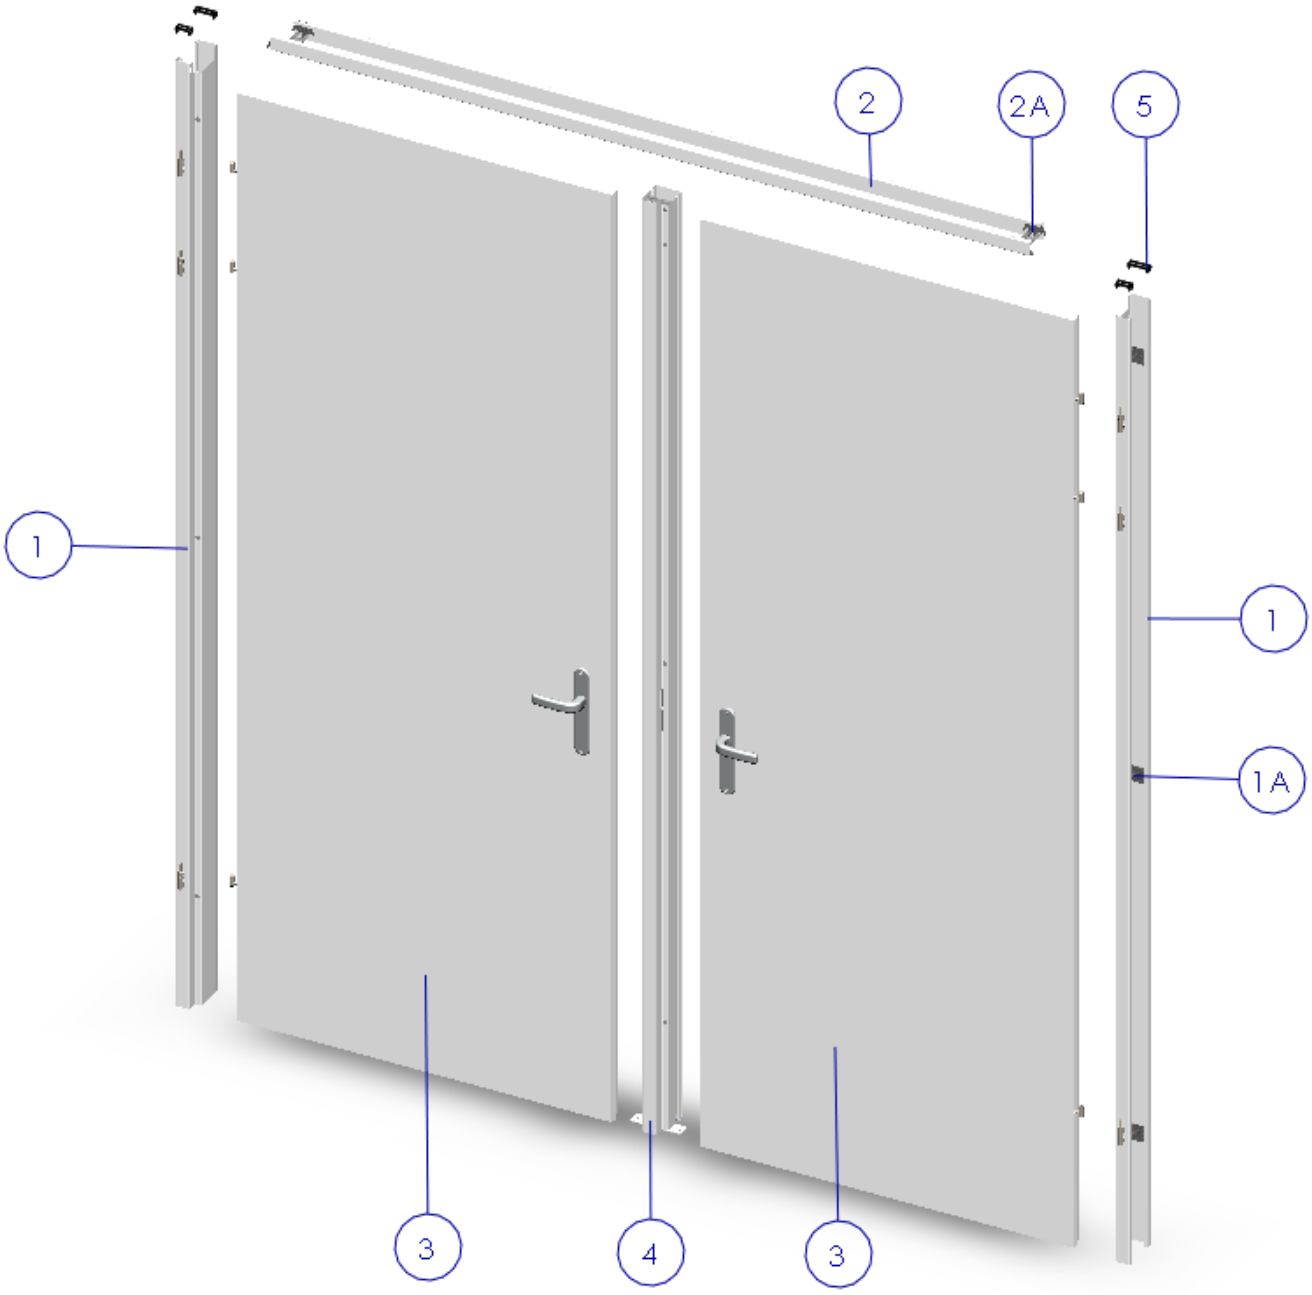

1 **Hangstijlen met stijlklem Berdo 1A**
2 **Bovendorpel met bovendorpelschuif 2A**
3 **Deuren compleet met garnituur / paumelle**
4 **Middenstijl compleet met Voetje tussenstijl**
5 **Afdekkapjes Berdo Groot / Klein**

Montage

- ✓ Meet de uitsparing [onder en boven] na of deze juist is, met de maatvoering kozijn.

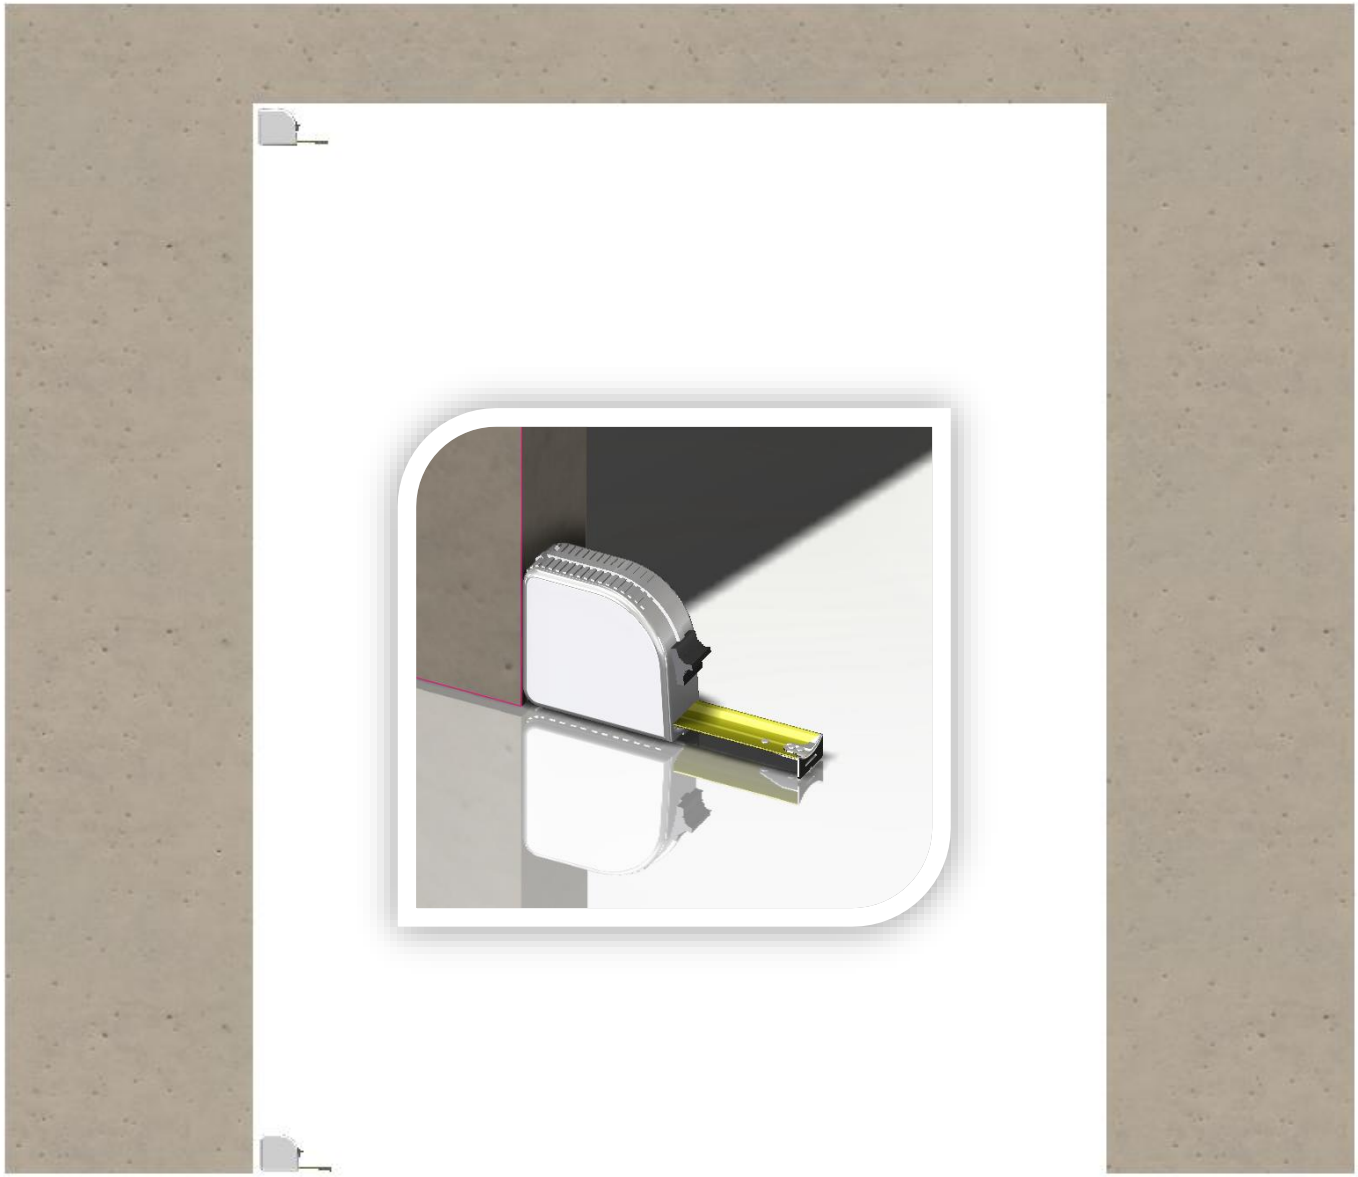

1


1 Plaats de Verticale Hangstijl Links om de muur.


2 Plaats de Bovendorpel in de hangstijl, gebruik hiervoor de bovendorpelschuif.
--Zie detail A--

3 Plaats de Verticale Hangstijl Rechts en haak de bovendorpel erin.

4 Zorg dat het kozijn zoals afbeelding in elkaar gehaakt staat, en duw de verticale stijlen naar buiten


Detail A

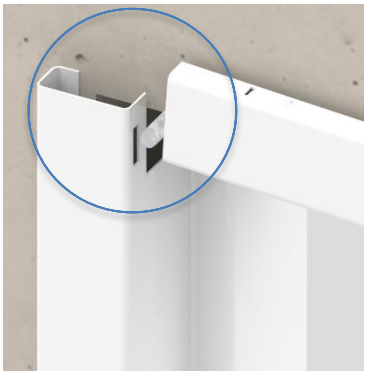

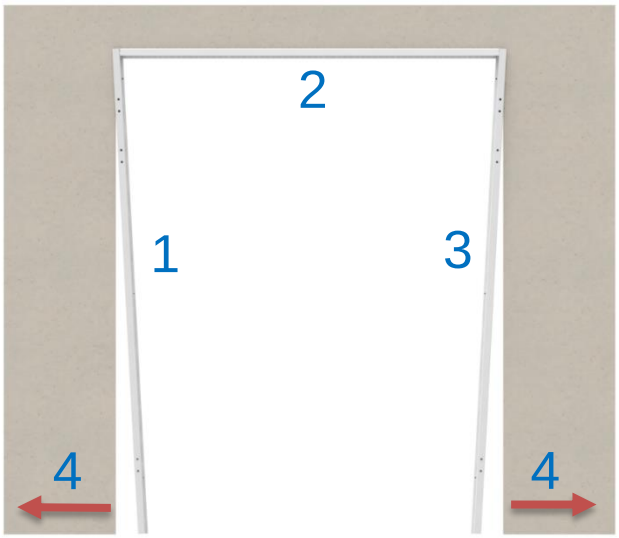


2

✓ Plaats de tussenstijl, en schroef met 2x tibtide bout M4x8 de stijl vast.

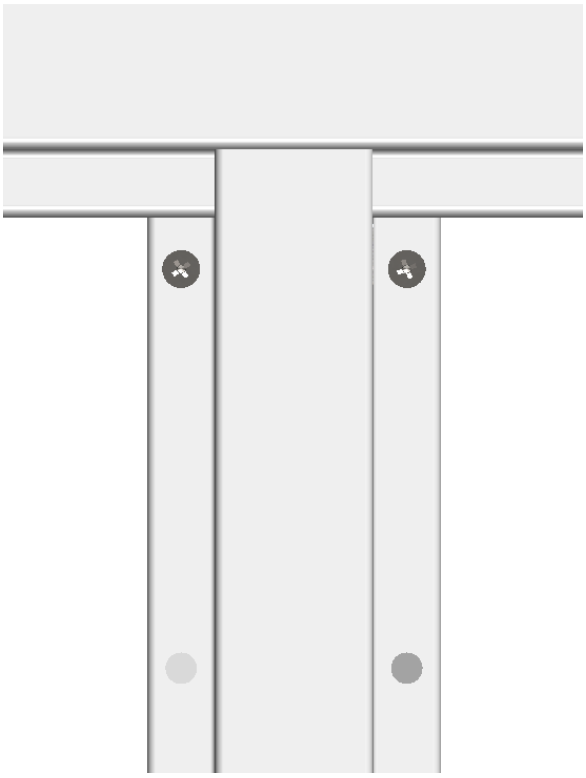


3

✓ Zet de verticale hangstijl Links en bovendorpel waterpas ,en draai de 3 stuks stijlklem Berdo handvast . --Detail B--

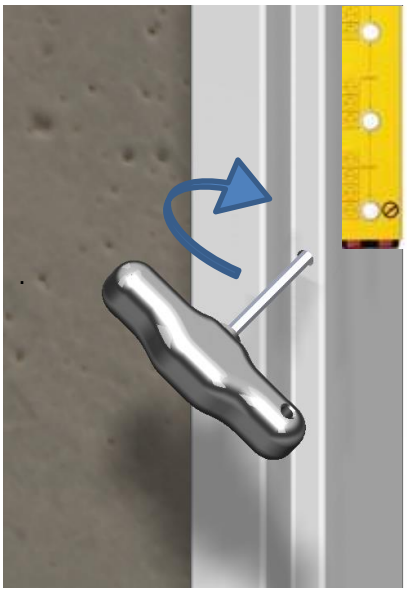

Detail B

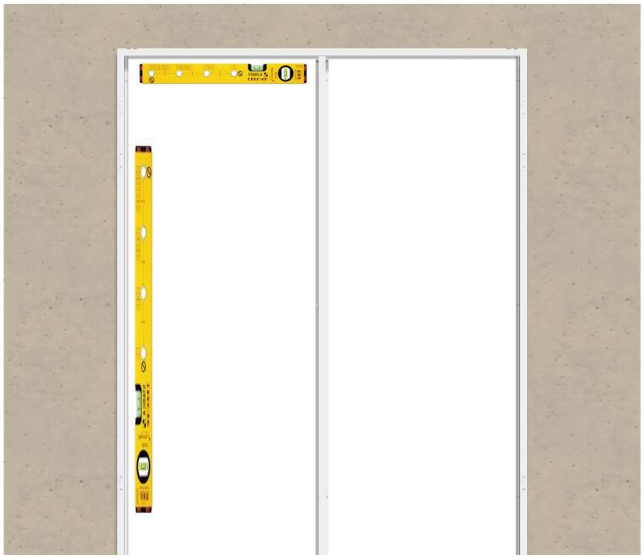



4

✓ Zet de verticale hangstijl rechts waterpas d.m.v. uitmeten en/of mal en draai de 3 stuks stijlklem Berdo handvast. --Detail B--

✓ Zet de middenstijl waterpas en/of uitmeten en boor deze vast in de vloer met 2x slag-pluggen [in sommige gevallen kan dit ook gelijmd worden]


✓ Verzeker je alvorens het boren dat er geen leidingen in de vloer liggen.

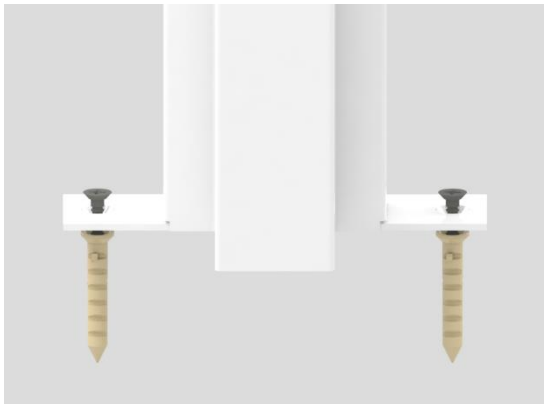

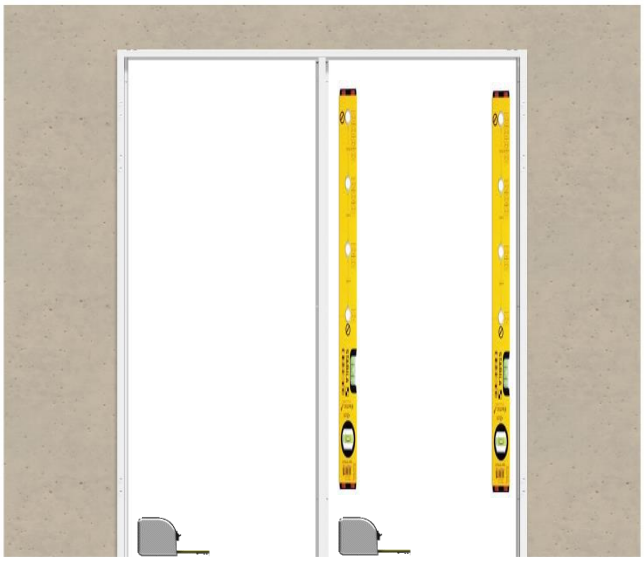


5

- ✓ Plaats de 12x bufferdopjes.

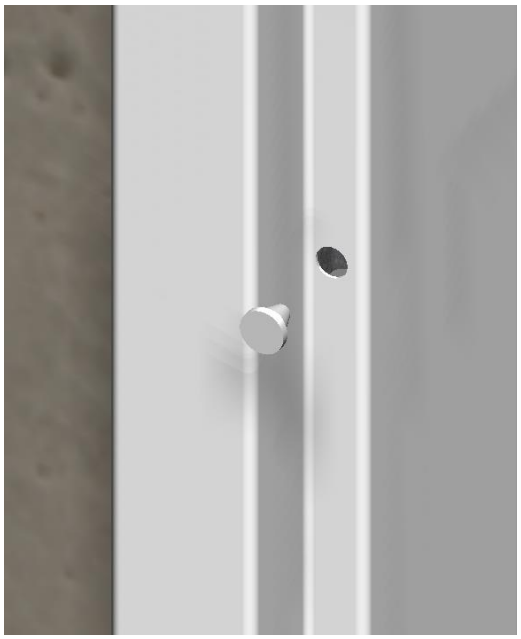


6

- ✓ Monteer de 6 stuks paumelle.

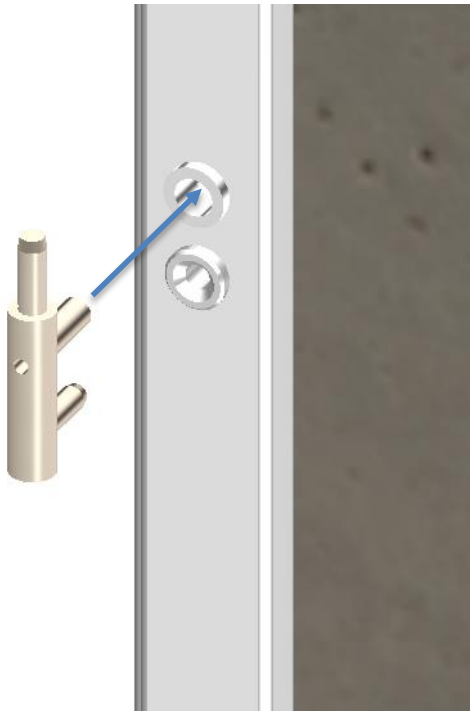

7


- ✓ Draai met de M3 inbussleutel de paumelle helemaal tegen het paumelle montage dopje. [7A]

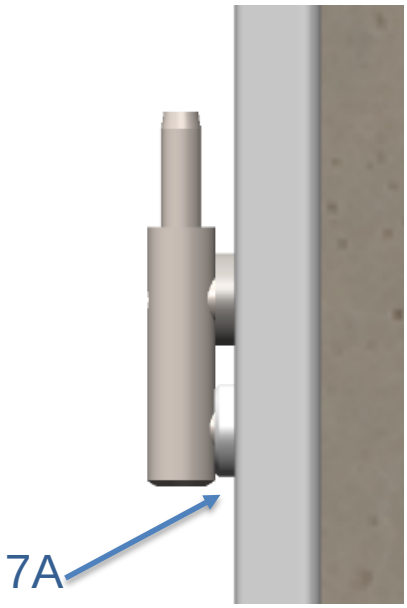




8

- ✓ Draai de 3 stuks paumelle in de voorgeboorde gaten van de deur.
- ✓ Niet helemaal tegen de deur aandraaien i.v.m. afstellen van de deur

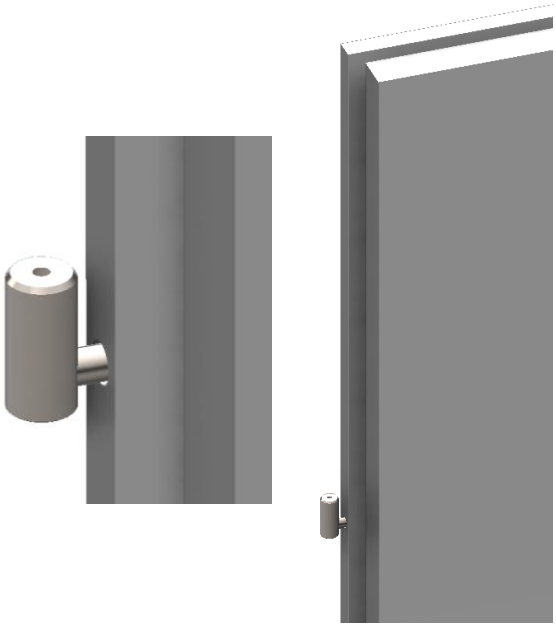

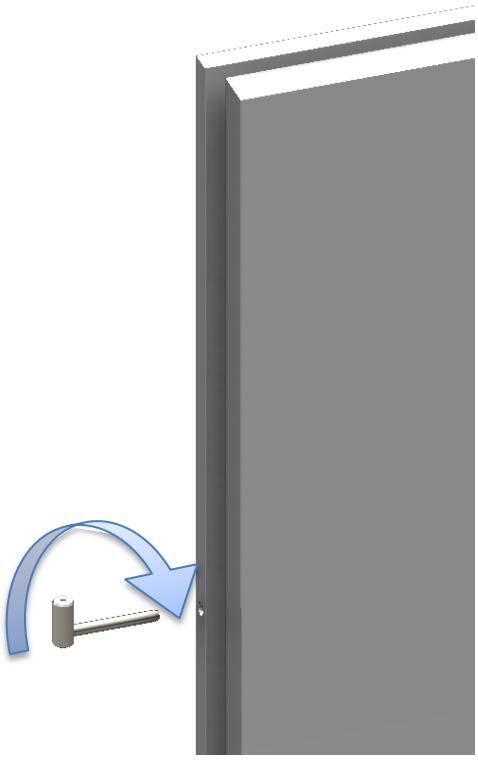


9

- ✓ Monteer het deurgarnituur -detail C-
- ✓ Hang de deur af d.m.v. de paumelle [deur] in en uit te draaien evenwijdig aan de verticale stijlen. [gelijkzijdig verdelen]



Detail C

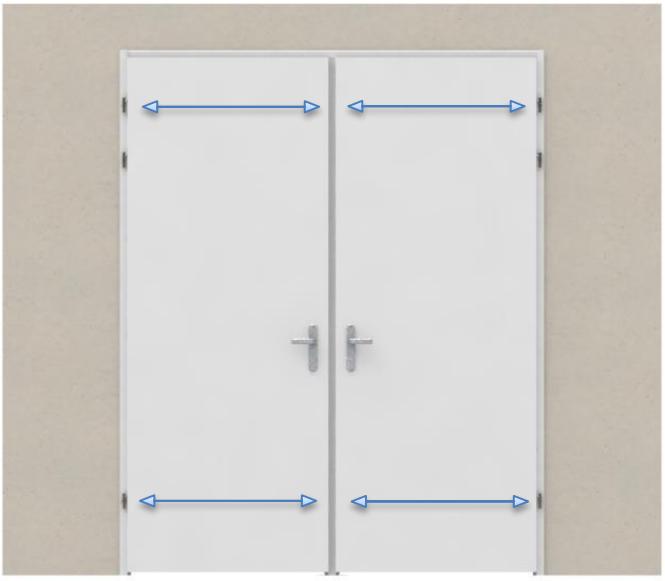


10

- ✓ Plaats de afdekkap Links en Rechts op de verticale stijlopening, ook aan de achterzijde van het kozijn



11

✓ Controleer de werking van de deur door deze enkele malen te openen en te sluiten.

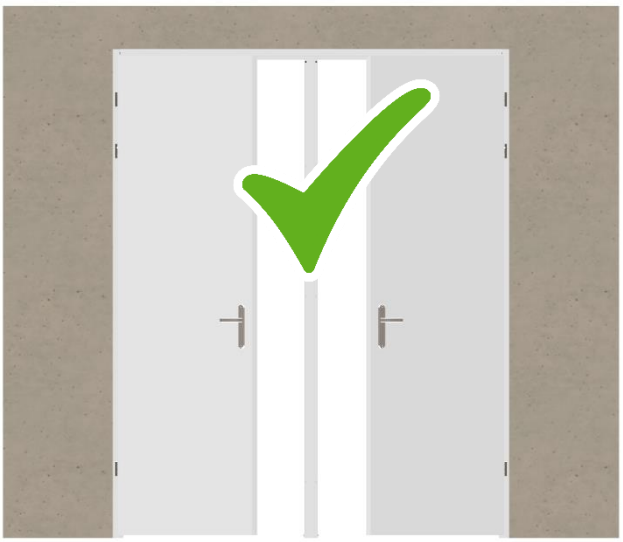

12

✓ Gereed

