



TECHNISCHE INFORMATIE

BERLA Stalen inmetSELkozijn

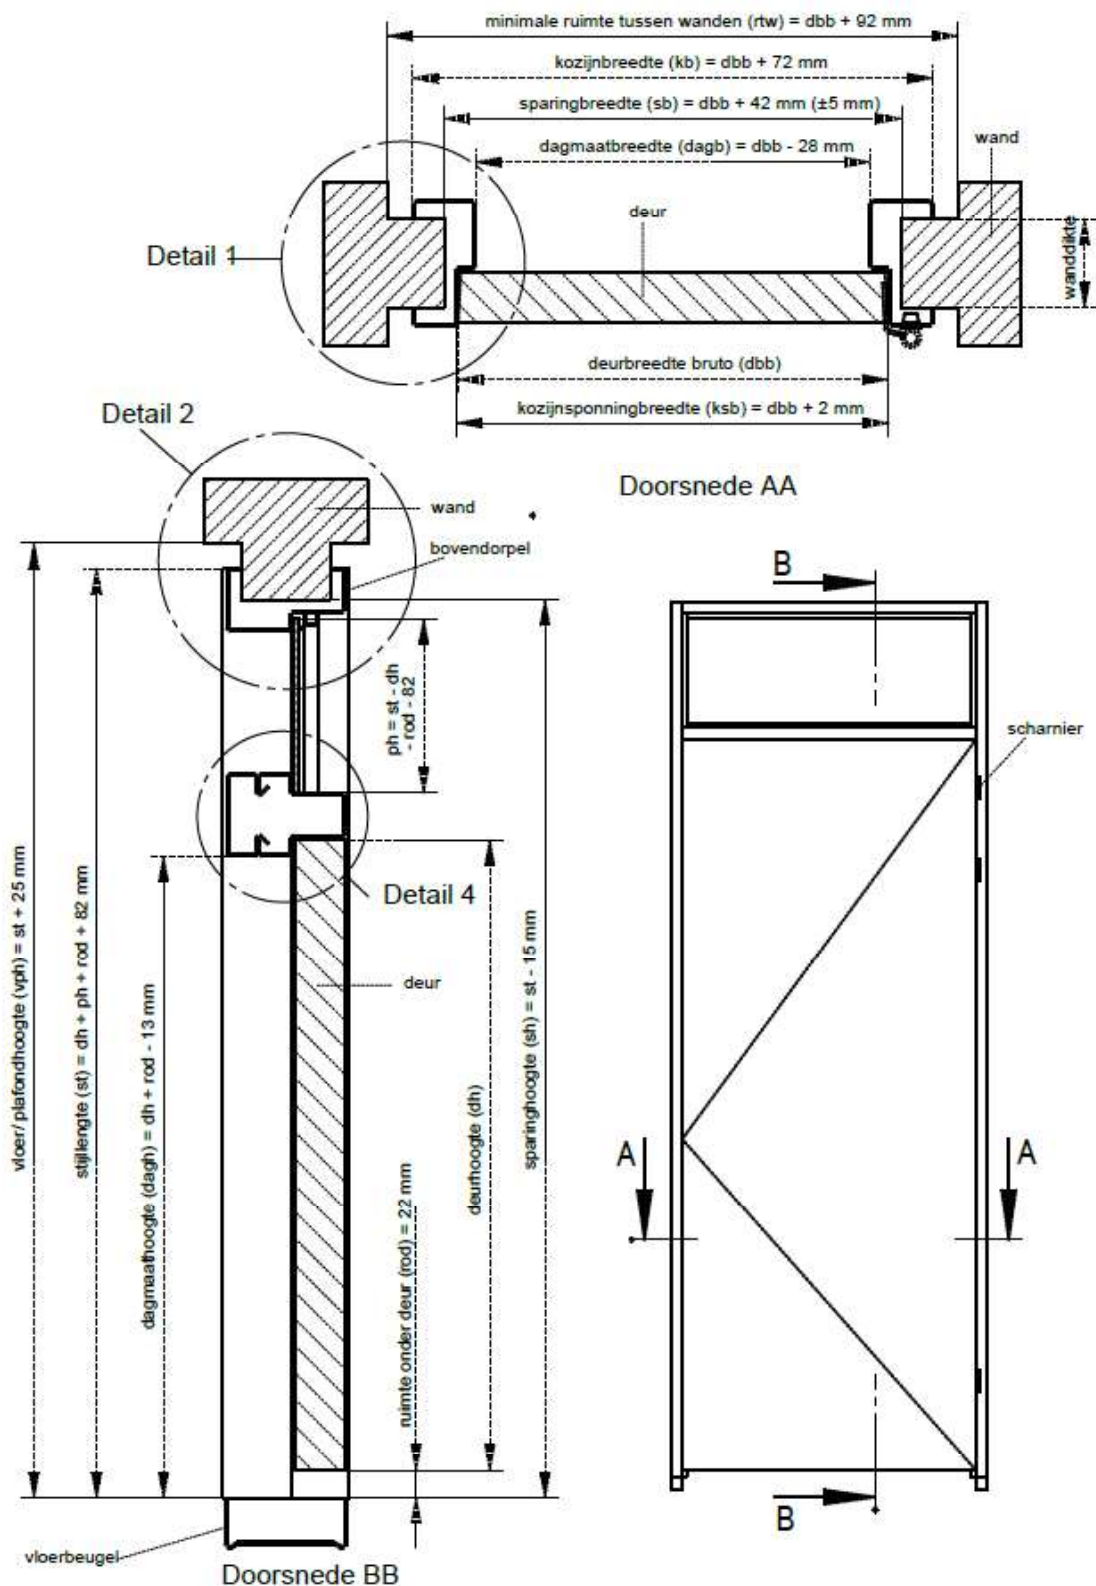


TECHNISCHE INFORMATIE

BERLA Stalen inmetSELkozijn

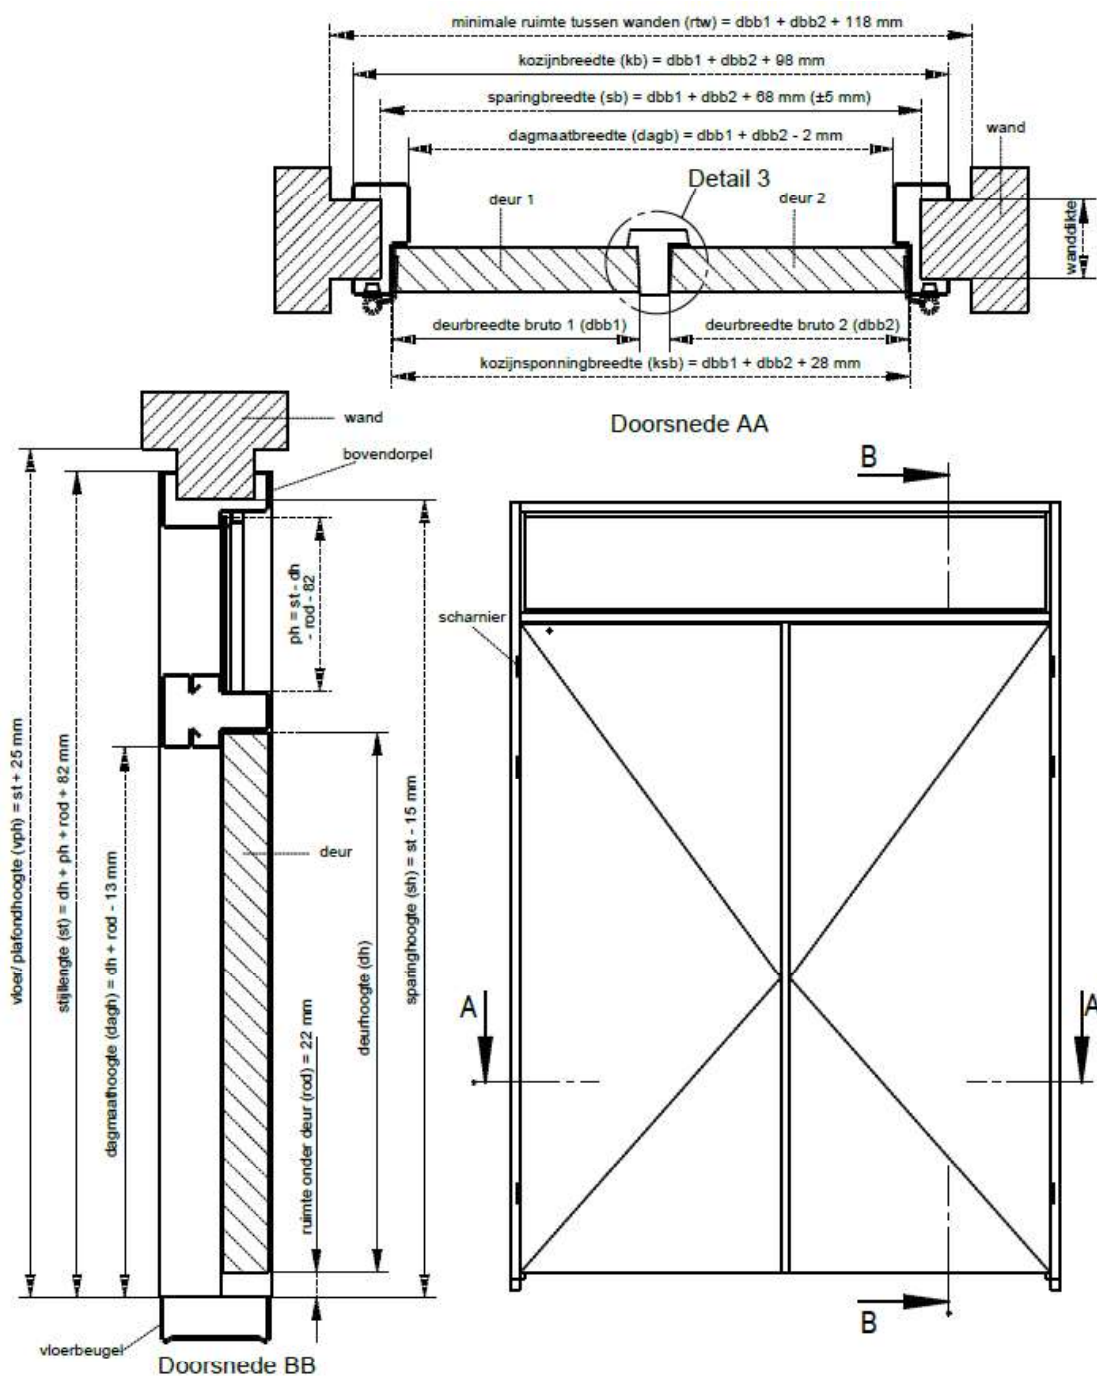


TECHNISCHE INFORMATIE

BERLA Stalen inmetSELkozijn

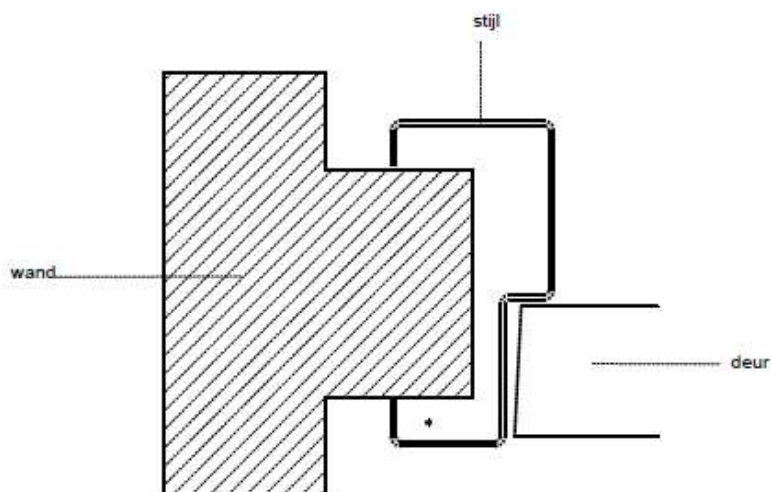


Detail 1: stijl (1:2)

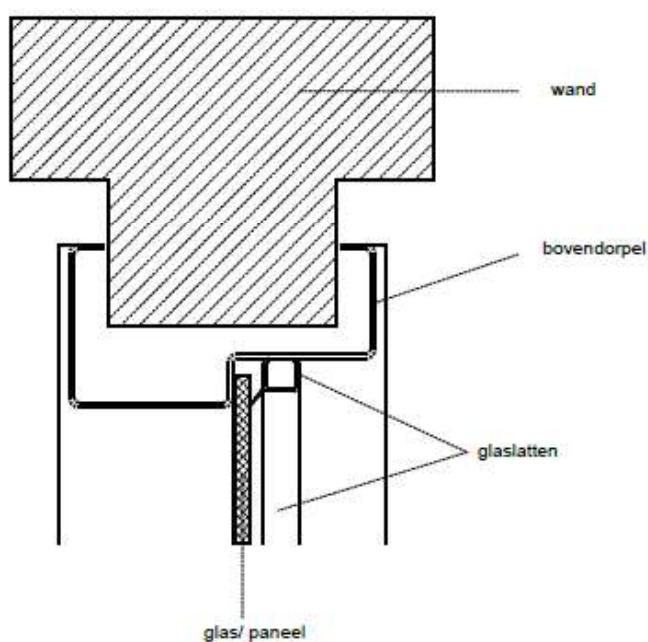


Detail 2: bovendorpel (1:2)

TECHNISCHE INFORMATIE



BERLA Stalen inmetSELkozijn

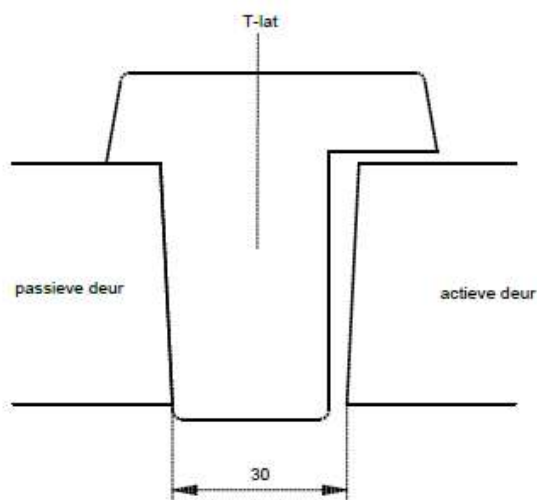

Detail 3: T-lat (1:1)

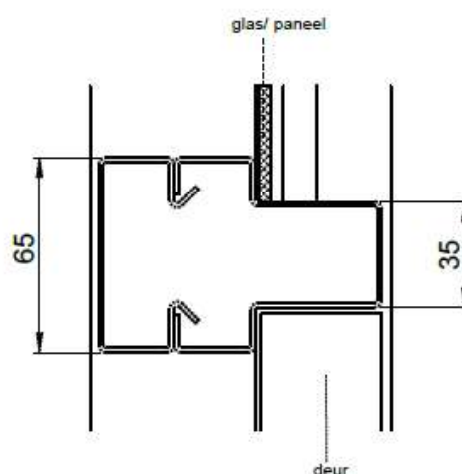

Detail 4: kalf (1:2)


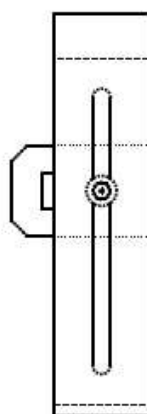
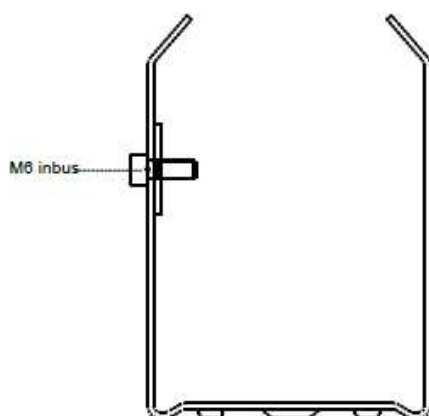


Vloerbeugel

TECHNISCHE INFORMATIE

BERLA Stalen inmetSELkozijn

Draairichting

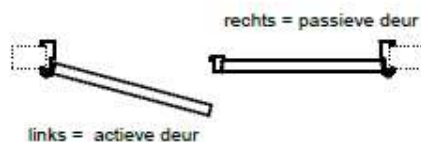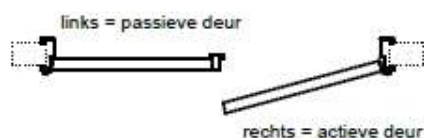

+

Montage

- Kozijn wordt gemonteerd voordat het wordt geplaatst
- Kozijn wordt bevestigd aan de vloer met behulp van de twee vloerbeugels, voordat de wand wordt geplaatst

TECHNISCHE INFORMATIE

BERLA

Stalen inmetsselkozijn

Dagmaatbreedte, kozijnbreedte RB:

Breedte maten			
Deurbreedte bruto	deurbreedte netto	dagmaat	kozijnbreedte
630	626	602	702
680	676	652	752
730	726	702	802
780	776	752	852
830	826	802	902
880	876	852	952
930	926	902	1002

TECHNISCHE INFORMATIE

BERLA Stalen inmetsselkozijn

Afkortingen

dagb	= dagmaatbreedte
dagh	= dagmaathoogte
db	= deurbreedte
dbb	= bruto deurbreedte
dbn	= netto deurbreedte
dh	= deurhoogte
hk	= hoogte kalf
kb	= kozijnbreedte
ksb	= kozijnspinningbreedte
ksbp	= kozijnspinningbreedte paneel

ksbt	= totale kozijnspinningbreedte
ksh	= kozijnspinninghoogte
pb	= paneelbreedte
ph	= paneelhoogte
rod	= ruimte onder deur
rtw	= minimale ruimte tussen wanden
sb	= sparingbreedte
sh	= sparinghoogte
st	= stijllengte
vph	= vloer/ plafondhoogte