
Posities van scharnieren en hart krukgat voor stompe deuren


versie februari 2025

Scharnierkrozing (posities uit bovenkant deur)

Deurhoogte			1	2	3	4	o.a. voor
0	t/m	1649	Geen defaultwaarden				
1650	t/m	1749	118	1398	318	770	
1750	t/m	1849	118	1498	318	820	
1850	t/m	1949	118	1598	318	870	
1950	t/m	2049	**118**	**1698**	**318**	920	**2015**
2050	t/m	2149	**118**	**1798**	**318**	970	**2115**
2150	t/m	2249	118	1898	318	1020	
2250	t/m	2349	**118**	**1998**	**318**	1070	**2315**
2350	t/m	2449	118	2098	518	1120	
2450	t/m	2549	118	2198	518	1170	
2550	t/m	2649	118	2298	518	1220	
2650	t/m	2749	118	2398	518	1270	
2750	t/m	2849	118	2498	518	1320	
2850	t/m	2949	118	2598	518	1370	
2950	t/m	3049	118	2698	518	1420	
> 3049			Geen defaultwaarden				

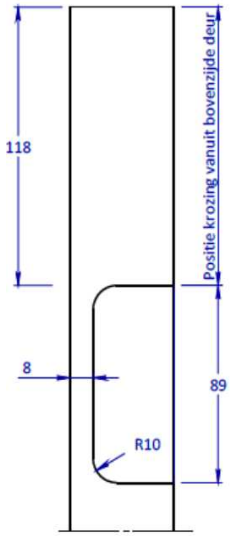

- Berkvens past bij standaard stompe deuren altijd minimaal 3 scharnieren toe
  Bij Verdi deur-kozijncombinaties worden ook standaard 3 scharnieren toegepast
- Deuren met deurhoogte >= 2300 standaard 3 scharnieren, 4e scharnier is optie
- Berkvens adviseert om bij geluidwerende deuren >= 2300 mm ten minste 4 scharnieren toe te passen
- Het aantal scharnieren wordt o.a. bepaald door deurbreedte en hoogte, deurgewicht, functie en al dan niet toepassen van een deurdranger. Ook is het type en fabricaat van invloed op het aantal toe te passen scharnieren

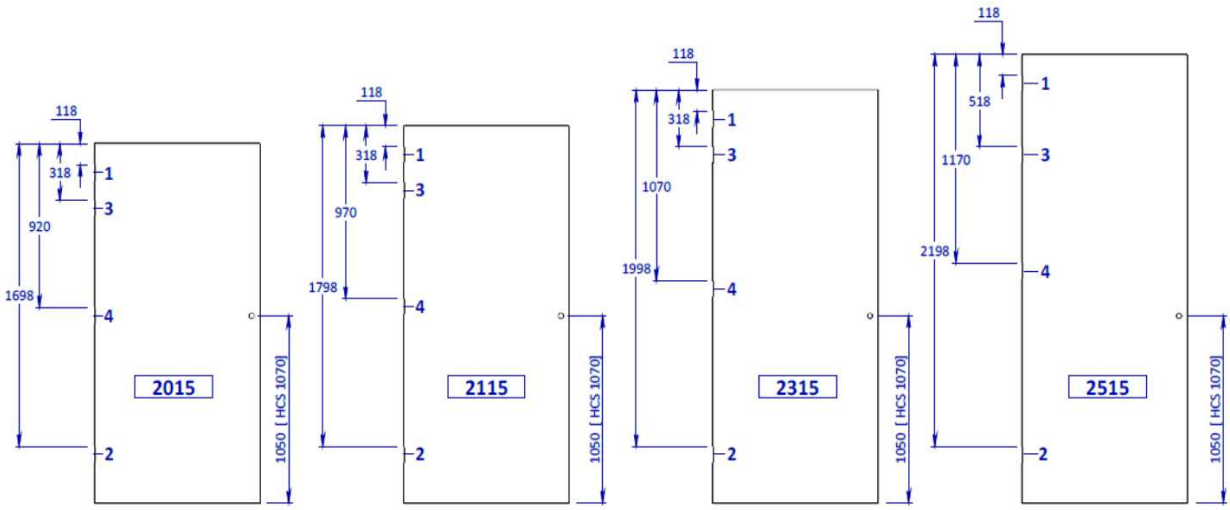

Hart krukgat (positie uit onderkant deur)

Standaard	1050 mm
HCS (Hoppe Compact Systeem)	1070 mm