Montage instructie

VERDI RZ 200 OPDEK FLEXUNIT

Versie 2: 16-01-2023



Inhoudsopgave

Pagina

2 Benodigdheden
3 Inhoud van de verpakking
4 Hoofdbestanddelen Verdi
5 Montage

Benodigdheden




Accu schroefmachine



Kunststof hamer



Waterpas kort

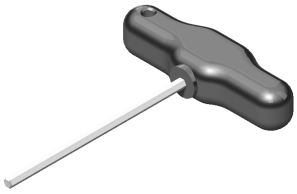


Inbussleutel 5 mm



Waterpas lang



Inbussleutel 3 mm t.b.v. paumelles

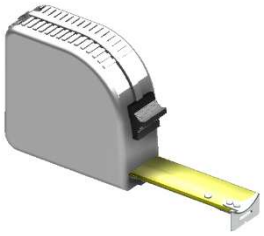


Rolmaat of meetlint

Inhoud verpakkingen:


- **Verpakking :**

  A1. 1 x Hangstijl
  A2. 1 x Sluitstijl
  A3. 1 x Bovendorpel
  A4. 2 x Bovendorpelschuif
  A5. 8 x Stijlklem compleet
  A6. 1 x Flexunit Verdi compleet met veren
  Z1. 1 x Zak met diverse onderdelen / materialen

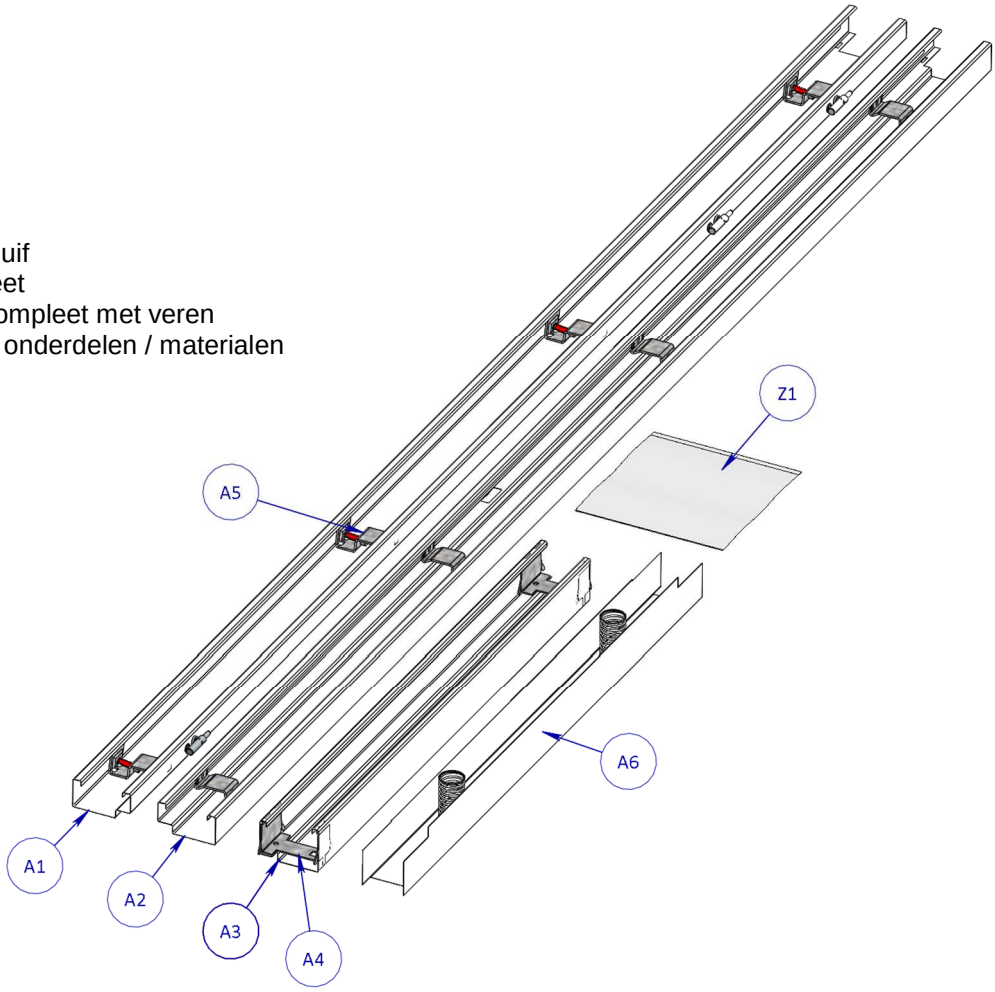


- **Inhoud zak onderdelen** (**Z1**) :

  B1. 3 x Paumelle
  B2. 8 x Bufferdopjes
  B3. 2x Afdekkap klein
  B4. 2x Afdekkap groot
  B5. 1x Inbussleutel 3 mm

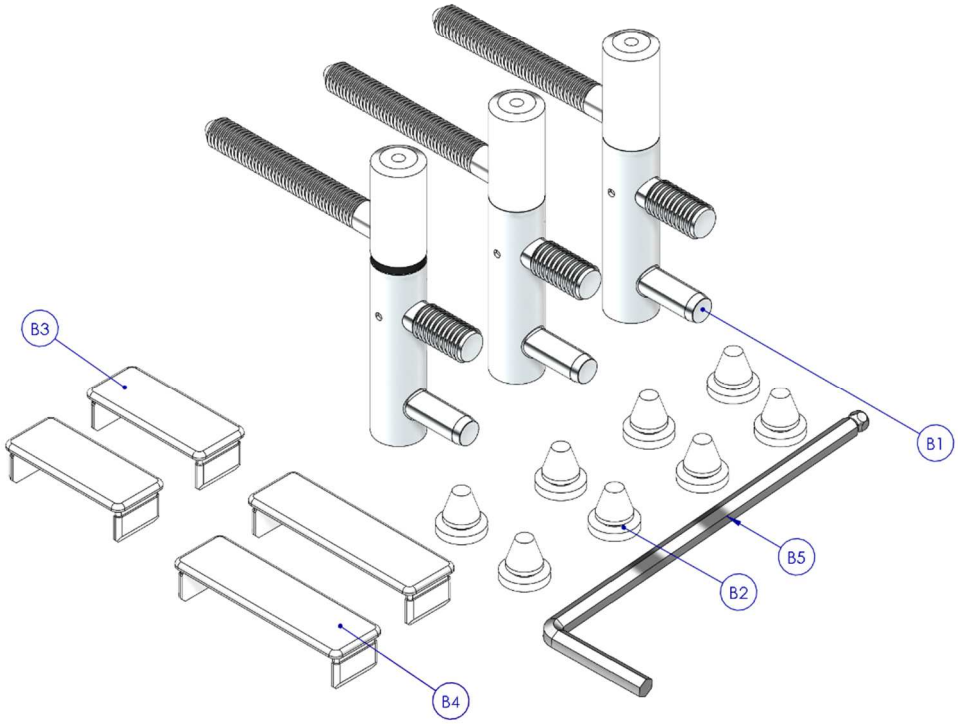


Hoofdbestanddelen Verdi systeem

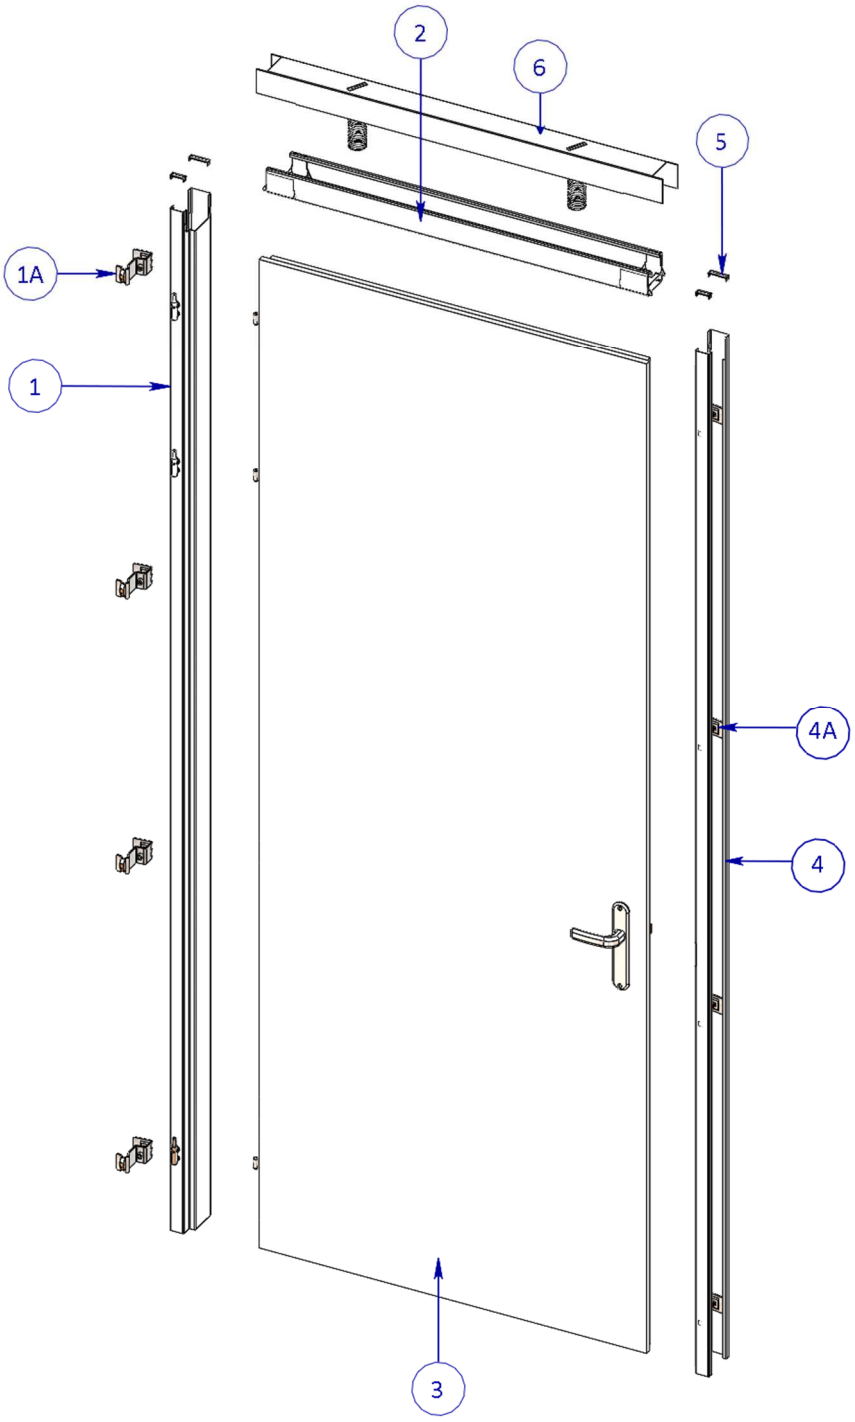

1 Hangstijl met stijlklem 1A
2 Bovendorpel met bovendorpel schuif
3 Deur compleet met beslag
4 Sluitstijl met stijlklem 4A
5 Afdekkapjes groot / klein
6 Flexunit compleet

Montage

- Meet de uitsparing onder, midden en boven. Deze moet overeenkomen met de bijbehorende sparingmaatbreedte van het kozijn
- Controleer met een waterpas of de wand recht staat
- Controleer met de waterpas of de vloer vlak is

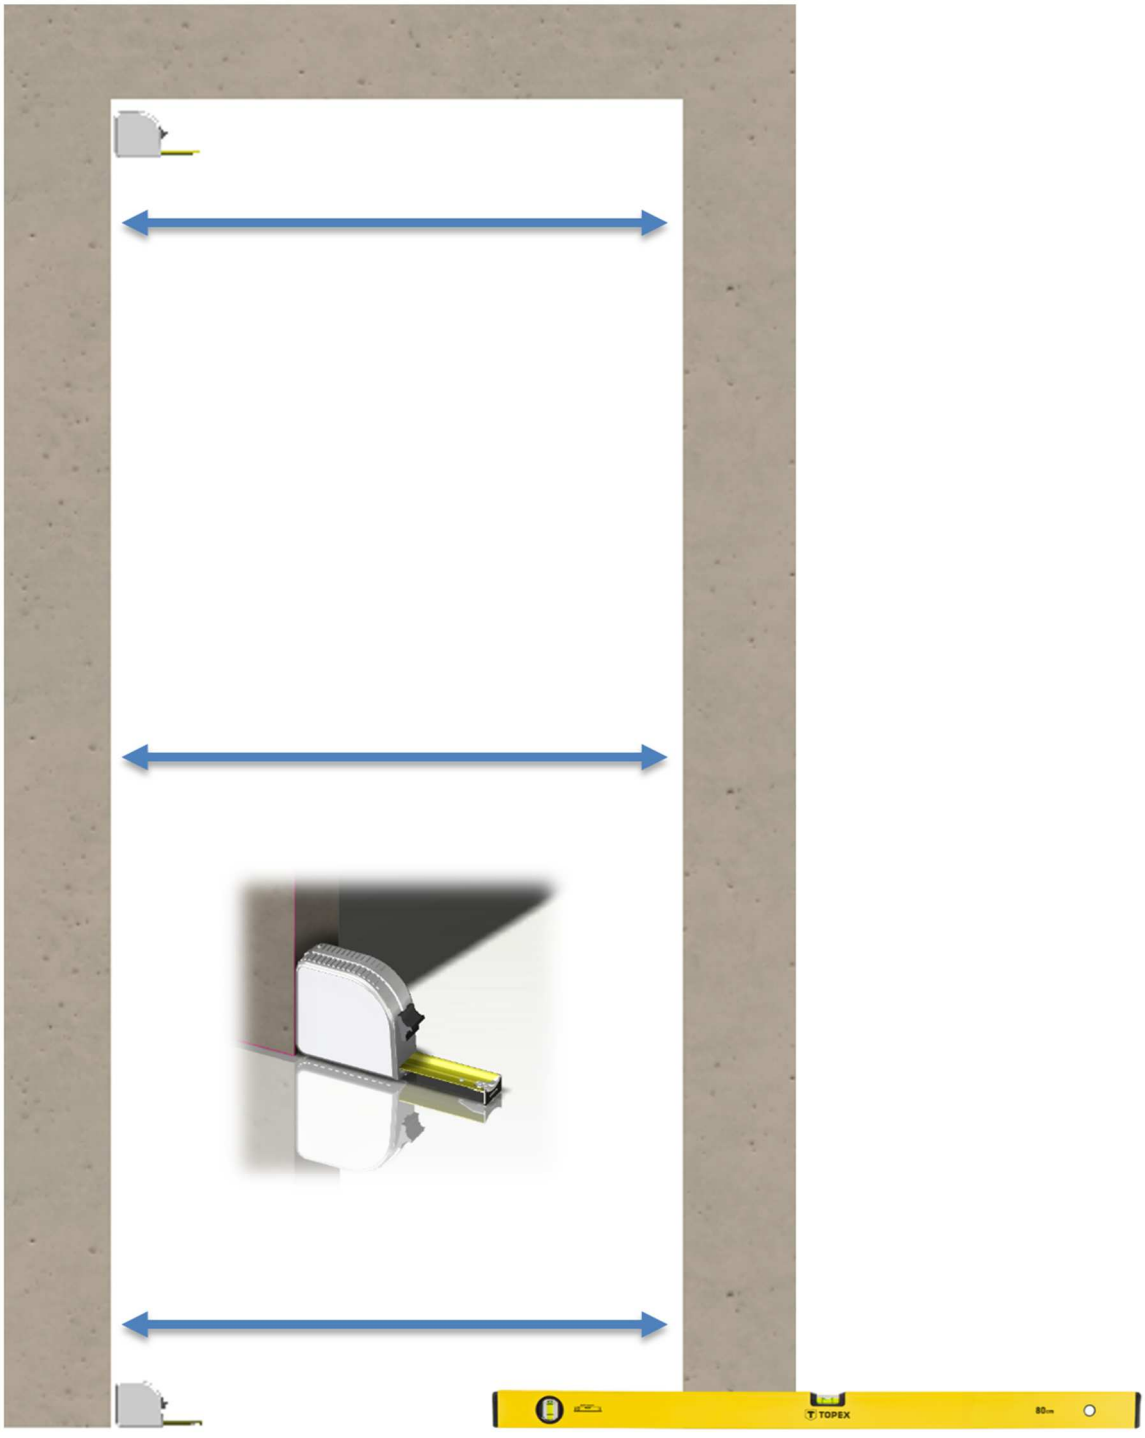


1

1 Plaats de hangstijl om de muur

2 Plaats de bovendorpel in de hangstijl met behulp van de bovendorpelschuif [detail A]


3 Plaats de sluitstijl en haak de bovendorpel erin

4 Zorg dat het kozijn zoals afbeelding in elkaar gehaakt staat en duw de verticale stijlen naar buiten

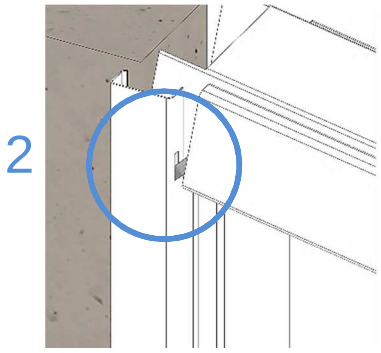


Detail A

5 Bovendorpel naar beneden bewegen tot een ***lichte klik*** hoorbaar is. Deze handeling geldt voor alle 4 de posities waar de haak in de stijl is geplaatst. [1.2]

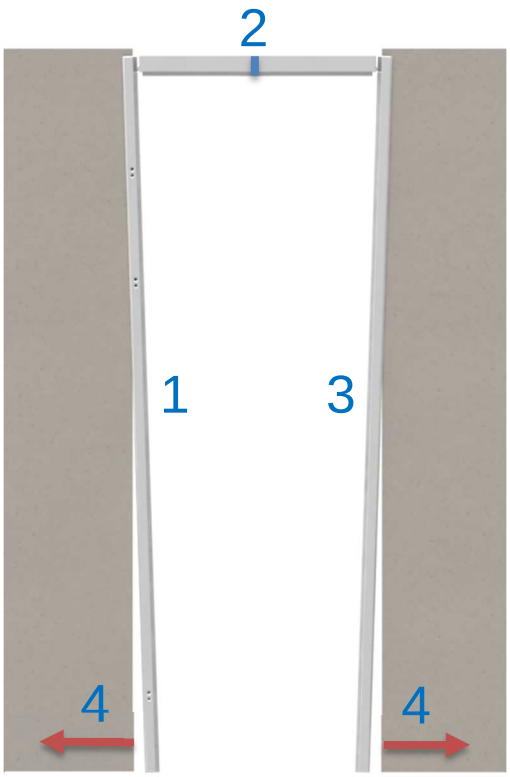


2

✓ Zet de hangstijl en bovendorpel te lood en waterpas en draai de 4 stijlklemmen, na controle van de maatvoering, vast [detail B]

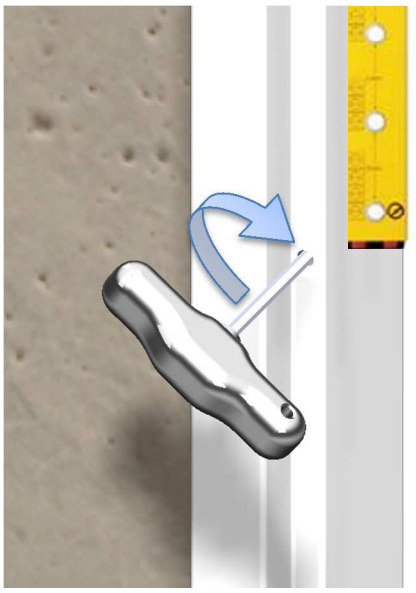

Detail B

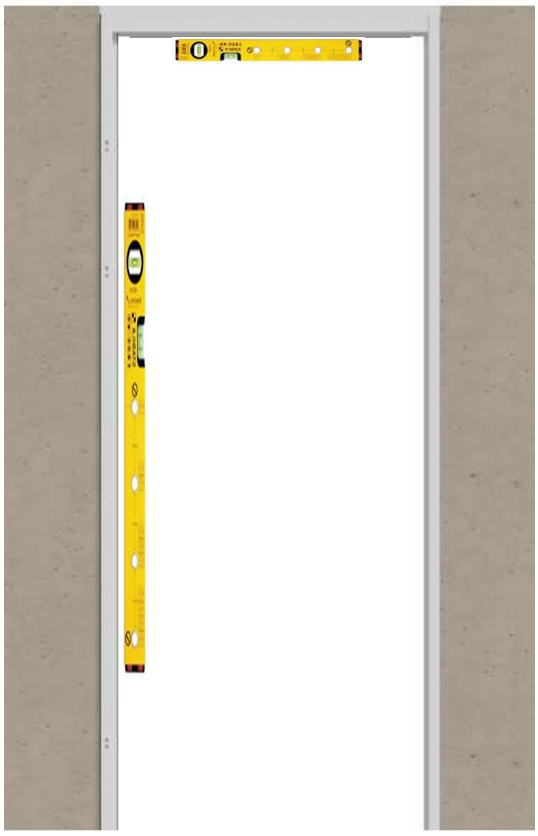


3

✓ Zet de sluitstijl te lood en waterpas en draai de 4 stijlklemmen vast [detail B]




Stijlklem

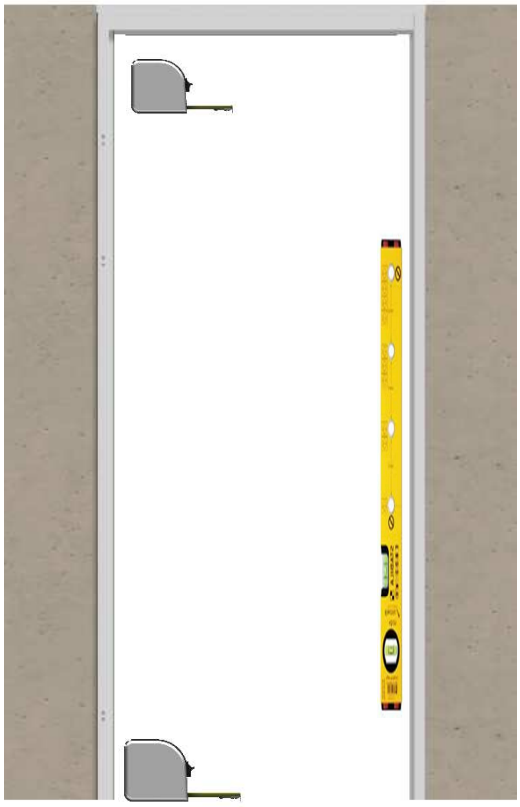

4


✓ Knip het bevestigingsbandje door, hierdoor zal de Flexunit zich naar het plafond bewegen

LET OP: de bovendorpel ligt iets hoger als de bovenkant van de kozijnstijlen
Door het plaatsen van de afdekkapjes wordt dit hoogteverschil opgeheven

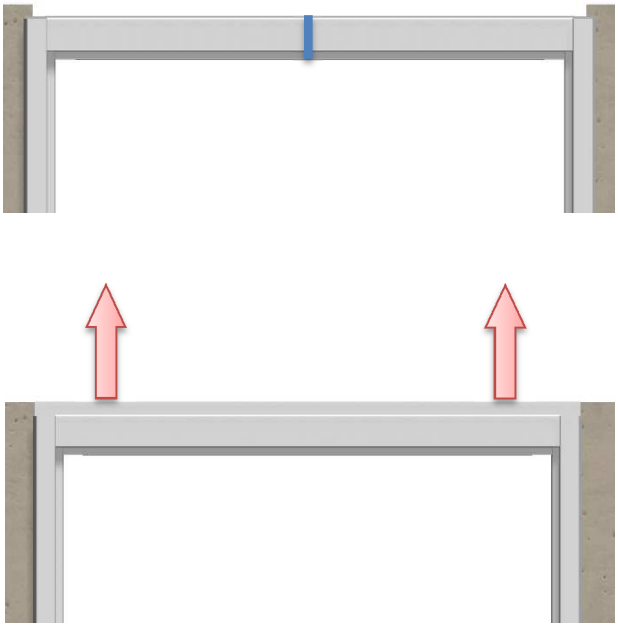


5

✓ Monteer de 3 paumelles

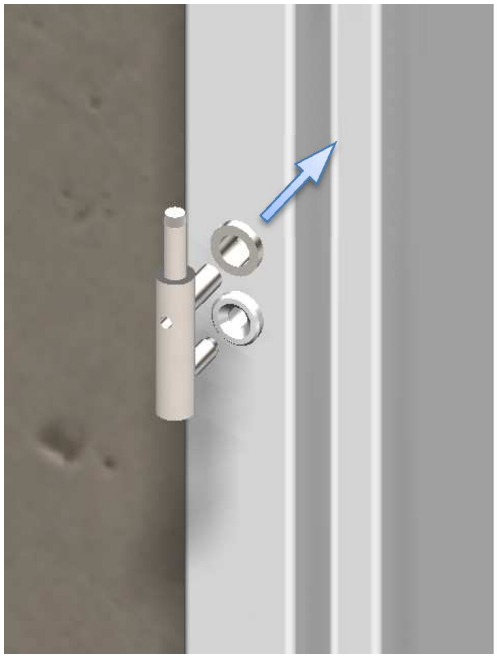

6

✓ Draai met de 3 mm inbussleutel de paumelle helemaal tegen de paumelle geleidebus

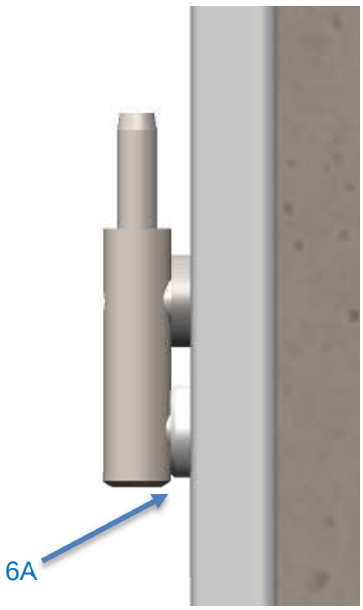




7

- ✓ Plaats alle bufferdopjes




8

- ✓ Draai het deurgedeelte van de paumelles in de voorgeboorde gaten van de deur

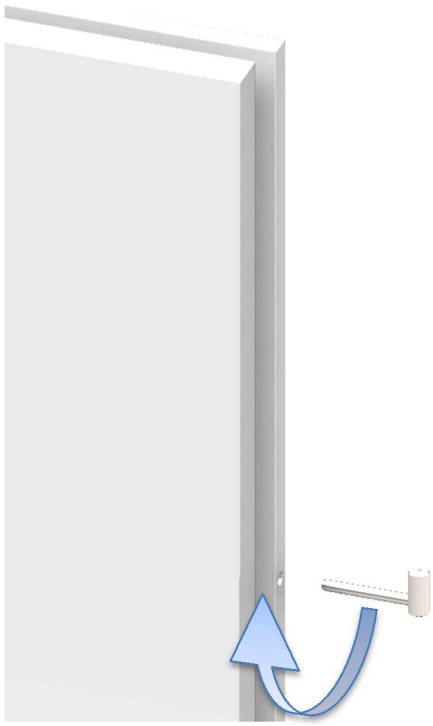


9

- ✓ Niet helemaal tegen de deur aandraaien i.v.m. afstellen van de deur

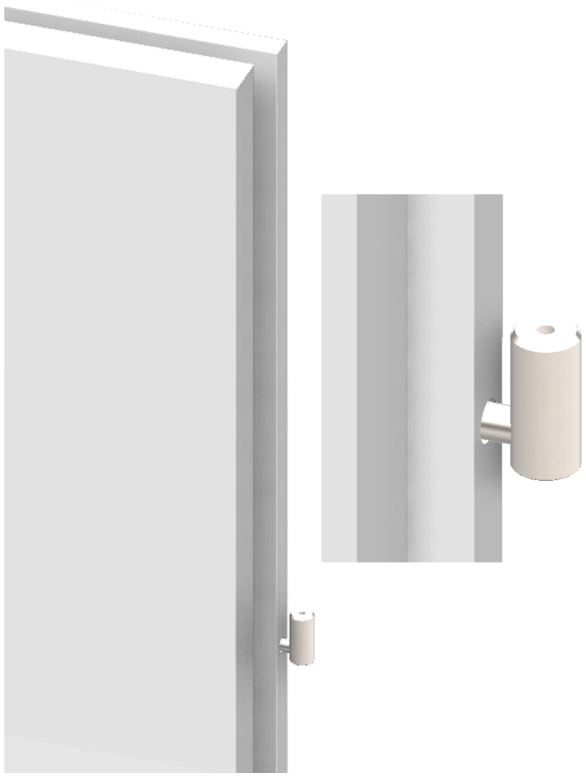

10


- ✓ Hang de deur evenwijdig aan de stijlen af door de deurgedeeltes van de paumelles in en uit te draaien [gelijkzijdig verdelen].

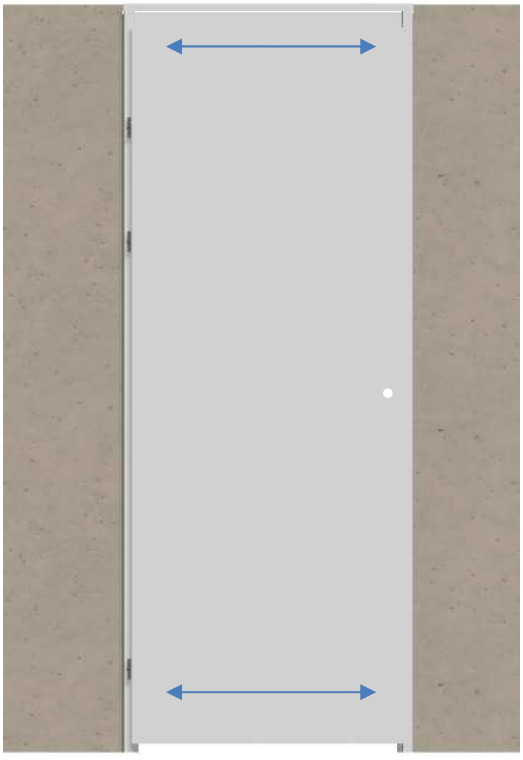

11

✓ Monteer het deurgarnituur



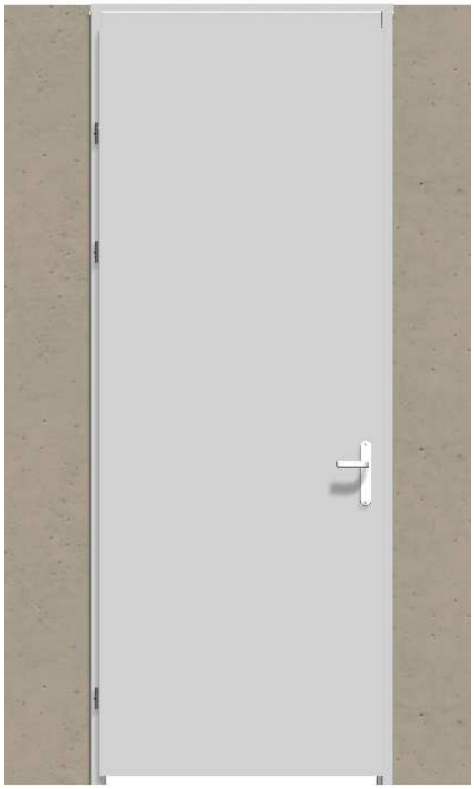

12

✓ Breng in de openingen aan de bovenzijde van de kozijnstijlen de 4 afdekkapjes aan



13

✓ Controleer de werking van de deur door deze enkele malen te openen en te sluiten.



14

✓ Gereed

