Montage instructie

Verdi RZ 200 Stomp

versie 2: 16-01-2023



Inhoudsopgave

Pagina

2 Benodigdheden
3 Inhoud van de verpakking
4 Hoofdbestanddelen Verdi Stomp
5 Montage

Benodigdheden




Accu schroefmachine



Kunststof hamer




Waterpas kort

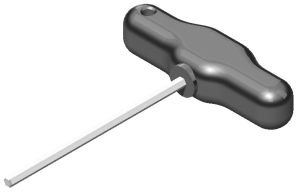

Inbussleutel 5 mm



Waterpas lang

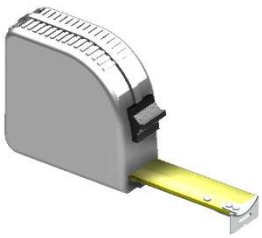

Rolmaat of meetlint




Stelmal Stomp [Optioneel]

Inhoud verpakkingen:


- **Verpakking :**

A1. 1 x Sluitstijl
A2. 1 x Hangstijl
A3. 1 x Bovendorpel
A4. 2 x Bovendorpelschuif
A5. 8 x Stijlklemmen compleet
Z1. 1 x Zak / doos met diverse onderdelen / materialen

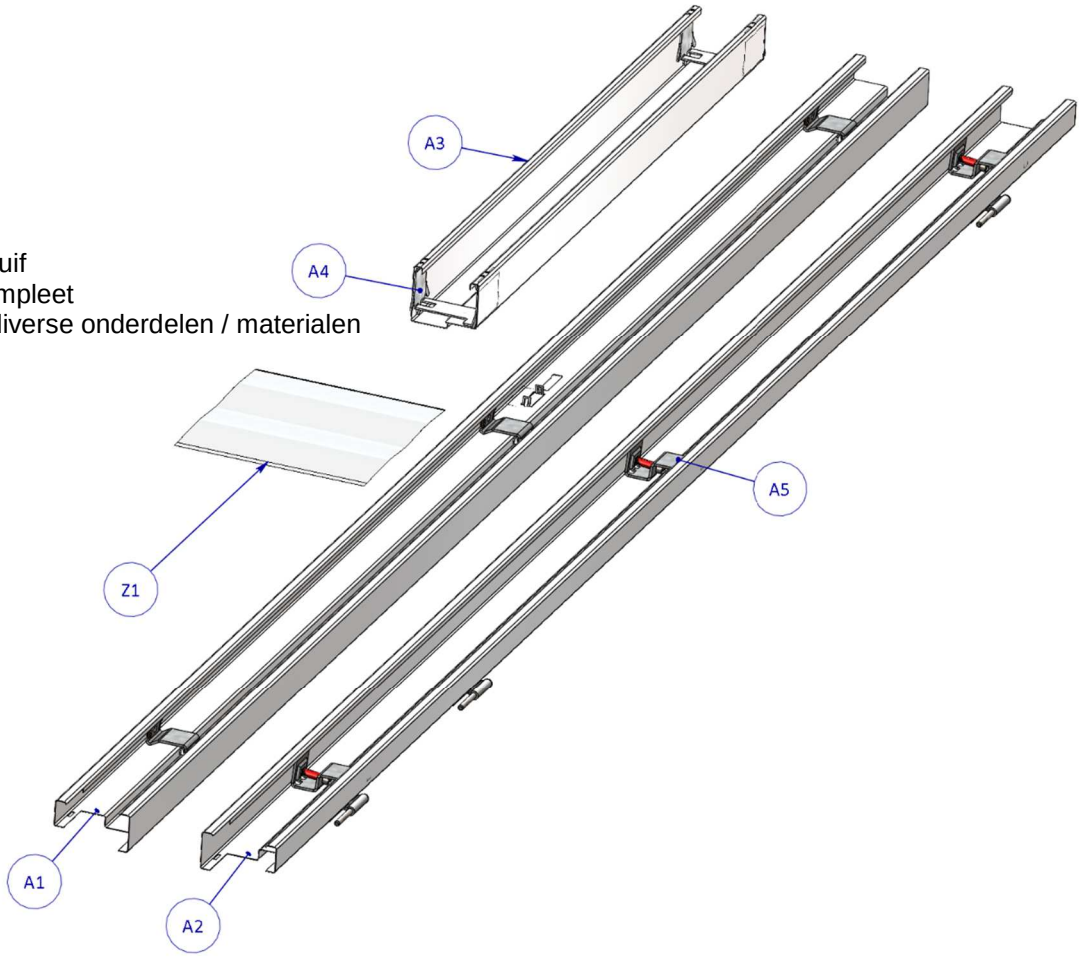


- **Inhoud zak onderdelen** (**Z1**) :

B1. 3 x Scharnieren Stomp
B2. 8 x Bufferdopjes
B3. 2 x Afdekkap groot
B4. 2 x Afdekkap klein
B5. 1 x Inbussleutel 5 mm
B6. 9 x Schroef 4.5x40
B7. 9 x Bout M5x10

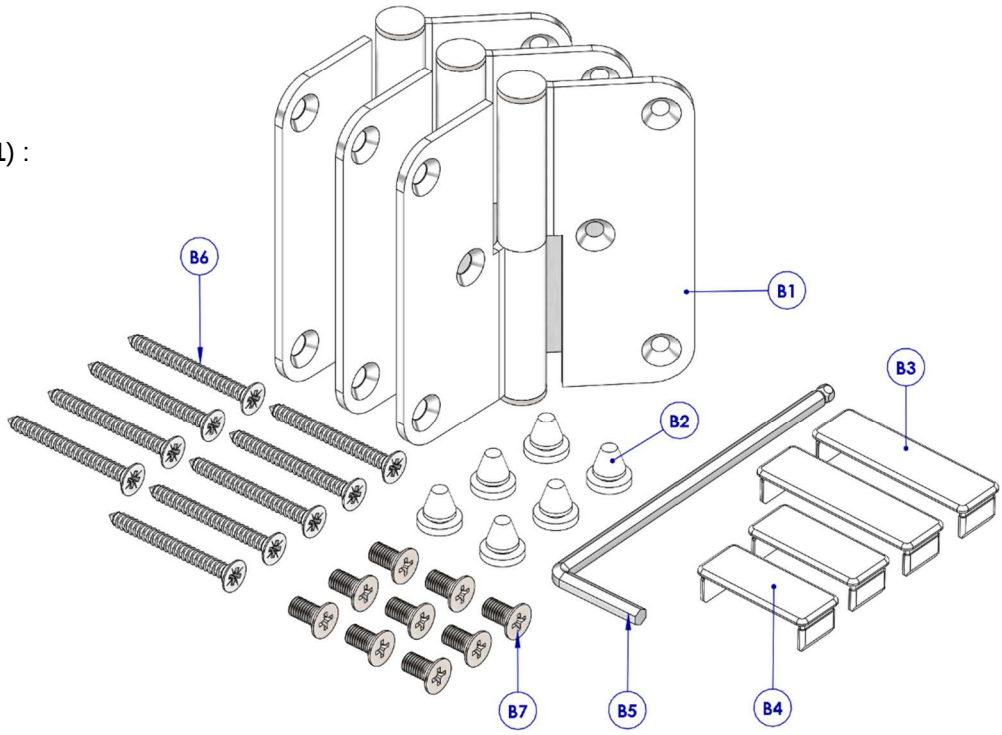


Hoofdbestanddelen Verdi Stomp systeem

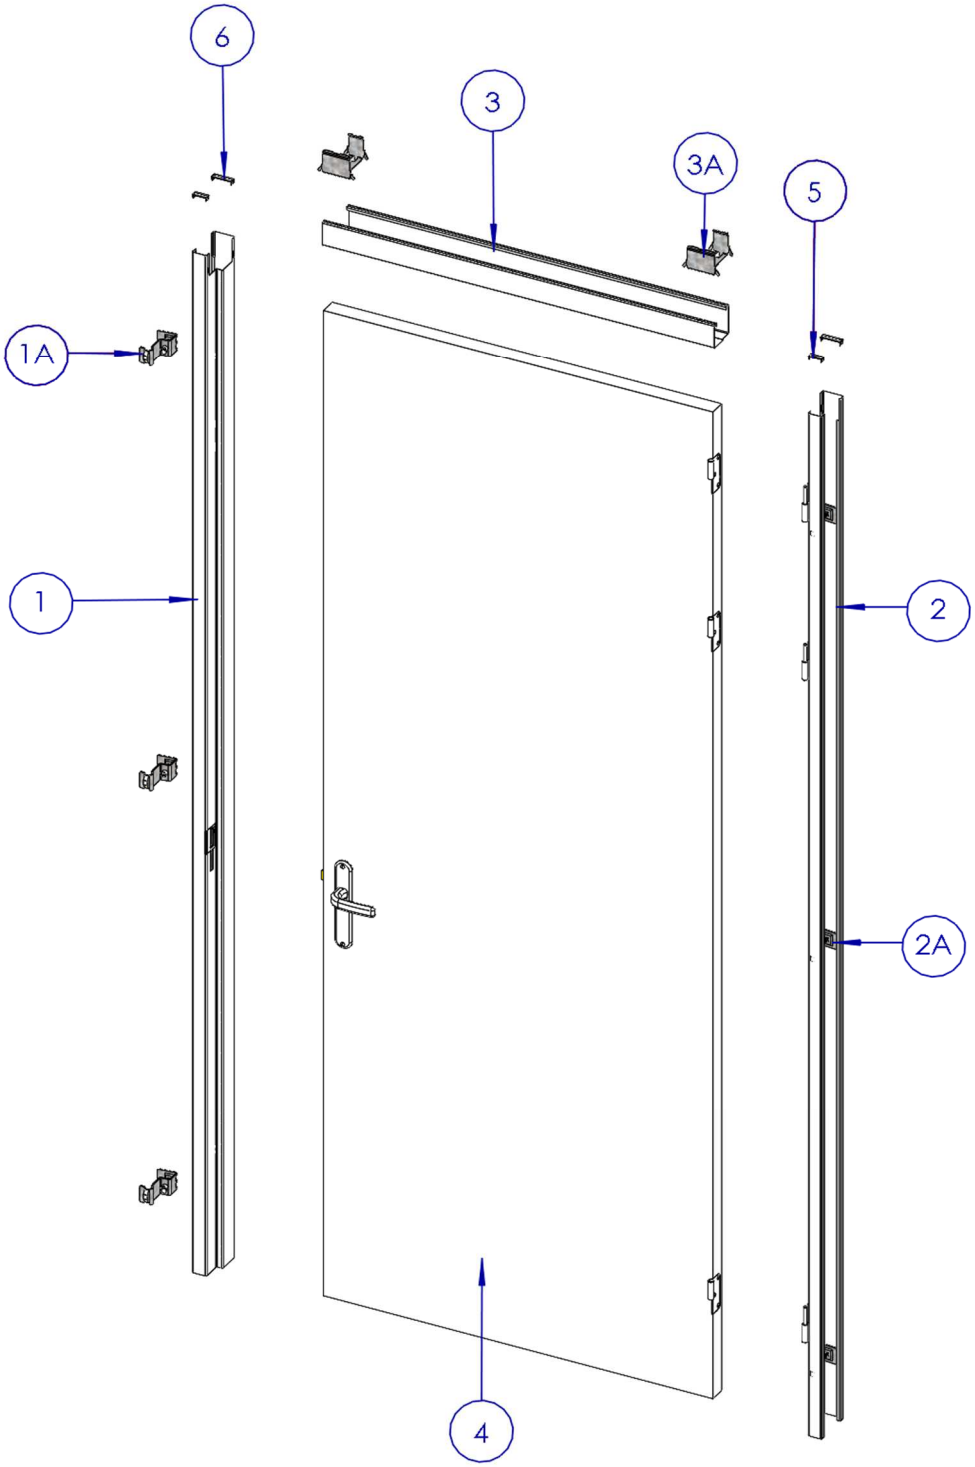

1 Sluitstijl met stijlklemmen 1A
2 Hangstijl met stijlklemmen 2A
3 Bovendorpel met bovendorpelschuif 3A
4 Deur compleet met beslag
5 Afdekkap klein
6 Afdekkap groot

Montage

- Meet de uitsparing onder, midden en boven. Deze moet overeenkomen met de bijbehorende sparingmaatbreedte van het kozijn
- Controleer met een waterpas of de wand recht staat
- Controleer met de waterpas of de vloer vlak is

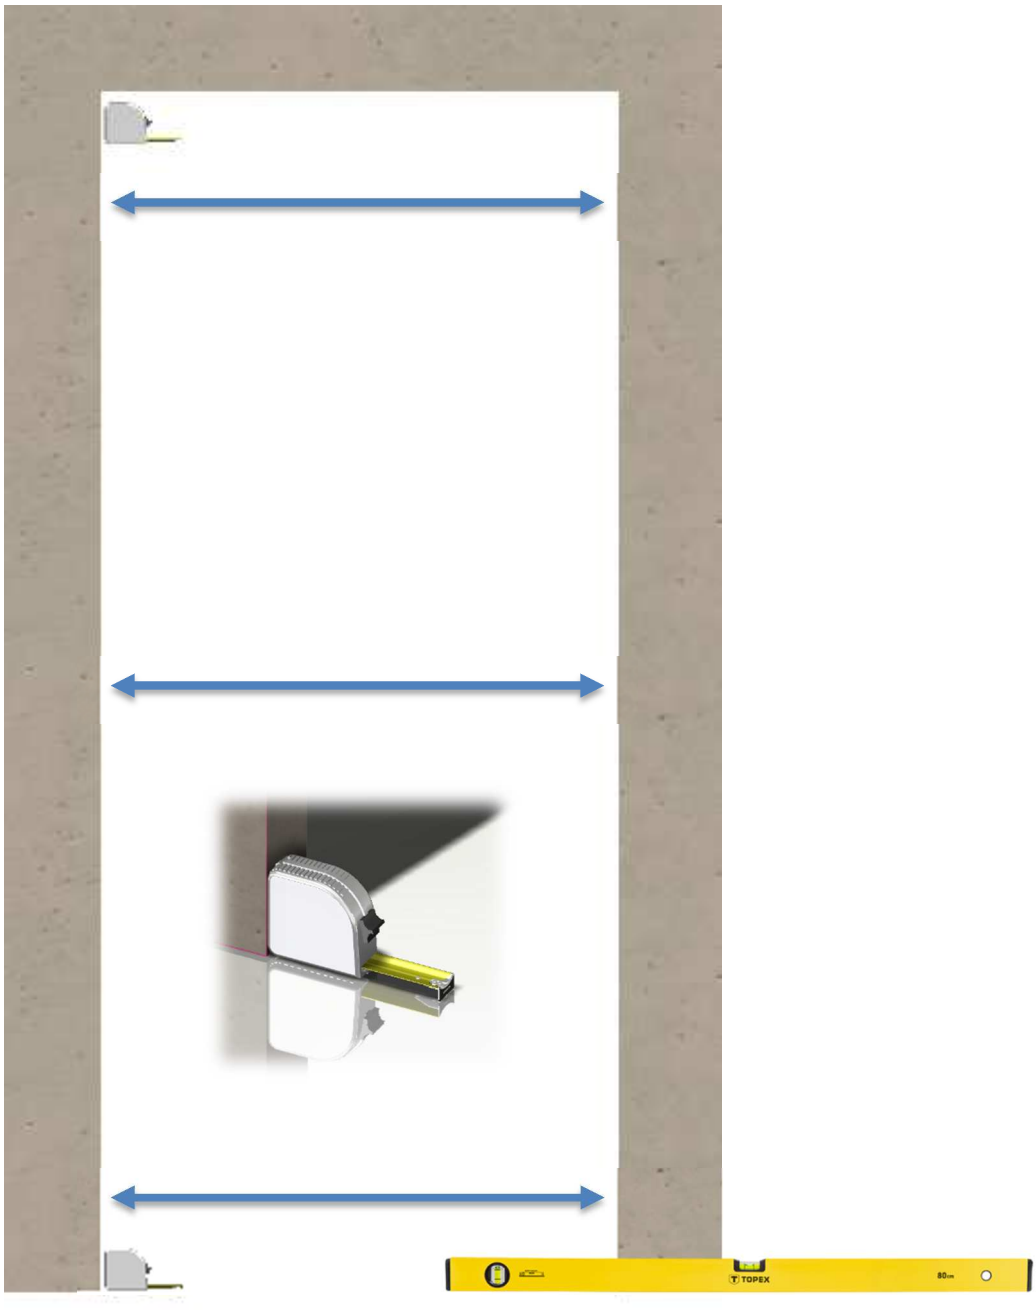


1

1 Plaats de hangstijl om de muur

2 Plaats de bovendorpel in de hangstijl met behulp van de bovendorpelschuif



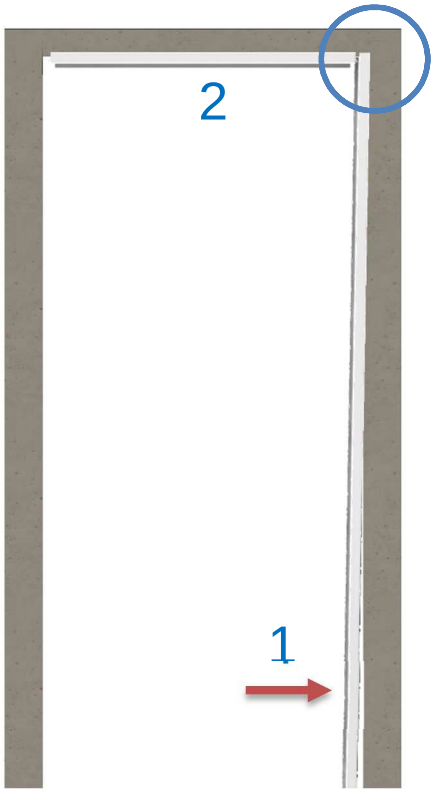


2

3 Plaats de sluitstijl en haak de bovendorpel erin.

4 Zorg dat het kozijn zoals afbeelding in elkaar gehaakt staat ,en duw de verticale stijl naar buiten.


5 Bovendorpel naar beneden bewegen tot een ***lichte klik*** hoorbaar is
Deze handeling geldt voor alle 4 de posities waar de haak in de stijl is geplaatst. [1.2]

LET OP: de bovendorpel ligt iets hoger als de bovenkant van de kozijnstijlen
Door het plaatsen van de afdekkapjes wordt dit hoogteverschil opgeheven

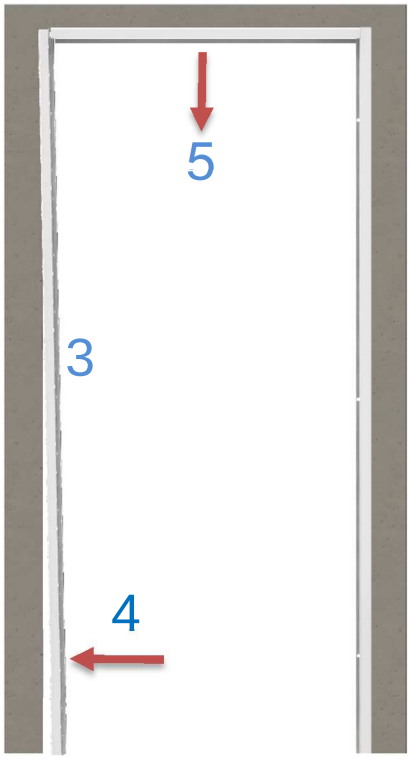


3

- Hangstijl dient *op de vloer* gesteld te worden of *uitvullen* indien dit niet mogelijk is

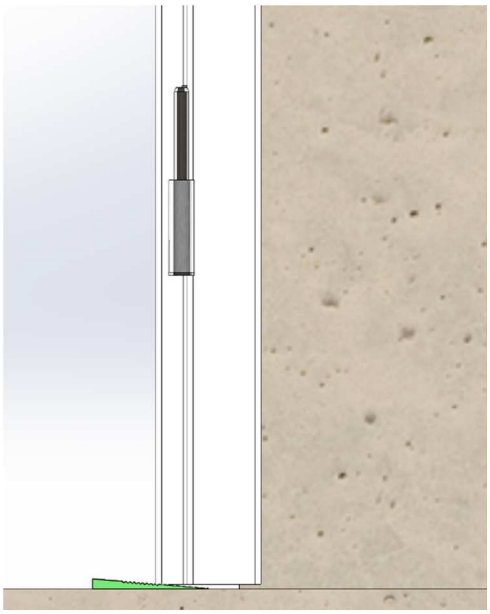


- Uitvullen alleen noodzakelijk is als de deur naar sluitzijde oploopt

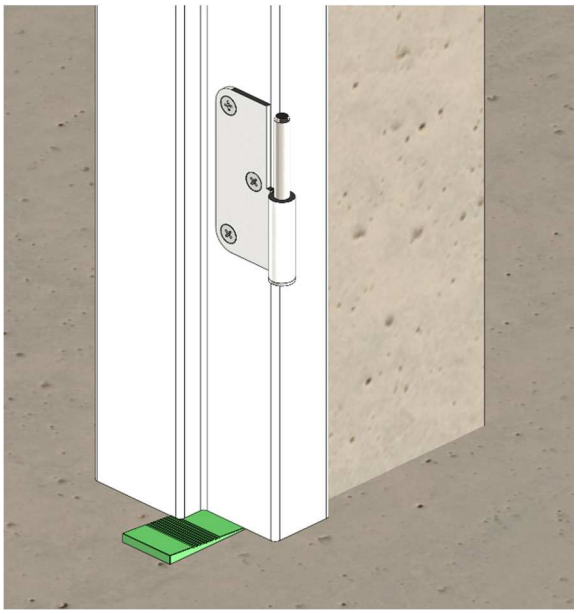

4

- Zet de hangstijl en bovendorpel te lood en waterpas en draai de 4 stijlklemmen, na controle van de maatvoering, vast



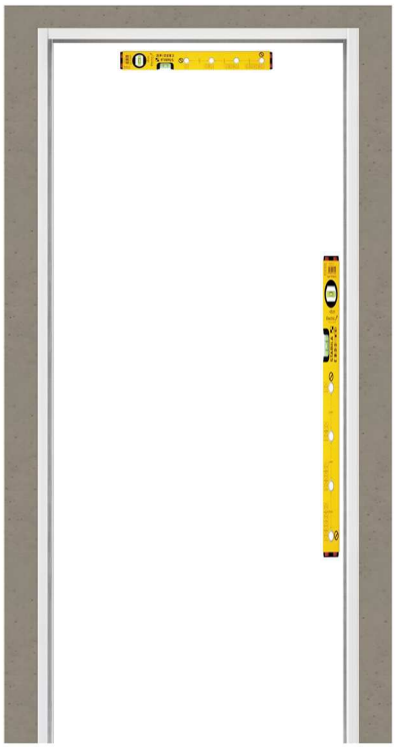

5

- Zet de sluitstijl te lood en waterpas en draai de 4 stijlklemmen handvast



Stelmal Stomp [Optioneel]




6

- Monteer de scharnieren, het kozijndeel met pen met de boutjes M5x10



- De montage voorzieningen in de hangstijl zijn reeds fabrieksmatig aangebracht

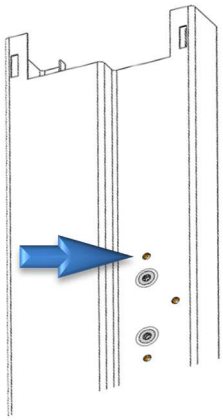



7

- Plaats de bufferdopjes in de hangstijl




8

- Boor de schroefgaten t.b.v. de bladscharnieren voor met boor Ø 3 mm en monteer de scharnierdelen met behulp van de meegeleverde schroeven



- Houd de deur onder een hoek van 90°- 135° en laat deze zakken over de scharnierpen

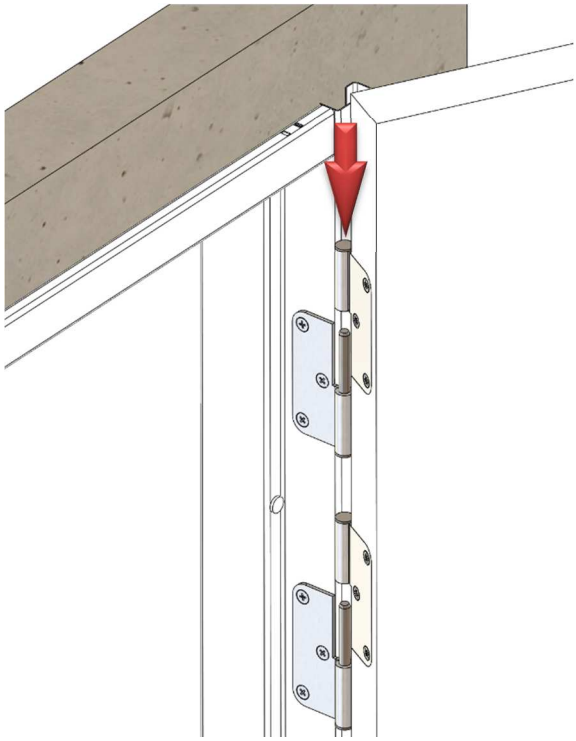

9


1. De deurnaad rondom verdelen 3 mm aan het kozijn. *(d.m.v. bijvoorbeeld vulplaatjes achter het scharnier)*

2. De sluitstijl d.m.v. naar binnen of buiten verplaatsen, parallel aan de deur zetten, met een naad van 3 mm




10

- Draai de sluitstijl klemmen vast aan

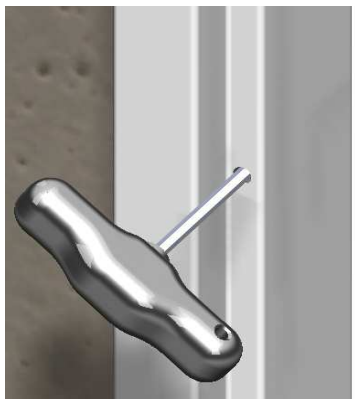

- Plaats de bufferdopjes in de sluitstijl

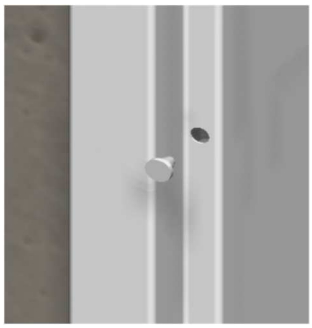

11

- Breng in de openingen aan de bovenzijde van de kozijnstijlen de 4 afdekkapjes aan




12

- Monteer het deurgarnituur



13

- Controleer de werking van de deur door deze enkele malen te openen en te sluiten

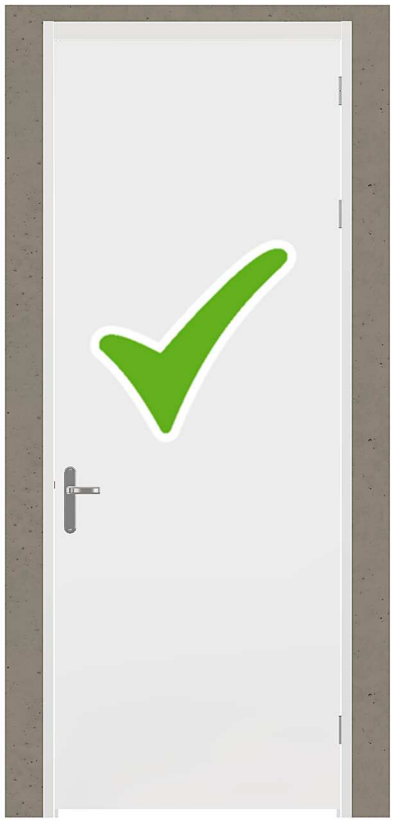

14

- Gereed

BELANGRIJKE INFORMATIE:

<u>Montageschuim:</u>

Bij montage i.c.m. Metalstud wanden,
de klempositities aanvullend voorzien van montageschuim
Per positie 2 tot 3 seconde schuimpistool activeren

[Uitsluitend noodzakelijk bij zware deuren]

