berkvens DEURSYSTEMEN

Montage instructie

Verdi Wood RZ 200 Stomp Flexunit

Versie 25-10-2022

John Belemans



Montage instructie
Verdi Wood RZ 200 Stomp Flexunit

Versie 25-10-2022

John Belemans

Inhoudsopgave

Pagina

2	Benodigdheden
3	Inhoud van de verpakking
4	Hoofdbestanddelen Verdi Wood Stomp.
5	Montage

Benodigdheden




Accuboormachine



Kunststof hamer



Waterpas kort

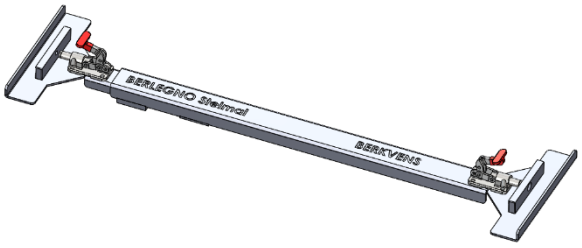

Verdi Wood stelmal kozijn




Waterpas lang



Schoevendraaier PZ2



Kruiskop-bit Torx-bit

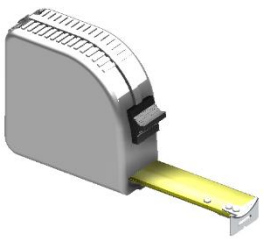

Rolmaat

berkvens DEURSYSTEMEN

Montage instructie
Verdi Wood RZ 200 Stomp Flexunit


Versie 25-10-2022

John Belemans

Inhoud verpakkingen:


Verpakking :

A1. 1 x Sluitstijl met slotplaat ,bufferdopjes en klemlijst.
A2. 1 x Hangstijl met 3x Scharnier en klemlijst.
A3. 1 x Bovendorpel.
A4. 1 x Architraaf Links.
A5. 1 x Architraaf Rechts.
A6. 1 x Afwerklijst Bovendorpel.
A7. 1 x Flex unit compleet met veren en Binnenbak.
A8. 3 x Scharnier Stomp.
Z1. 1 x Zak met diverse Onderdelen / Materialen.

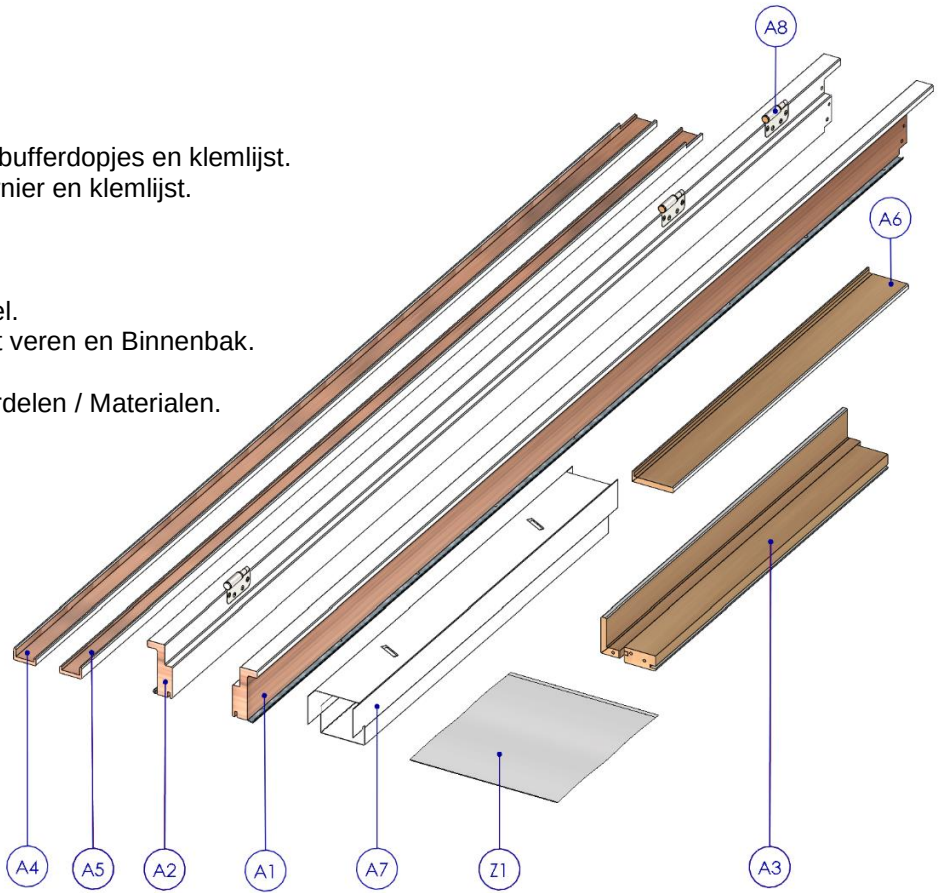

Inhoud zak onderdelen (**Z1**) :

B1. 4 x Wood screw M7x70 Torx.
B2. 2 x Deuvel 6x30. [Alleen bij Wanddikte 100]
B3. 1 x Lijm.
B4. 24 x Schroef 4.5x40mm.
B5. 3 x Scharnier stomp. [Deurdeel]

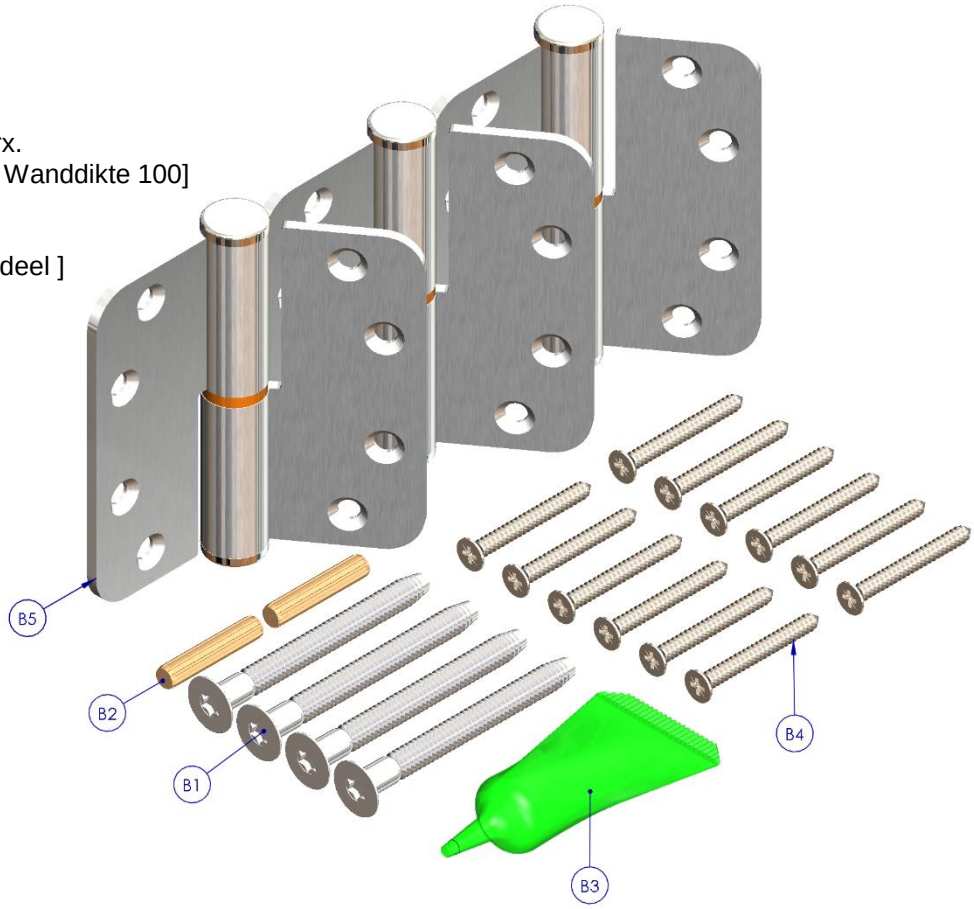

berkvens DEURSYSTEMEN


Montage instructie

Verdi Wood RZ 200 Stomp Flexunit

Versie 25-10-2022

John Belemans

Hoofdbestanddelen Verdi Wood systeem

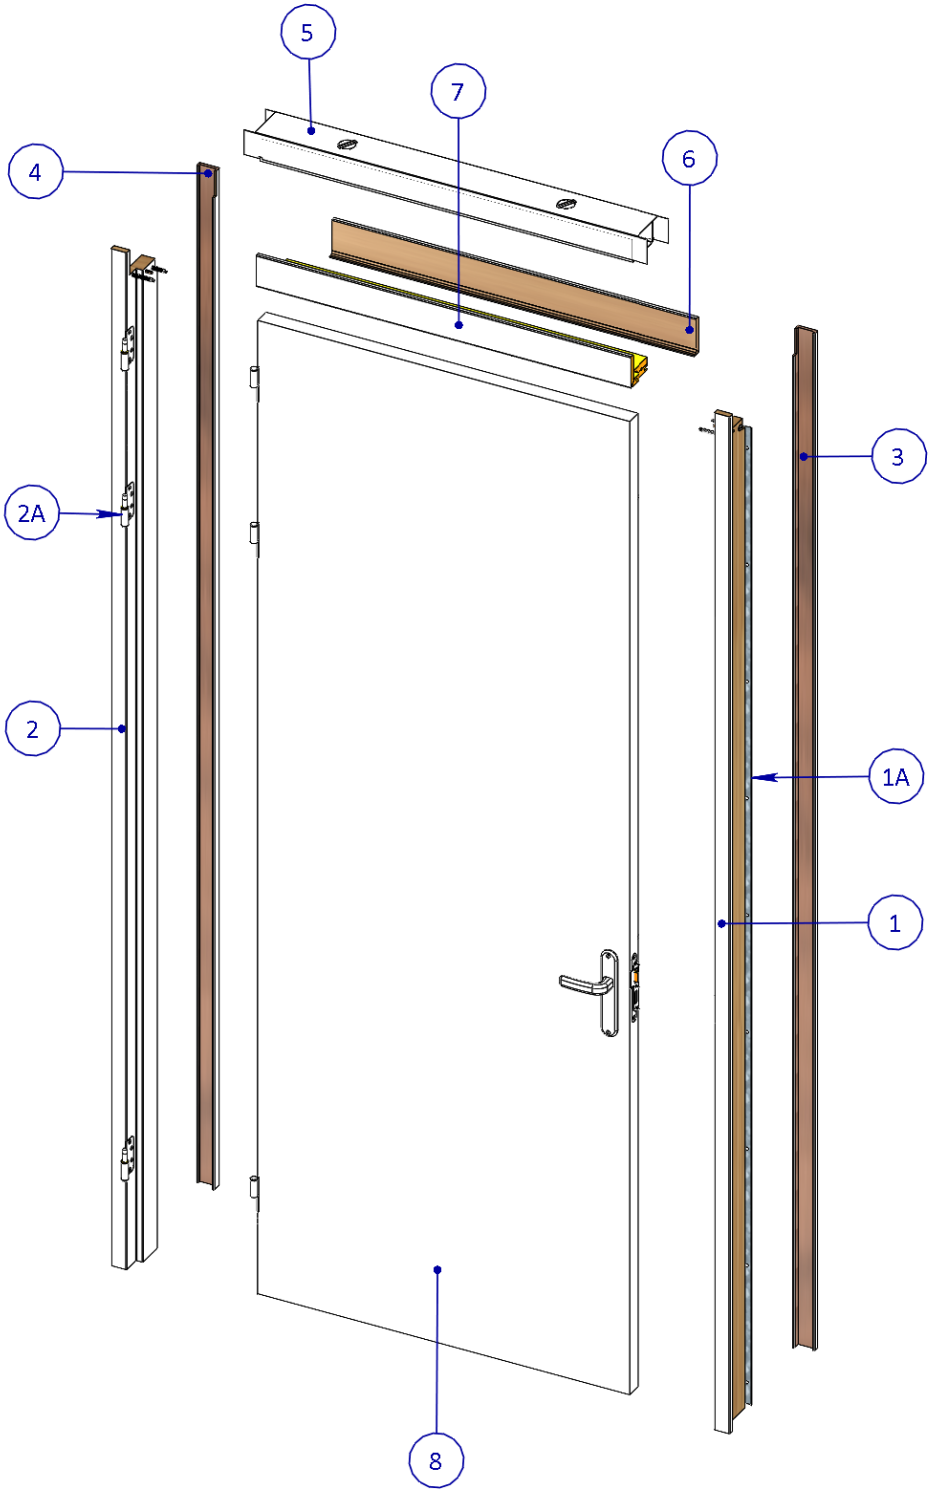

1	**Sluitstijl Verdi stomp met Klemlijst 1A en slotplaat.**
2	**Hangstijl Verdi stomp met Klemlijst 1A en scharnier stomp 2A.**
3	**Architraaf Links.**
4	**Architraaf Rechts.**
5	**Flexunit compleet met veren ,en binnenbak.**
6	**Afwerklijst Bovendorpel.**
7	**Bovendorpel Verdi stomp [Combi] compleet.**
8	**Deur Stomp compleet met garnituur.**

Montage instructie

Verdi Wood RZ 200 Stomp Flexunit


Versie 25-10-2022

John Belemans

Montage

- Meet de uitsparing [onder, midden en boven], deze moet overeenkomen met de maatvoering van het kozijn.
- Controleer met een waterpas of de wand recht staat.
- Controleer met de waterpas of de vloer vlak is.

  **Controleer met een winkelhaak of de wand haaks op de vloer staat.*

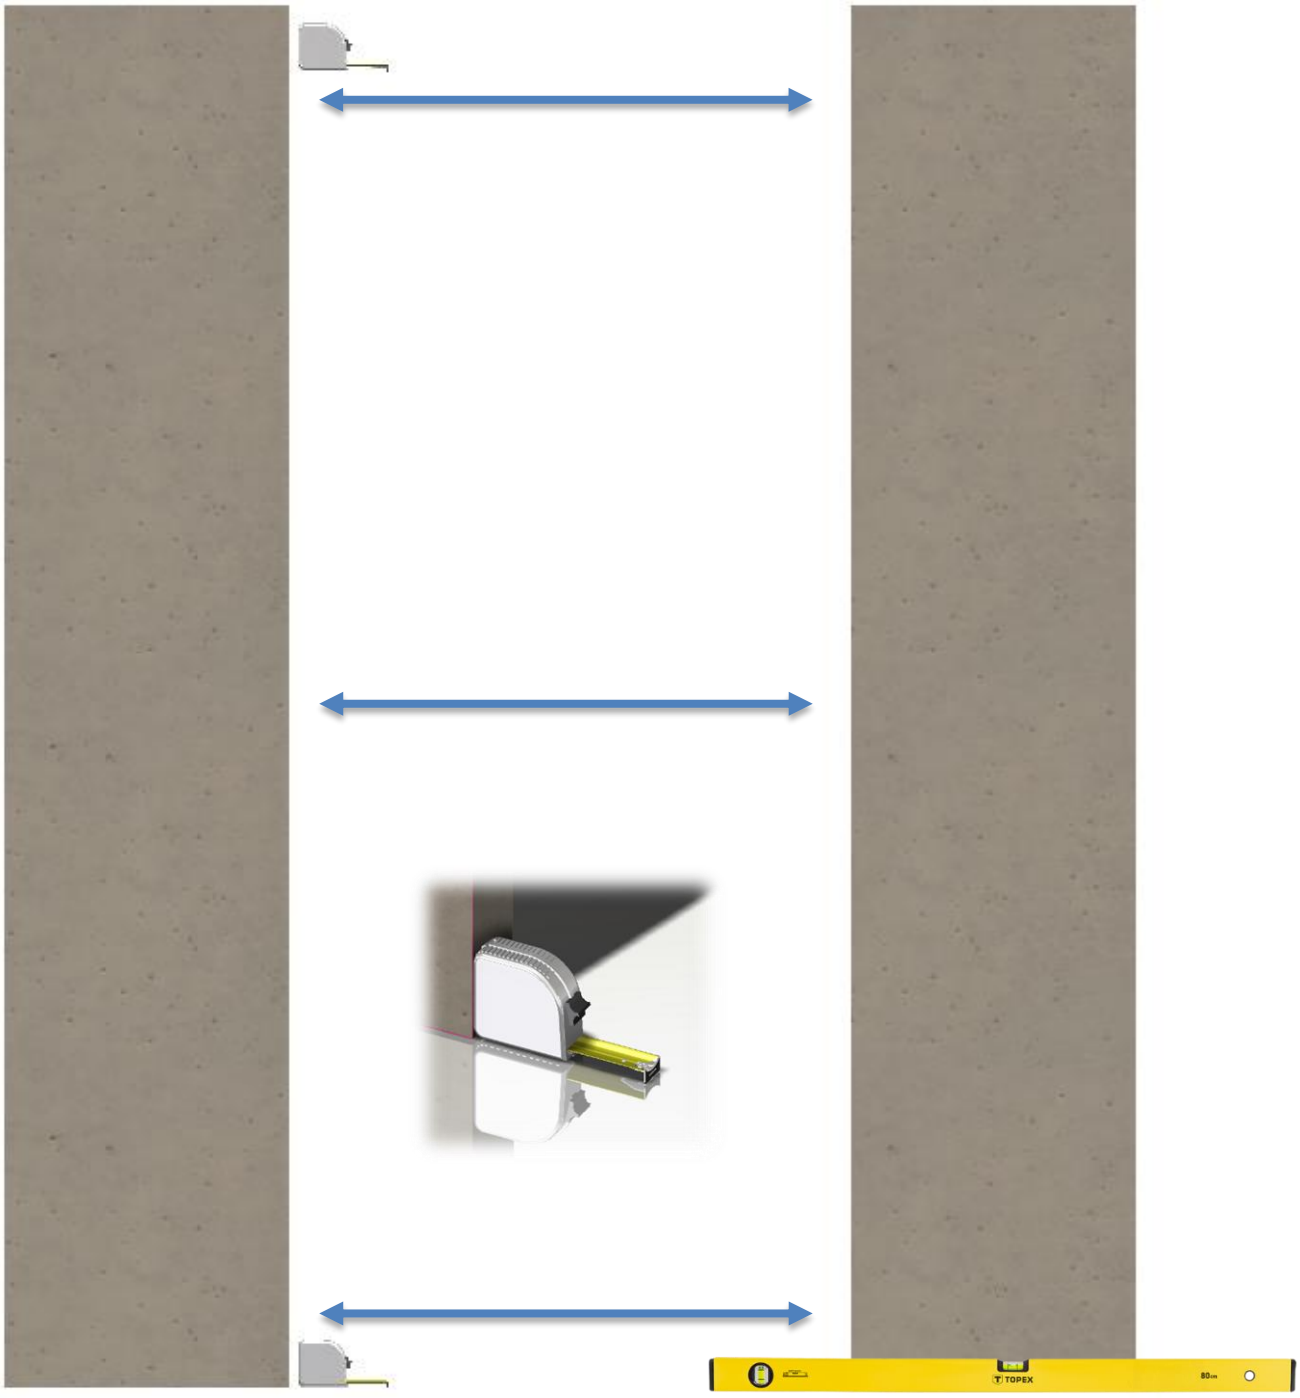

Montage instructie

Verdi Wood RZ 200 Stomp Flexunit


Versie 25-10-2022

John Belemans

1

- Draai de schroeven iets los en verwijder de klemlijsten 1A


- Deze klemlijsten zijn af fabriek met schroeven handvast gedraaid.

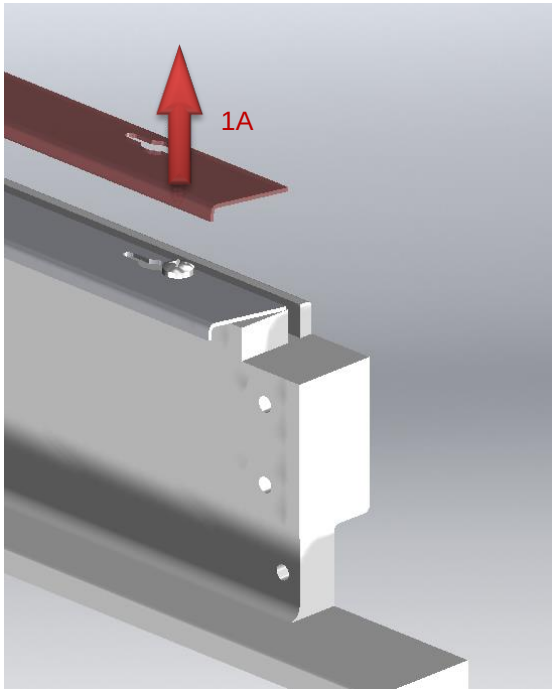


2

- Leg de kozijndelen A1-A2 op een vlakke en schone ondergrond, zodat de stijldelen makkelijk te verbinden zijn met de bovendorpel A3.

- Positioneer de deuvels B2 met de gaten in de kozijnstijlen.
  Gebruik hierbij een beetje lijm B3.

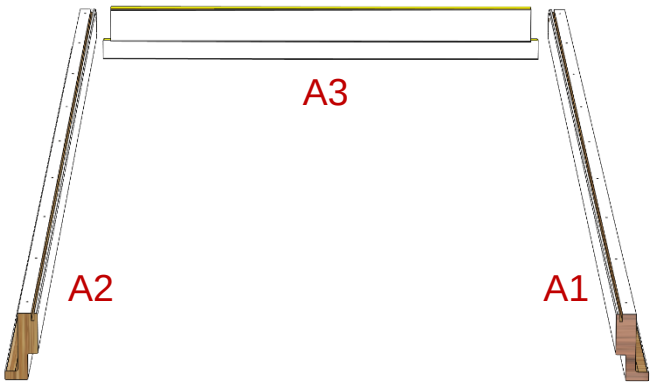

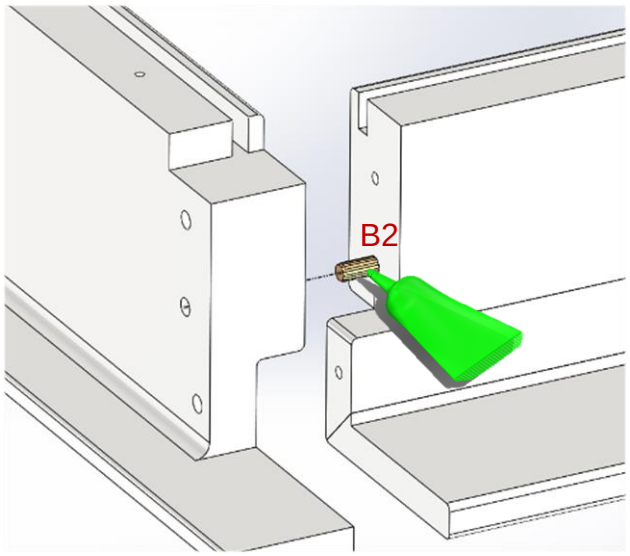

Montage instructie
Verdi Wood RZ 200 Stomp Flexunit

Versie 25-10-2022

John Belemans


3


- Schroef de houtschroeven Ø7x70 Torx B1 in de bovendorpel.



- Gebruik van een accu schroefmachine is ook mogelijk.




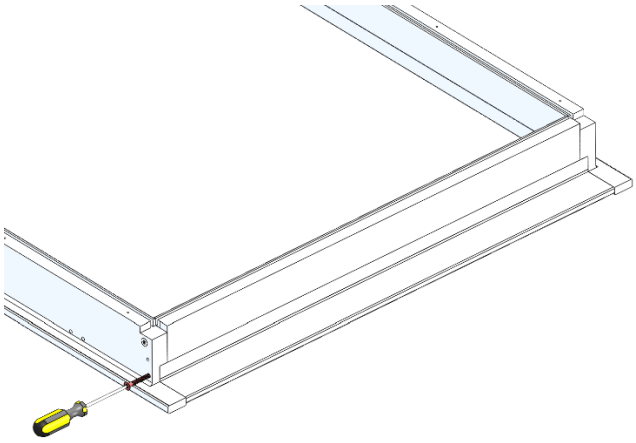

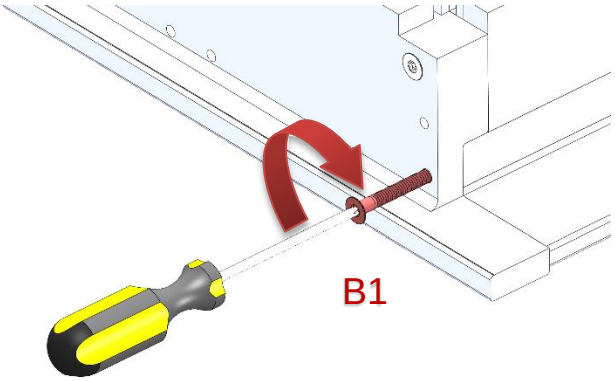

4

- Stel de juiste dagmaat breedte in op de stelmal.
- Plaats de stelmal in de groef op de achterzijde van het kozijn en klem deze vast.

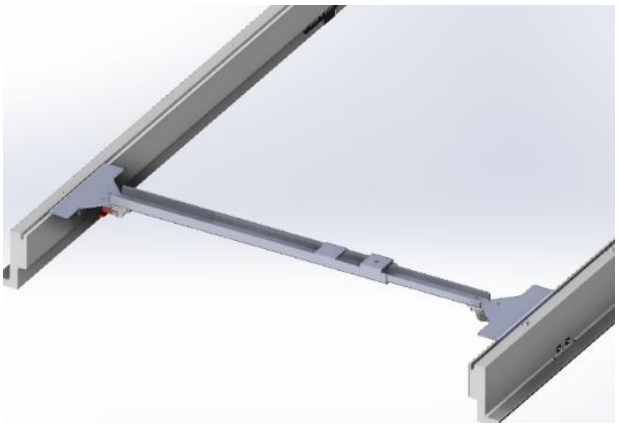

- Plaats het samengestelde kozijn in de wandsparing zoals hiernaast weergeven.




Montage instructie
Verdi Wood RZ 200 Stomp Flexunit


Versie 25-10-2022


John Belemans

5

- Houd het kozijn van boven iets schuin van de wand en plaats de flexunit / binnenbak A7 tegelijkertijd om de wand. [1]
- Duw het kozijn terug in de wandopening. [2]
- Knip het strap-bandje door.
  Hierdoor zal de Flexunit zich naar het plafond bewegen. [3]

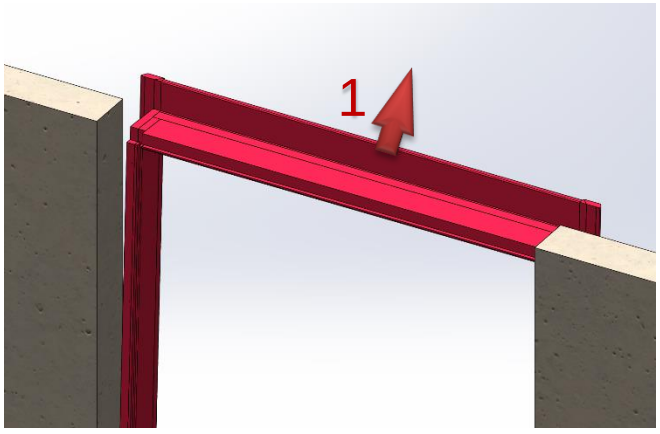


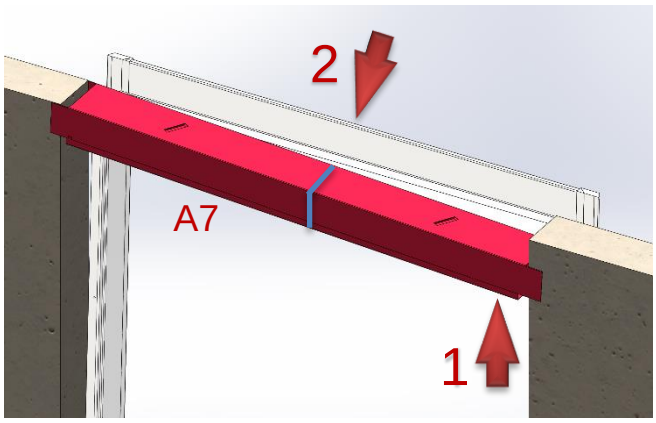


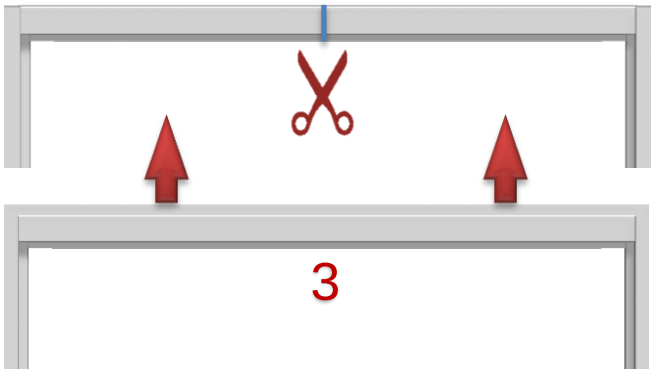

6

- Optioneel: als de lengte van de onderbak (springbak) >1048mm is dan zit er in het midden een lipje. Deze voorkomt doorbuiging van de bovendorpel.
- Buig het lipje 90° naar buiten.
- Boor een gat Ø3 door het gat in de bovendorpel.
- Borg de bovendorpel aan onderbak met schroef 4.5x40.

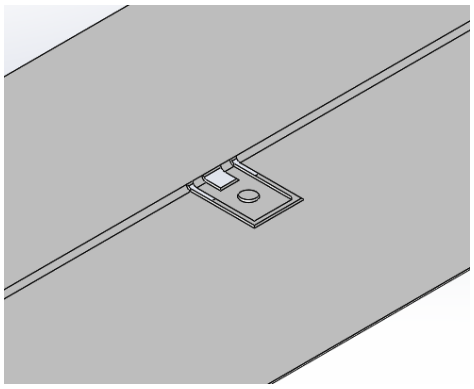

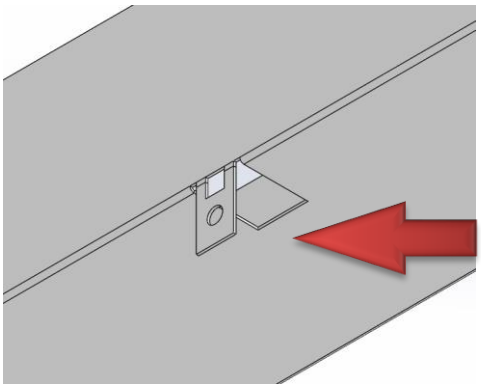

berkvens DEURSYSTEMEN

Montage instructie

Verdi Wood RZ 200 Stomp Flexunit

Versie 25-10-2022

John Belemans

7


- Stel het kozijn evenwijdig en waterpas af, en draai de klemlijsten -A- handvast op de kozijnstijlen.
- Draai hiervoor de schroeven van Stap 1 weer aan.



- Gebruik van een accu schroefmachine is ook mogelijk. [Weerstand laag]






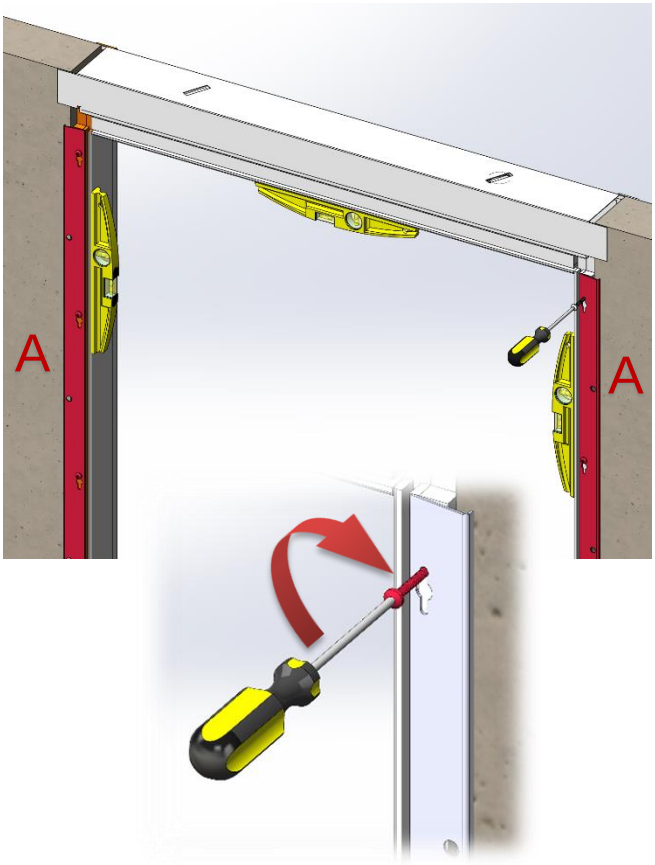


8


- Controleer met de lange waterpas of de verticale hangstijl waterpas staat en draai de schroeven van de klemlijsten vaster aan.
- Controleer nu ook of de verticale sluitstijl waterpas staat en zet alle schroeven vaster aan.
- Controleer of het kozijn niet hol en/of bol staat. Corrigeer dit indien nodig.
- Verwijder nu de stelmal van het kozijn.

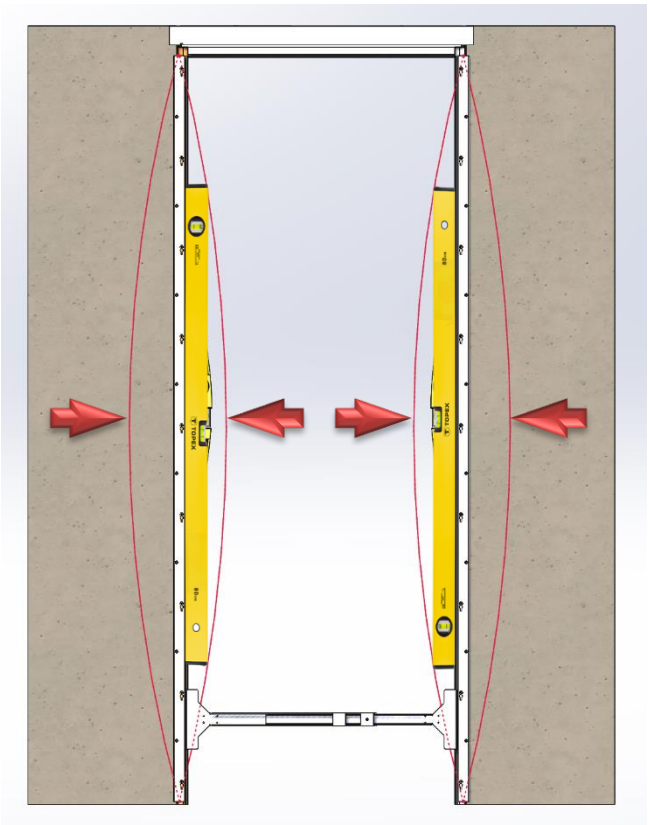

9


- Plaats nu beide verticale architraven A4-A5 in de groeven van de verticale hang-/sluitstijlen.
  Borg deze d.m.v. lijm.
- Lijmen aan de binnenzijde van de groef.
- Let hierbij op dat de uitgehoekte zijden van de architraven aan de bovenkant in het kozijn geplaatst moeten worden.

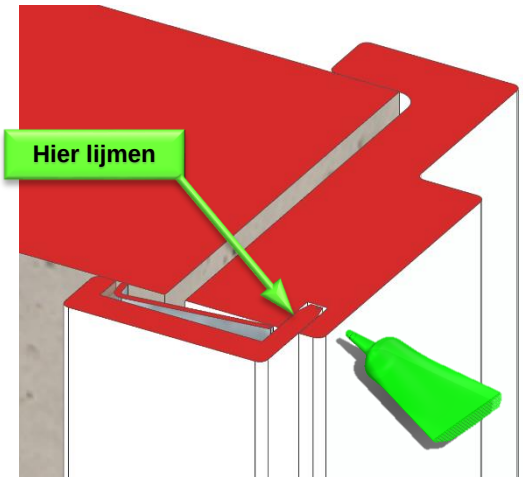


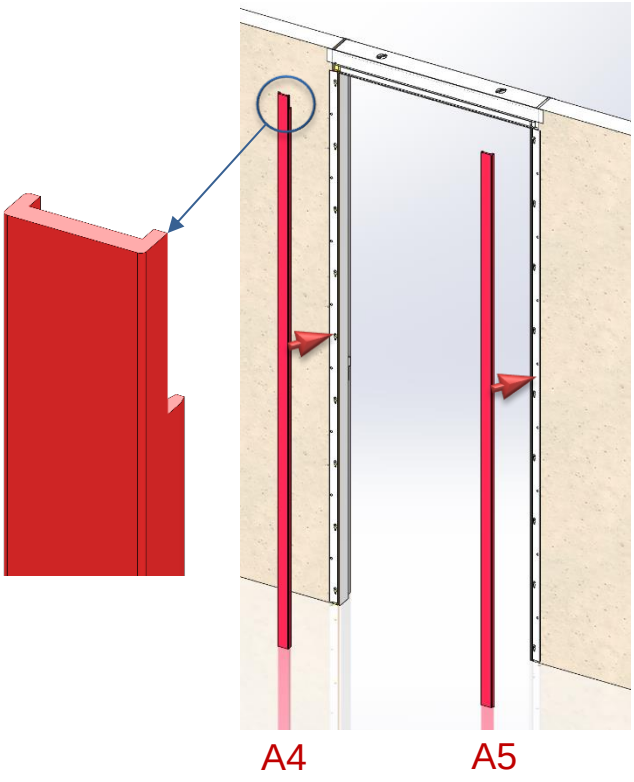


10

- Plaats nu de afwerklijst bovendorpel A6 in de groef van de bovendorpel.
  Borg deze d.m.v. lijm.
- Lijmen aan de binnenzijde van de groef.

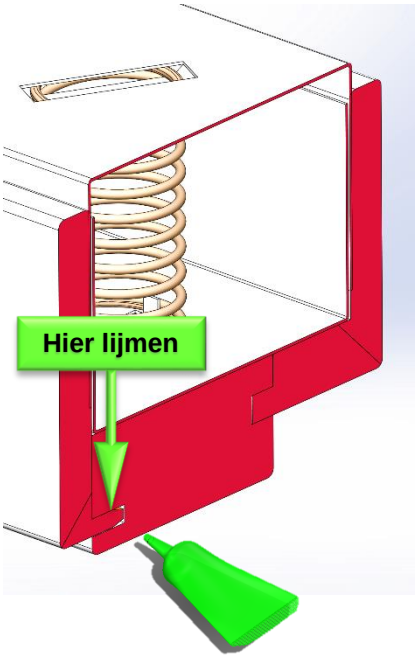

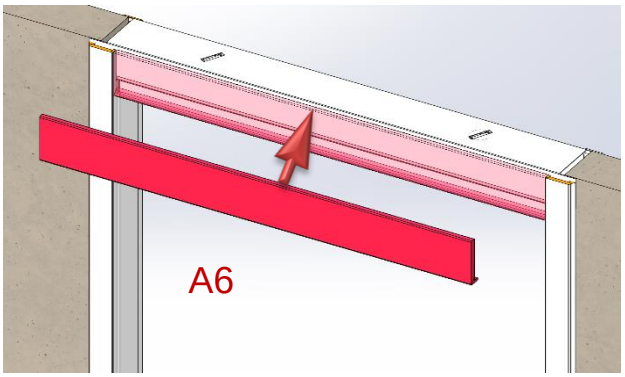

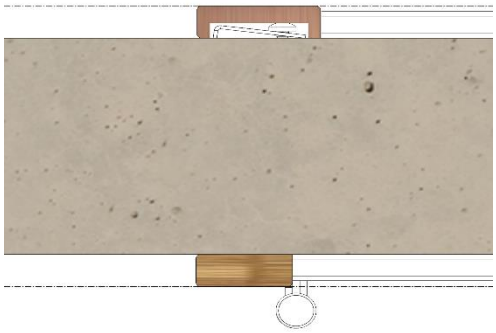

bovenaanzicht kozijn in wand

- De verticale architraven steken verder uit de wand dan de horizontale architraven (dat hoort zo).
  Zie afbeelding hierboven.

Montage instructie
Verdi Wood RZ 200 Stomp Flexunit


Versie 25-10-2022

John Belemans

11

- Niet in alle gevallen zijn de stompe scharnieren op de deur geschroefd.
- Voer dan de volgende stap uit:
- Schroef de 3x stomp scharnieren op de deur, deze is voorzien van voorgeboorde gaten.
- Gebruik hiervoor de schroeven Ø4.5x40




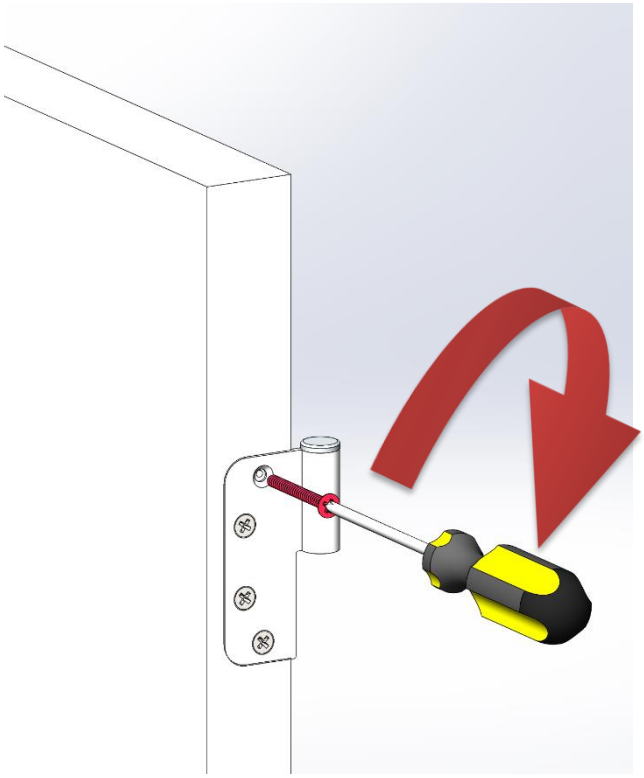

12

- Houd de deur onder een hoek van 90°- 135° en laat deze zakken over de scharnierpen.
- Monteer het deurgarnituur en controleer de werking van de deur door deze enkele malen te openen en te sluiten.



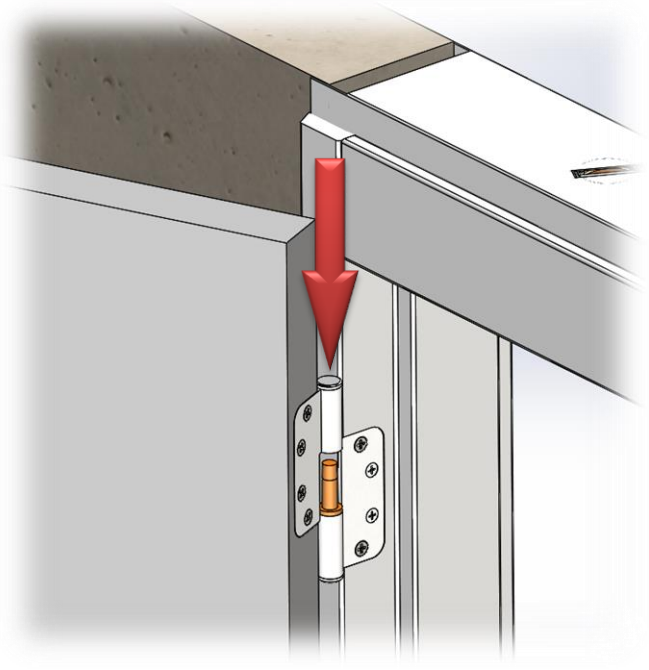

13

✓ Gereed



14

BELANGRIJKE INFORMATIE:

Hang en sluitwerk:
Als het hang- en sluitwerk van af fabriek gemonteerd is, moet het (de)monteren van hang- en sluitwerk met uiterste zorgvuldigheid, bij voorkeur handmatig gebeuren. Bij gebruik van een accu schroefmachine deze op minimale kracht en toerental afstellen, zodat schroeven niet gaan doldraaien in het kozijn.

Aanpassingen:
De afmetingen van het kozijn, ruimte onder de deur, posities van scharnieren en slot zijn vooraf in overleg met de opdrachtgever bepaald. Het inkorten van dorpels of stijlen is dus in geen enkel geval toegestaan.


Pur:
Bij montage op Metalstud de ruimte tussen kozijn en wand afpurren.

Kit:
Alle naden en kieren kunnen afgedicht worden met overschilderbare kit. [Acrylaatkit]

Lak:
Afgelakte kozijnen kunnen plaatselijk nog bijgewerkt worden.

KIT

LET OP:

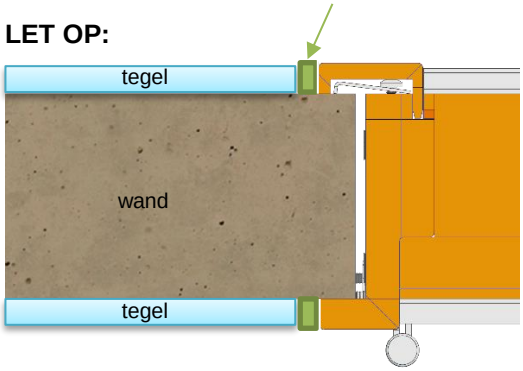

bovenaanzicht kozijn in wand

Montage bij een betegelde wand:

- Gebruik de hiervoor bestemde afstandsmal.
- Vul de ruimte tussen de tegels en de architraaf op met kit.
  Hierboven in **groen** weergegeven.