



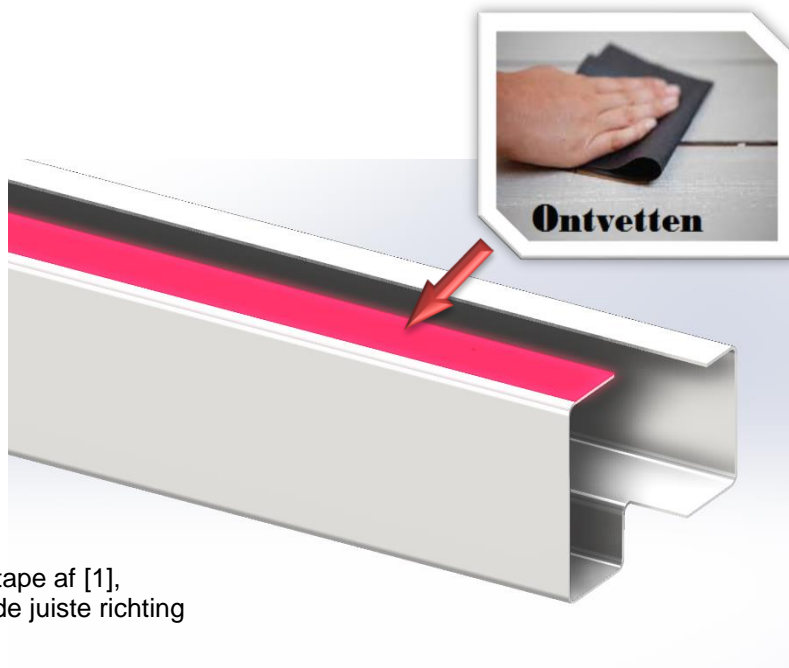

- Voordat de strip aan de binnenzijde van het kozijn geplakt wordt, eerst het kalf goed stofvrij maken en ontvetten.



- Haal de beschermingslaag van de Foamtape af [1], en plaats de Bovenlicht 32dB strip [2] in de juiste richting [zie onderstaande afbeelding].

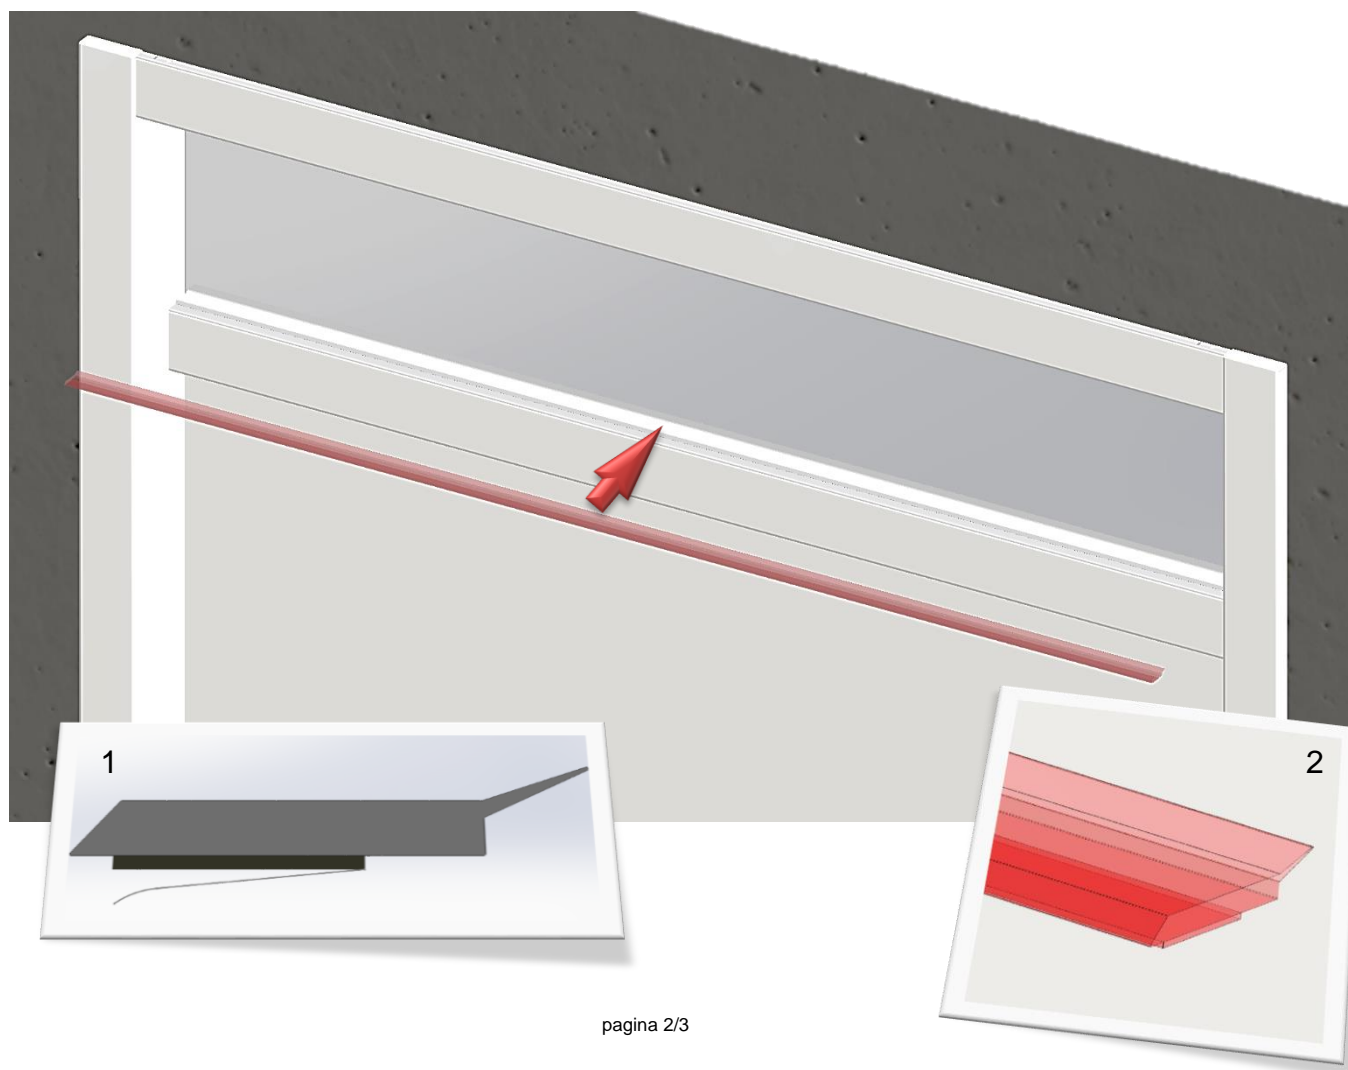

- De **Bovenlicht 32dB strip** met geringe druk tegen het **glas** aandrukken, zodat het glas over de gehele breedte aanligt.

