



Werkinstructie

Tegelmal

Benodigde hulpmiddelen:

Verpakking:

- A1. 2x Hangstijl (wanddikte 70, 100 of 125 mm)
- A2. Vloertegelmal (deurbreedte 880 of 930 mm optioneel)
- A3. 2x Afstandhouder (deurbreedte 880 of 930 mm)
- A4. Inbussleutel 5 mm

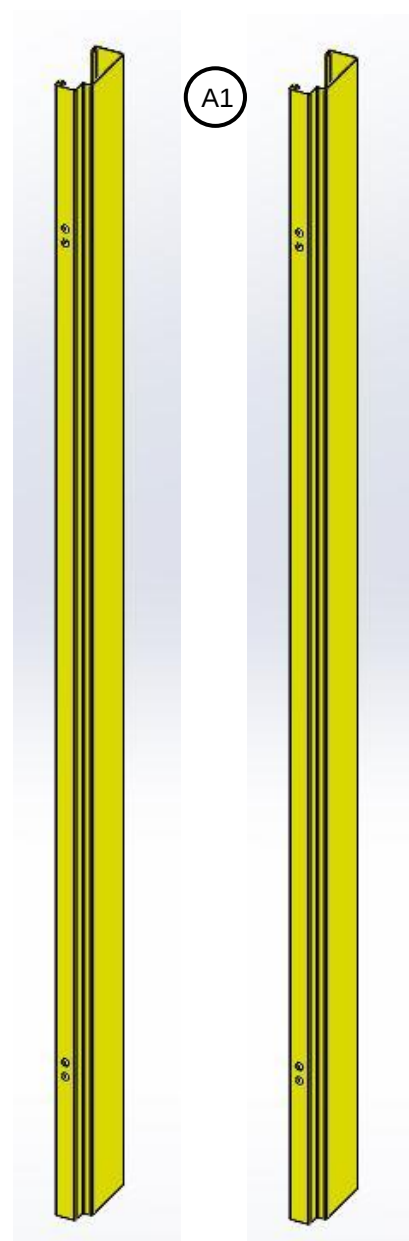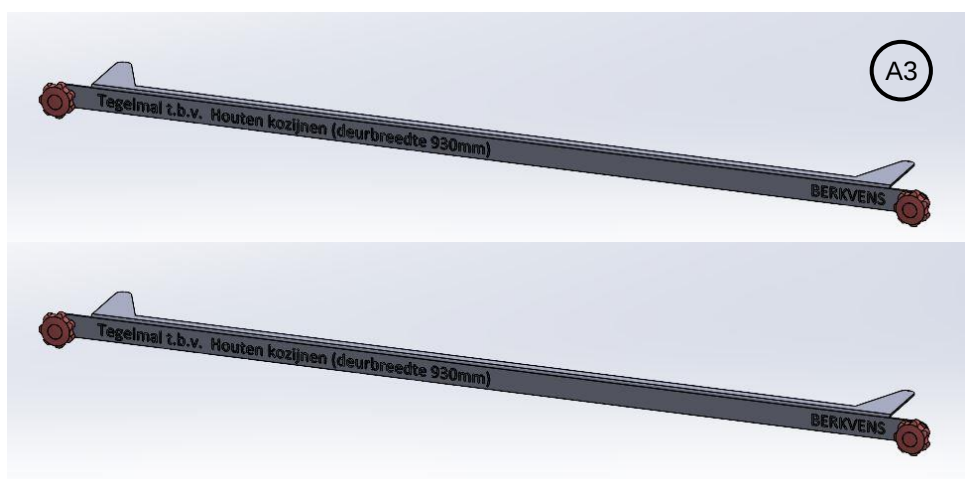


1. Sparing Controleren

- ✓ Controleer de wandopening op alle afmetingen (wanddikte en sparingsmaat)
- ✓ Controleer of de sparing recht is en alle hoeken haaks zijn.




2. Hangstijlen plaatsen

- ✓ Haal de hangstijlen **A1** uit de verpakking.
- ✓ Plaats deze op de te tegelen wand
- ✓ Plaats de hangstijlen op de cementdekvloer.

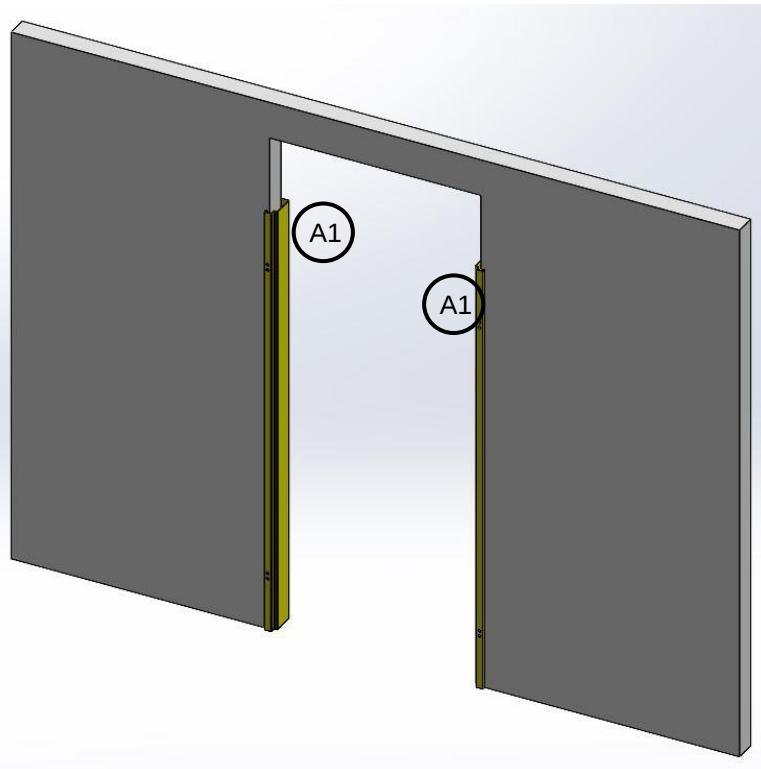

3. Afstandhouders plaatsen

- ✓ Plaats één afstandhouder **A3** aan de bovenzijde en één afstandhouder **A3** aan de onderzijde van de hangstijlen.
- ✓ Zorg dat beide hangstijlen gelijkmatig worden verdeeld in de sparing.
- ✓ Controleer met een waterpas of een van de hangstijlen **uitgevuld** moet worden op hoogte. Indien nodig een van de hangstijlen **extra** uitvullen.
- ✓ Hangstijl verticaal waterpas stellen en vastdraaien (handvast) met de inbussleutel **A4**

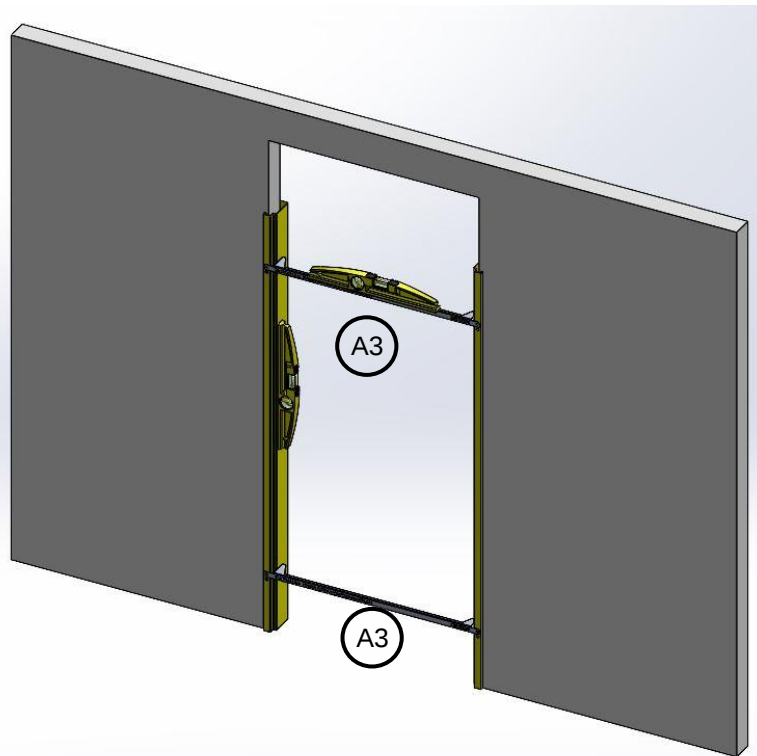


4. “Tegelgereed” maken

- ✓ Verwijder de Afstandhouders **A3**.
- ✓ Tegels **TEGEN** de hangstijlen aan brengen.

LET OP:


Bij NIET plafondhoge kozijnen de bovenzijde van de tegels aftekenen volgens de **tabel op pagina 5**

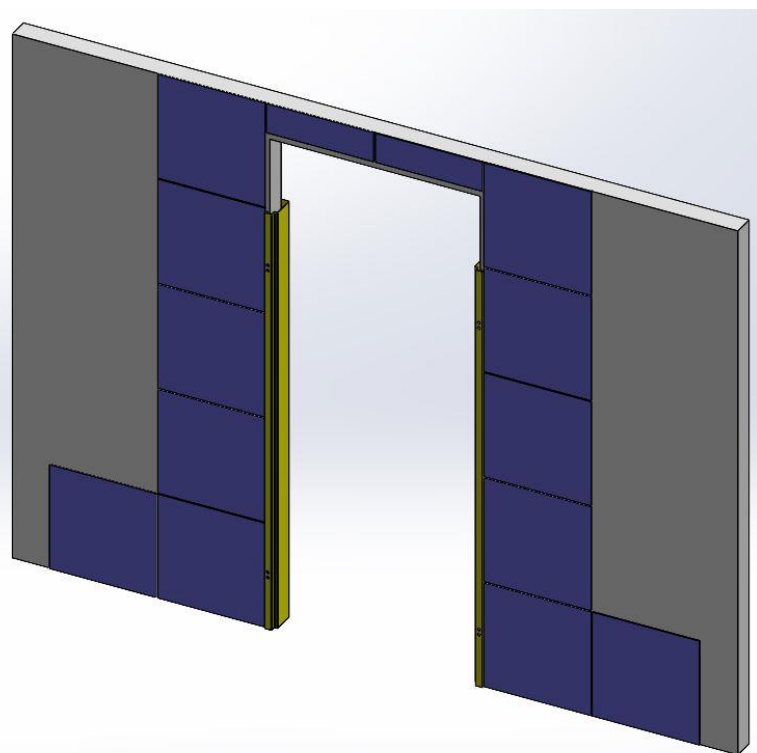

5. Tegelstijlen verwijderen




- ✓ Verwijder de hangstijlen door deze los te draaien met de inbussleutel en daarna aan de onderzijde van de wand te halen zodat het tegelwerk niet beschadigd..

DOOR HET TOEPASSEN VAN DEZE TEGELMAL ONTSTAAT, NA MONTAGE VAN HET DEFINITIEVE KOZIJN, EEN KITNAAD AAN DE BOVEN- EN ZIJKANTEN

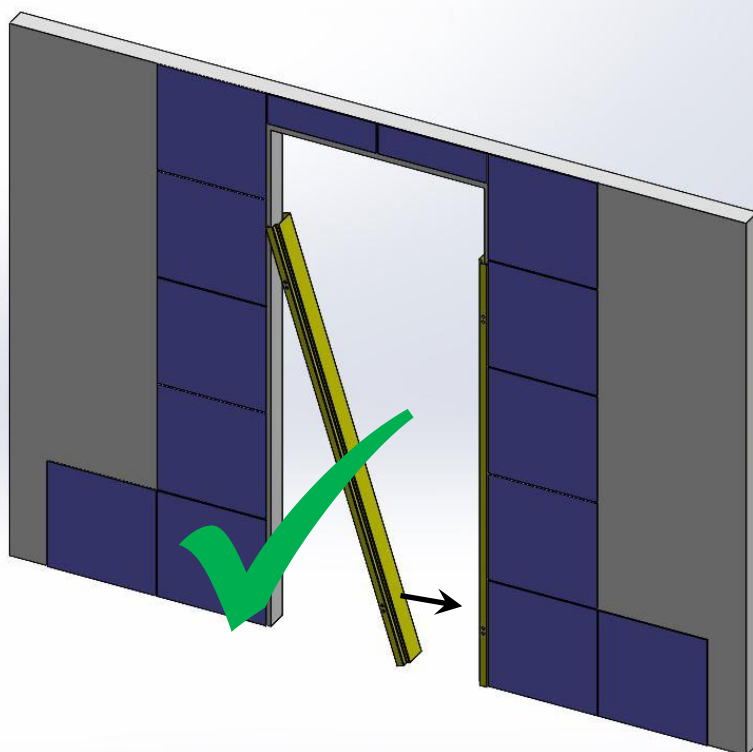

6. Instructie Vloertegelmal

Leg de vloertegelmal **A2** in de sparing en leg de vloertegels hier tegenaan.

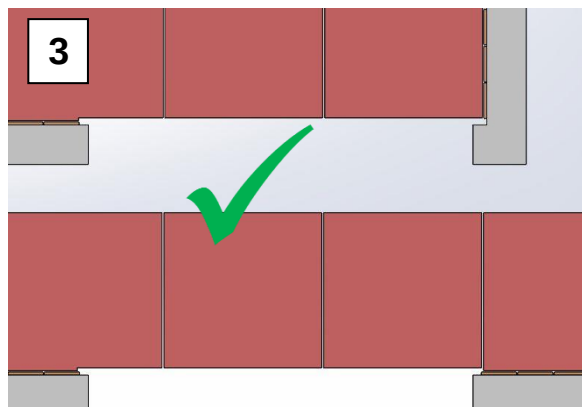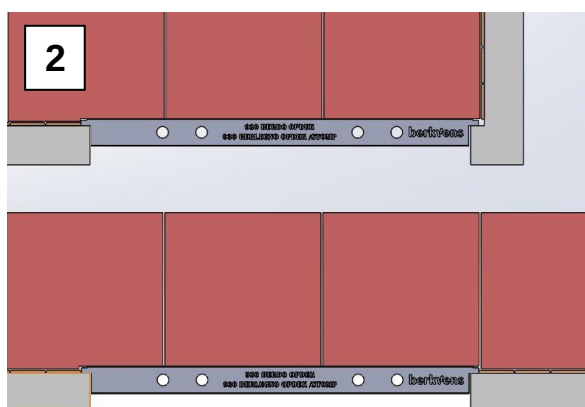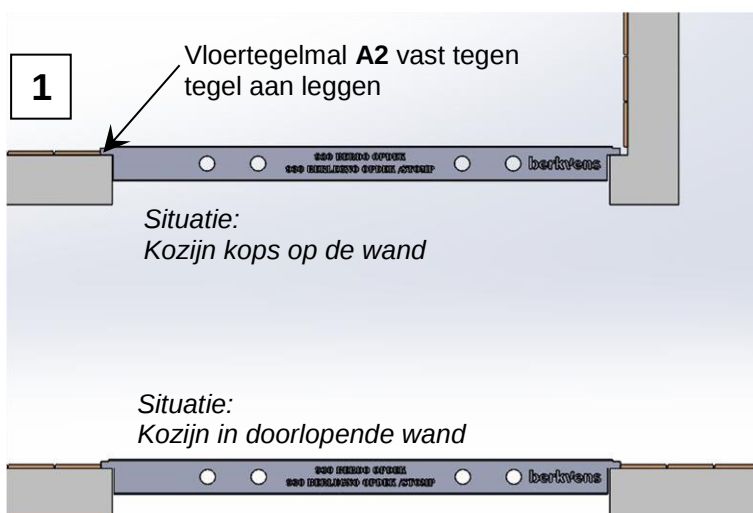

HOOGTE MAATVOERING TEGELWERK

Kozijnuitvoering RZ OPDEK

	R.O.D. (RUIMTE ONDER DE DEUR)	Kozijnhoogte of Stijllengte	Tegelhoogte *
BERDO	4	2348	2358
	15	2359	2369
	20	2364	2374
	28	2372	2382
	35	2379	2389
VERDI	28	2397	2405
BERLEGNO	20	2368	2372
	28	2376	2380
	35	2383	2387

GEBASEERD OP DEURHOOGTE 2315 mm

Kozijnuitvoering RZ
STOMP

	R.O.D. (RUIMTE ONDER DE DEUR)	Kozijnhoogte	Tegelhoogte *
BERLEGNO	10	2367	2371
	22	2379	2383
	28	2385	2389
	35	2392	2396
VERDI WOOD	28	2427	2431

NB. Stijllengte ≠ kozijnhoogte. Tegelhoogte* = minimale maat om kozijn correct te kunnen plaatsen is

NB. Stijllengte ≠ kozijnhoogte. Tegelhoogte* = minimale maat om kozijn correct te kunnen plaatsen is



Video tegelman instructie

Scan de QR code om naar de instructie te gaan.