



Werkinstructie

Tegelmal Berdo/Verdi STOMP (verstelbaar) Avento STOMP en OPDEK (verstelbaar)

Benodigde hulpmiddelen:

Verpakking:

- A1. 2x Hangstijl (wanddikte 70, 100 of 125 mm)
- A2. Vloertegelmal (deurbreedte 880 of 930 mm optioneel)
- A3. 2x Afsandhouder (verstelbaar) Berdo of Avento
- A4. Inbussleutel 5 mm

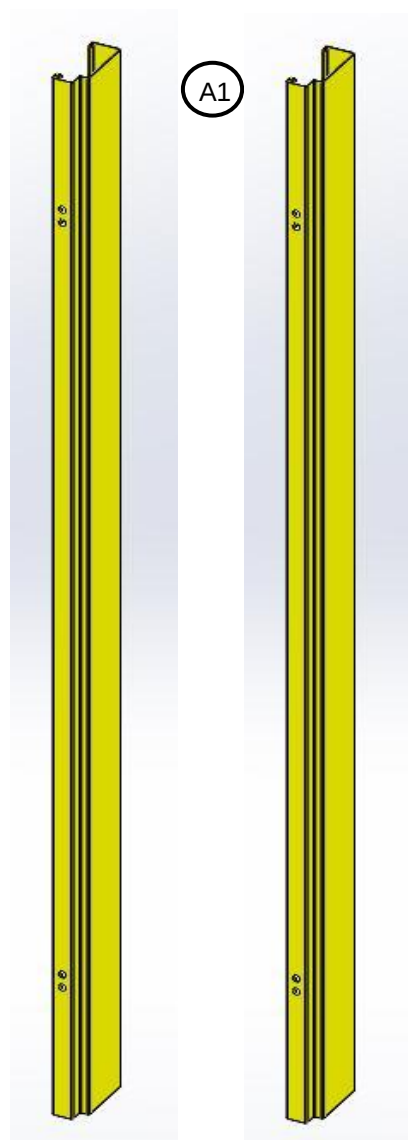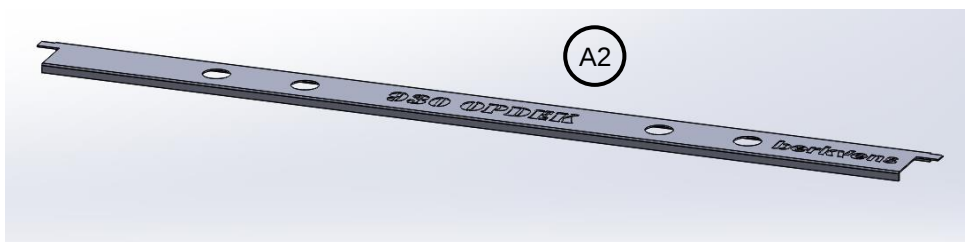


1. Sparing Controleren

- ✓ Controleer de wandopening op alle afmetingen (wanddikte en sparingsmaat)
- ✓ Controleer of de sparing recht is en alle hoeken haaks zijn.



2. Hangstijlen plaatsen


- ✓ Haal de hangstijlen **A1** uit de verpakking.
- ✓ Plaats deze op de te tegelen wand
- ✓ Plaats de hangstijlen op de cementdekvloer.

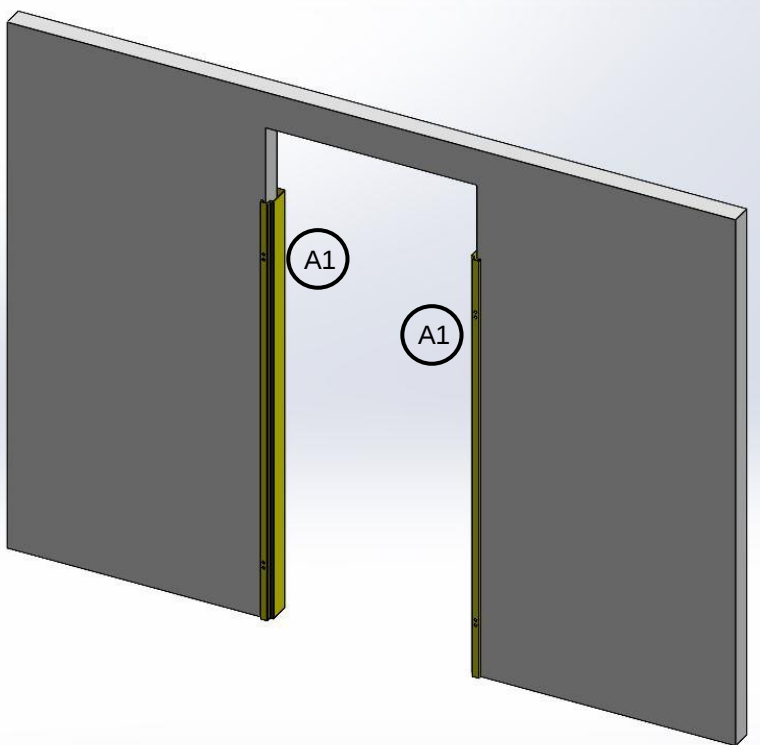

3. Afstandhouders plaatsen

(Voor instellen van de afstandhouders zie pag.5)

- ✓ Plaats één afstandhouder **A3** aan de bovenzijde en één afstandhouder **A3** aan de onderzijde van de hangstijlen.
- ✓ Zorg dat beide hangstijlen gelijkmatig worden verdeeld in de sparing.
- ✓ Controleer met een waterpas of een van de hangstijlen **uitgevuld** moet worden op hoogte. Indien nodig een van de hangstijlen **extra** uitvullen.
- ✓ Hangstijl verticaal waterpas stellen en vastdraaien (handvast) met de inbussleutel **A4**

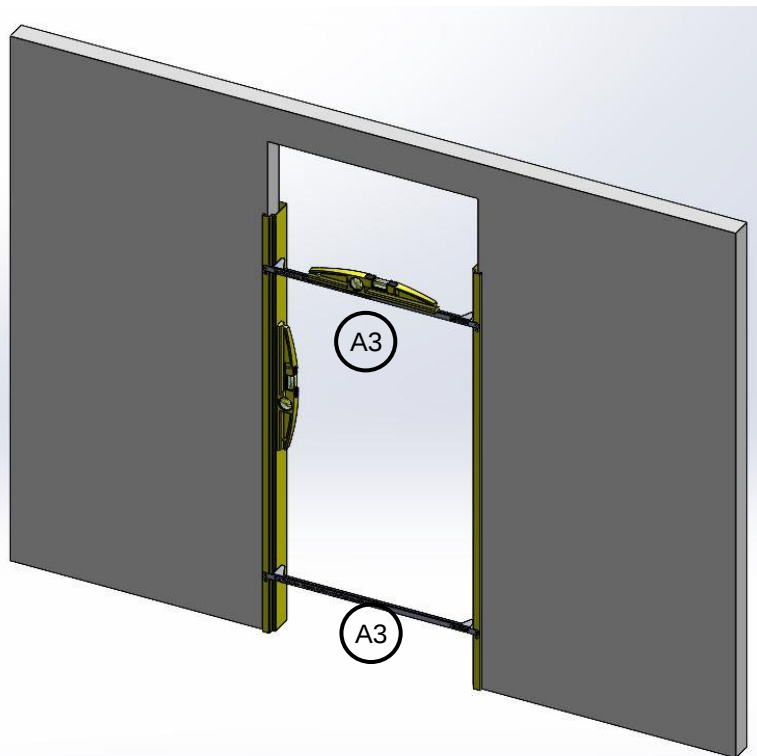


4. “Tegelgereed” maken

- ✓ Verwijder de Afstandhouders **A3**.
- ✓ Tegels **TEGEN** de hangstijlen aan aanbrengen.

LET OP:


Bij NIET plafondhoge kozijnen de bovenzijde van de tegels aftekenen volgens de **tabel op pagina 5**

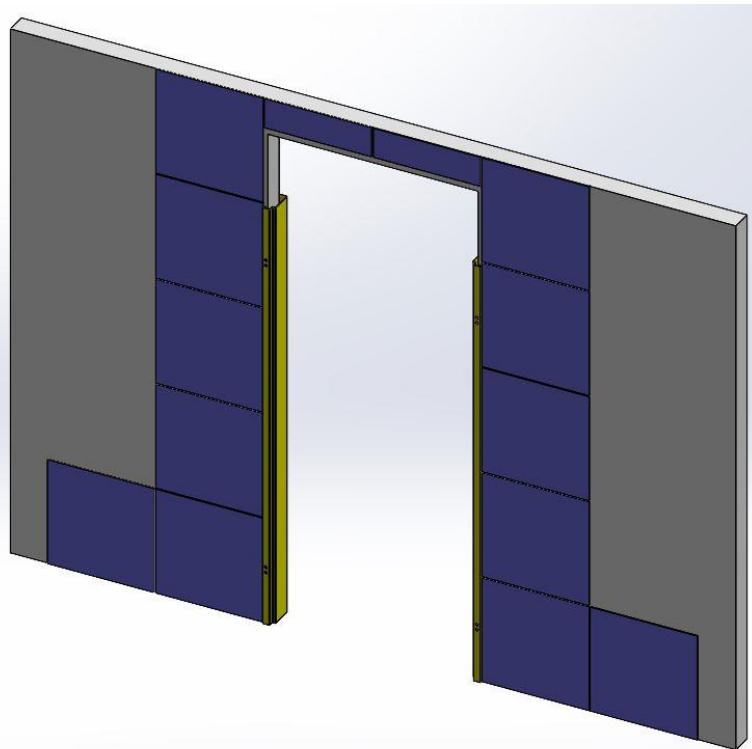

5. Tegelstijlen verwijderen



- ✓ Verwijder de hangstijlen door deze los te draaien met de inbussleutel en daarna aan de onderzijde van de wand te halen zodat het tegelwerk niet beschadigd..

DOOR HET TOEPASSEN VAN DEZE TEGELMAL ONTSTAAT, NA MONTAGE VAN HET DEFINITIEVE KOZIJN, EEN KITNAAD AAN DE BOVEN- EN ZIJKANTEN

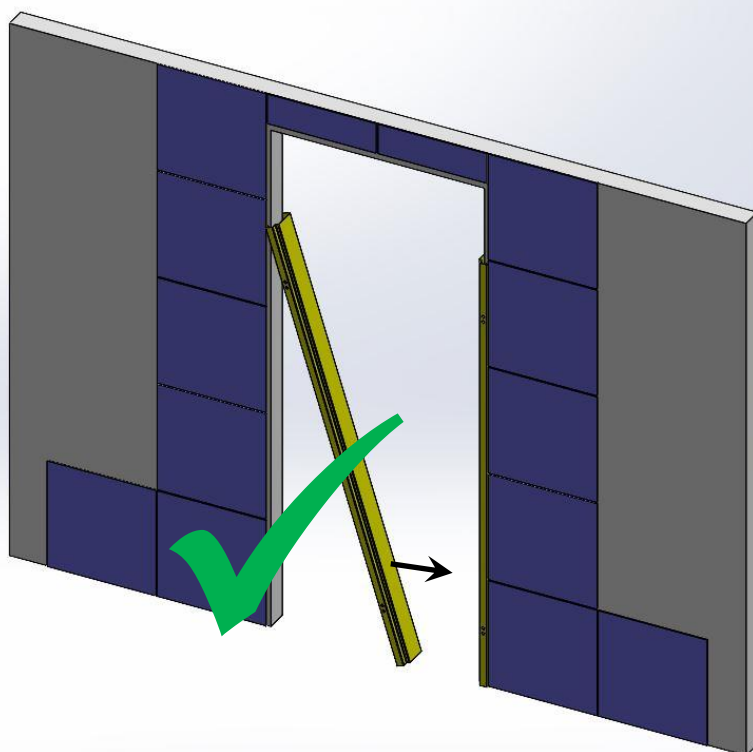


6. Instructie Vloertegelmal


Leg de vloertegelmal **A2** in de sparing en leg de vloertegels hier tegenaan.

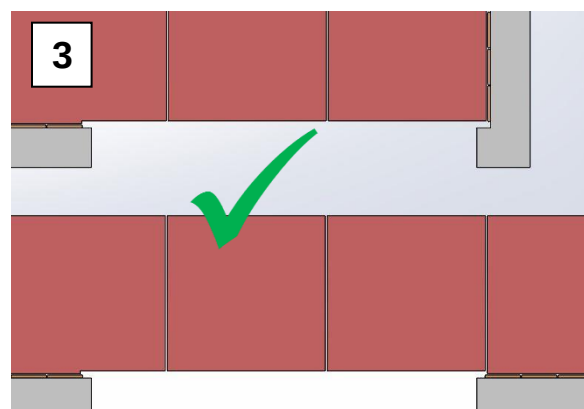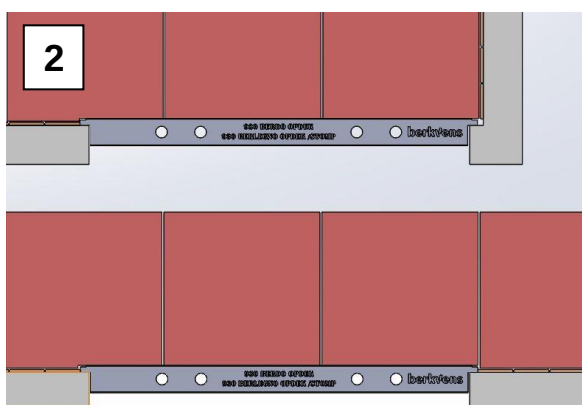

Vastzetpen Berdo STOMP

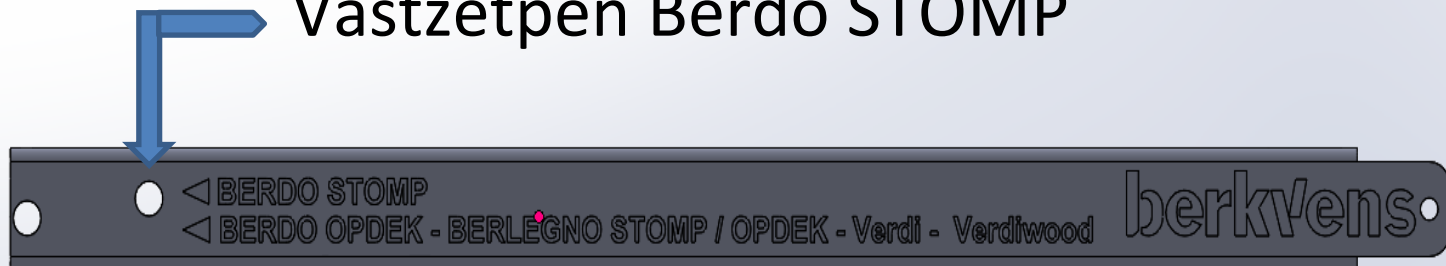

Vastzetpen Avento STOMP

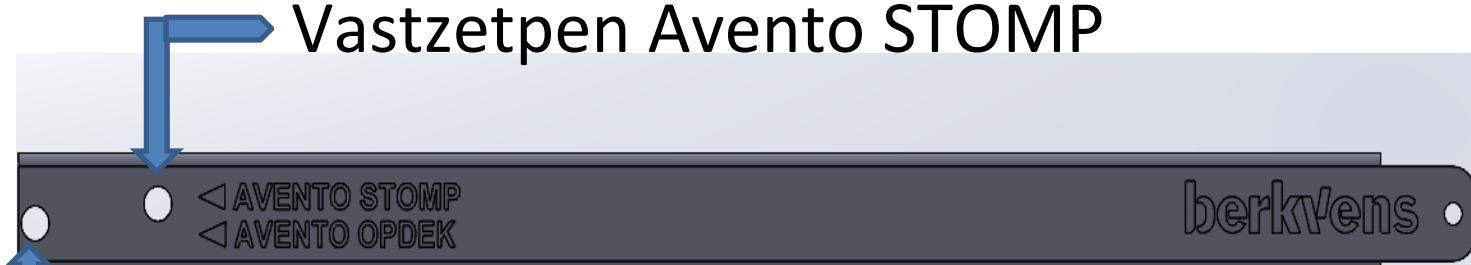

Vastzetpen Avento OPDEK

HOOGTE MAATVOERING TEGELWERK					GEBASEERD OP DEURHOOGTE 2315 mm								
Kozijnuitvoering RZ OPDEK		R.O.D. (RUIMTE ONDER DE DEUR)	Kozijnhoogte	Tegelhoogte *	Kozijnuitvoering RZ STOMP		R.O.D. (RUIMTE ONDER DE DEUR)	Kozijnhoogte of Stijllengte	Tegelhoogte *				
	AVENTO	20	2368	2376		AVENTO	10	2364	2372				
		28	2376	2384			15	2369	2377				
		35	2383	2391			22	2376	2384				
							28	2382	2390				
							35	2389	2397				
						BERDO	22	2374	2384				
							28	2380	2390				
							35	2387	2397				
						VERDI	28	2405	2415				

NB. Stijllengte ≠ kozijnhoogte. Tegelhoogte* = minimale maat om kozijn correct te kunnen plaatsen is

NB. Stijllengte ≠ kozijnhoogte. Tegelhoogte* = minimale maat om kozijn correct te kunnen plaatsen is



Video tegelmal instructie

Scan de QR code om naar de instructie te gaan.