


MONTAGE **HANDLEIDING**

ZIJLICHTKOZIJN MODEL 204

VERSIE 1

MONTAGE BERDO ZIJLICHTKOZIJN MODEL 204

Montage volgorde

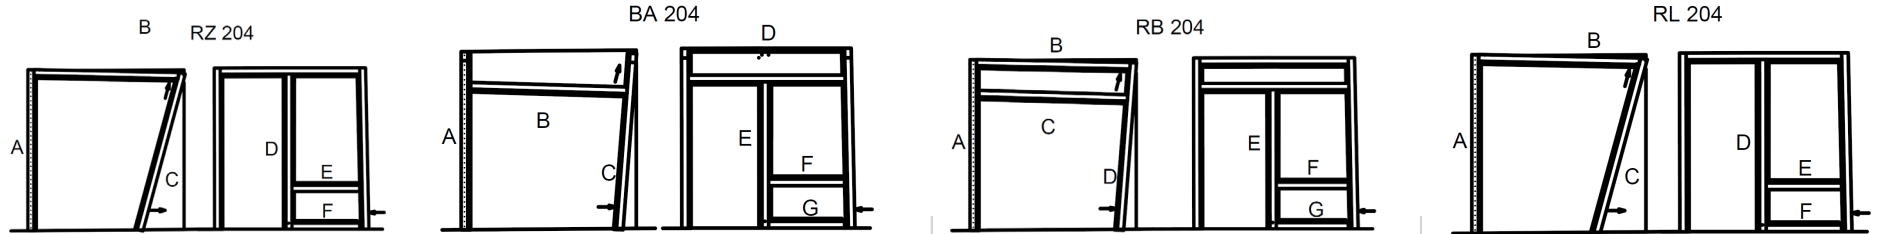

RZ

- 1 Buitenstijl (deurzijde) over de wand schuiven
- 2 Bovendorpel in de stijl haken
- 3 Buitenstijl (glaszijde) schuin in de bovendorpel plaatsen en omhoog drukken
- 4 Middenstijl aan bovendorpel schroeven
- 5 Bovendorpel aantrekken tot klik hoorbaar is en waterpas stellen
- 6 Buitenstijl (deurzijde) waterpas stellen en vastzetten
- 7 Middenstijl waterpas stellen en vastzetten
- 8 Onderdorpel en eventueel kalf plaatsen
- 9 Buitenstijl (glaszijde) tegen onderdorpel aantrekken en vastzetten
- 10 Onderdorpel vastschroeven en eventueel kalf aantrekken tot klik hoorbaar is

BA

- 1 Buitenstijl (deurzijde) over de wand schuiven
- 2 Kalf in buitenstijl haken
- 3 Middenstijl aan kalf schroeven
- 4 Kalf aantrekken tot klik hoorbaar is en waterpas stellen
- 5 Buitenstijl (deurzijde) waterpas stellen en vastzetten
- 6 Middenstijl waterpas stellen en vastzetten
- 7 Onderdorpel en eventueel kalf plaatsen
- 8 Buitenstijl (glaszijde) tegen onderdorpel aantrekken en vastzetten
- 9 Onderdorpel vastschroeven en eventueel kalf aantrekken tot klik hoorbaar is

RB

- 1 Buitenstijl (deurzijde) over de wand schuiven
- 2 Bovendorpel in de buitenstijlen haken
- 3 Kalf in buitenstijlen haken
- 4 Middenstijl aan kalf schroeven
- 5 Kalf aantrekken tot klik hoorbaar is en waterpas stellen
- 6 Buitenstijl (deurzijde) waterpas stellen en vastzetten
- 7 Middenstijl waterpas stellen en vastzetten
- 8 Onderdorpel en eventueel kalf plaatsen
- 9 Buitenstijl (glaszijde) tegen onderdorpel aantrekken en vastzetten
- 10 Onderdorpel vastschroeven en eventueel kalf aantrekken tot klik hoorbaar is

RL

- 1 Buitenstijl (deurzijde) over de wand schuiven
- 2 Bovendorpel in de stijl haken
- 3 Buitenstijl (glaszijde) schuin in de bovendorpel plaatsen en omhoog drukken
- 4 Middenstijl aan bovendorpel schroeven
- 5 Bovendorpel aantrekken tot klik hoorbaar is en waterpas stellen
- 6 Buitenstijl (deurzijde) waterpas stellen en vastzetten
- 7 Middenstijl waterpas stellen en vastzetten
- 8 Onderdorpel en eventueel kalf plaatsen
- 9 Buitenstijl (glaszijde) tegen onderdorpel aantrekken en vastzetten
- 10 Onderdorpel vastschroeven en eventueel kalf aantrekken tot klik hoorbaar is

Let op: Middenstijl moet aan de openingszijde 4 mm terugliggen t.o.v. de buitenstijlen

Aandachtspunten

Wandopening (sparingsbreedte):

RZ - BA - RB - RL Kozijnbreedte - 30 mm


Minimale kozijnbreedte is deurbreedte + 265 mm. De maximale kozijnbreedte is 3068mm.

Wandopening (sparingshoogte):

RZ Kozijnhoogte - 15 mm
 BA Vloer- plafondhoogte
 RB Kozijnhoogte - 15 mm
 RL Kozijnhoogte - 15 mm


Minimale kozijnhoogte is deurhoogte + R.O.D. + 100 mm
 Minimale kozijnhoogte is deurhoogte + R.O.D. + 116 mm

Bovendorpel loopt door, tussenstijlen komen hier tegenaan

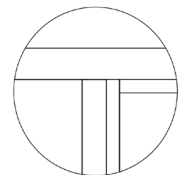

MONTAGE AVENTO ZIJLICHTKOZIJN MODEL 204

Montage volgorde

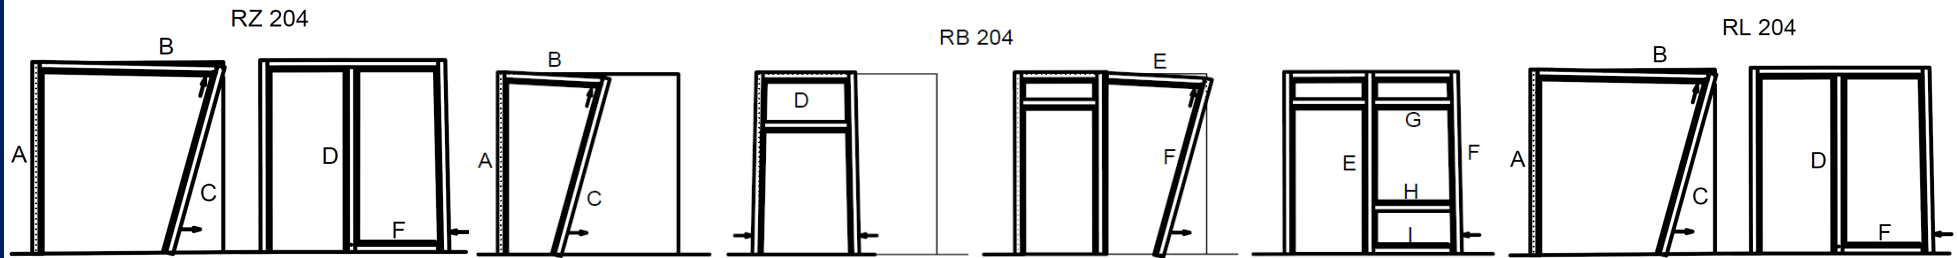

RZ

- 1 Buitenstijl (deurzijde) over de wand schuiven
- 2 Bovendorpel in de stijl haken
- 3 Middenstijl schuin in de bovendorpel plaatsen en omhoog drukken
- 4 Bovendorpel met glaslijst in de middenstijl haken
- 5 Buitenstijl (glaszijde) schuin in de bovendorpel plaatsen en omhoog drukken
- 6 Bovendorpels aantrekken tot klik hoorbaar is en waterpas stellen
- 6 Buitenstijl (deurzijde) waterpas stellen en vastzetten
- 7 Middenstijl waterpas stellen en vastzetten
- 8 Onderdorpel en eventueel kalf plaatsen
- 9 Buitenstijl (glaszijde) tegen onderdorpel aantrekken en vastzetten
- 10 Onderdorpel vastschroeven en eventueel kalf aantrekken tot klik hoorbaar is

RB

- 1 Buitenstijl (deurzijde) over de wand schuiven
- 2 Bovendorpel in de stijl haken
- 3 Middenstijl schuin in de bovendorpel plaatsen en omhoog drukken
- 4 Kalf in beide stijlen haken
- 5 Bovendorpel met glaslijst in de middenstijl haken
- 6 Buitenstijl (glaszijde) schuin in de bovendorpel plaatsen en omhoog drukken
- 7 Het 2e kalf in beide stijlen haken
- 8 Beide kalven aantrekken tot klik hoorbaar is en waterpas stellen
- 9 Bovendorpels aantrekken tot klik hoorbaar is en waterpas stellen
- 10 Buitenstijl (deurzijde) waterpas stellen en vastzetten
- 11 Middenstijl waterpas stellen en vastzetten
- 12 Onderdorpel en eventueel kalf plaatsen
- 13 Buitenstijl (glaszijde) tegen onderdorpel aantrekken en vastzetten
- 14 Onderdorpel vastschroeven en eventueel kalf aantrekken tot klik hoorbaar is

RL

- 1 Buitenstijl (deurzijde) over de wand schuiven
- 2 Bovendorpel in de stijl haken
- 3 Middenstijl schuin in de bovendorpel plaatsen en omhoog drukken
- 4 Bovendorpel met glaslijst in de middenstijl haken
- 5 Buitenstijl (glaszijde) schuin in de bovendorpel plaatsen en omhoog drukken
- 6 Bovendorpels aantrekken tot klik hoorbaar is en waterpas stellen
- 6 Buitenstijl (deurzijde) waterpas stellen en vastzetten
- 7 Middenstijl waterpas stellen en vastzetten
- 8 Onderdorpel en eventueel kalf plaatsen
- 9 Buitenstijl (glaszijde) tegen onderdorpel aantrekken en vastzetten
- 10 Onderdorpel vastschroeven en eventueel kalf aantrekken tot klik hoorbaar is

Let op: Middenstijl moet aan de openingszijde gelijk liggen met de buitenstijlen

Aandachtspunten

Wandopening (sparingsbreedte):

RZ - RB - RL Kozijnbreedte - 30 mm


Minimale kozijnbreedte is deurbreedte + 280 mm.

Wandopening (sparingshoogte):

RZ Kozijnhoogte - 15 mm
 RB Kozijnhoogte - 15 mm
 RL Kozijnhoogte - 15 mm



Minimale kozijnhoogte is deurhoogte + R.O.D. + 116 mm

Bovendorpel wordt onderbroken door tussenstijlen

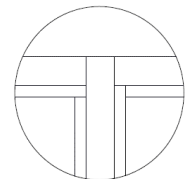

MONTAGE VERDI ZIJLICHTKOZIJN MODEL 204

Montage volgorde

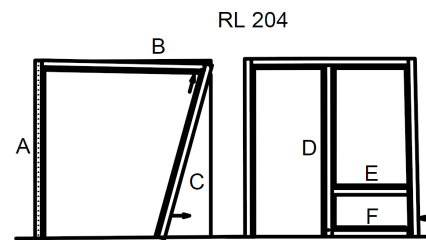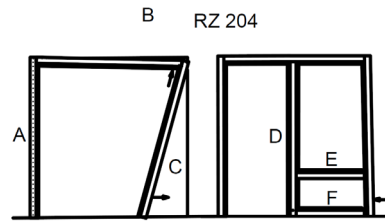

RZ

- 1 Buitenstijl (deurzijde) over de wand schuiven
- 2 Bovendorpel in de stijl haken
- 3 Buitenstijl (glaszijde) schuin in de bovendorpel plaatsen en omhoog drukken
- 4 Middenstijl aan bovendorpel schroeven
- 5 Bovendorpel aantrekken tot klik hoorbaar is en waterpas stellen
- 6 Buitenstijl (deurzijde) waterpas stellen en vastzetten
- 7 Middenstijl waterpas stellen en vastzetten
- 8 Onderdorpel en eventueel kalf plaatsen
- 9 Buitenstijl (glaszijde) tegen onderdorpel aantrekken en vastzetten
- 10 Onderdorpel vastschroeven en eventueel kalf aantrekken tot klik hoorbaar is
- 11 Indien van toepassing Flexunit vrijgeven

RL

- 1 Buitenstijl (deurzijde) over de wand schuiven
- 2 Bovendorpel in de stijl haken
- 3 Buitenstijl (glaszijde) schuin in de bovendorpel plaatsen en omhoog drukken
- 4 Middenstijl aan bovendorpel schroeven
- 5 Bovendorpel aantrekken tot klik hoorbaar is en waterpas stellen
- 6 Buitenstijl (deurzijde) waterpas stellen en vastzetten
- 7 Middenstijl waterpas stellen en vastzetten
- 8 Onderdorpel en eventueel kalf plaatsen
- 9 Buitenstijl (glaszijde) tegen onderdorpel aantrekken en vastzetten
- 10 Onderdorpel vastschroeven en eventueel kalf aantrekken tot klik hoorbaar is
- 11 Indien van toepassing Flexunit vrijgeven

Let op: Middenstijl moet aan de openingszijde 4 mm terugliggen t.o.v. de buitenstijlen

Aandachtspunten

Wandopening (sparingsbreedte):

RZ - RL Kozijnbreedte - 30 mm


Minimale kozijnbreedte is deurbreedte + 265 mm. De maximale kozijnbreedte is 3068 mm.

Wandopening (sparingshoogte):

RZ Kozijnhoogte - 15 mm


RL Kozijnhoogte - 15 mm

Bovendorpel loopt door, tussenstijlen komen hier tegenaan

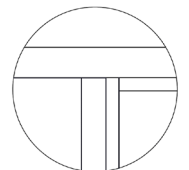


MONTAGE BERLEGNO ZIJLICHTKOZIJN MODEL 204


Montage volgorde

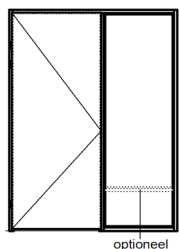

optioneel

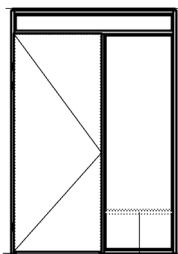

optioneel

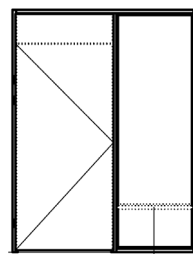

optioneel

RZ

- Het kozijn wordt buiten de sparing gemonteerd
- 1 Verwijder de stalen klemijsten van de buitenstijlen
 - 2 Bevestig de bovendorpel tussen de buitenstijlen met de deuvels en schroeven
 - 3 Monteer de middenstijl aan de bovendorpel
 - 4 Monteer de onderdorpel met behulp van de zwaluwverbindingen aan de middenstijl
 - 5 Monteer het tussenkalf (optioneel)
 - 6 Monteer de onderdorpel aan de buitenstijl
 - 7 Plaats het voorgesamonteerde kozijn in de sparing
 - 8 Bevestig het kozijn in de sparing met behulp van de stalen klemlijsten
 - 9 Controleer met de waterpas op de bovendorpel of of de stijlen uitgevuld moeten worden
 - 10 Controleer of de stijlen waterpas staan en zet alle schroeven van de klemlijsten vast
 - 11 Middenstijl waterpas stellen en vastzetten
 - 12 Monteer de beide verticale afwerkljsten
 - 13 Monteer de horizontale afwerkljst

RB

- Het kozijn wordt buiten de sparing gemonteerd
- 1 Verwijder de stalen klemijsten van de buitenstijlen
 - 2 Bevestig de bovendorpel en de tussendorpel tussen de buitenstijlen met de deuvels en schroeven
 - 3 Monteer de middenstijl aan de tussendorpel
 - 4 Monteer de onderdorpel met behulp van de zwaluwverbindingen aan de middenstijl
 - 5 Monteer het tussenkalf (optioneel)
 - 6 Monteer de onderdorpel aan de buitenstijl
 - 7 Plaats het voorgesamonteerde kozijn in de sparing
 - 8 Bevestig het kozijn in de sparing met behulp van de stalen klemlijsten
 - 9 Controleer met de waterpas op de bovendorpel of of de stijlen uitgevuld moeten worden
 - 10 Controleer of de stijlen waterpas staan en zet alle schroeven van de klemlijsten vast
 - 11 Middenstijl waterpas stellen en vastzetten
 - 12 Monteer de beide verticale afwerkljsten
 - 13 Monteer de horizontale afwerkljst

RL

- Het kozijn wordt buiten de sparing gemonteerd
- 1 Verwijder de stalen klemijsten van de buitenstijlen
 - 2 Bevestig de bovendorpel tussen de buitenstijlen met de deuvels en schroeven
 - 3 Monteer de middenstijl aan de bovendorpel
 - 4 Monteer de onderdorpel met behulp van de zwaluwverbindingen aan de middenstijl
 - 5 Monteer het tussenkalf (optioneel)
 - 6 Monteer de onderdorpel aan de buitenstijl
 - 7 Plaats het voorgesamonteerde kozijn in de sparing
 - 8 Bevestig het kozijn in de sparing met behulp van de stalen klemlijsten
 - 9 Controleer met de waterpas op de bovendorpel of of de stijlen uitgevuld moeten worden
 - 10 Controleer of de stijlen waterpas staan en zet alle schroeven van de klemlijsten vast
 - 11 Middenstijl waterpas stellen en vastzetten
 - 12 Monteer de beide verticale afwerkljsten
 - 13 Monteer de horizontale afwerkljst

De glaslatten ten behoeve van de beglazing worden door middel van koploze nagels (max. Ø 1,2 x 38 mm) bevestigd.

Horizontale glaslatten	Worden standaard voorzien van minimaal 3 nagels, links en rechts in de hoeken onder de verticale glaslatten (uit het zicht) en 1 in de midden. Is de afstand tussen nagels onderling meer dan 500 mm, dan zijn extra nagels noodzakelijk
Verticale glaslatten	Standaard 1 nagel in de midden en afhankelijk van de hoogte van de glasopening worden dit er meer. Is de afstand tussen nagels onderling meer dan 500 mm, dan zijn extra nagels noodzakelijk
Glasband	De glaslatten en de kozijndelen dienen te worden voorzien van glasband. Het geheel dient na montage gekit te worden. Indien Berkvens het glas levert, dan wordt het glasband ook meegeleverd
Nagelgaatjes	De koploze nagels zorgen voor een nagenoeg onzichtbare bevestiging. Berkvens verzorgt dan ook geen nadere afwerking

MONTAGE

Let op: Middenstijl moet aan de openingszijde gelijk liggen met de buitenstijlen

Aandachtspunten

Wandopening (sparingsbreedte):

RZ - RB - RL Kozijnbreedte - 30 mm


Minimale kozijnbreedte is deurbreedte + 406 mm. De maximale kozijnbreedte is 3000 mm.

Wandopening (sparingshoogte):

RZ Kozijnhoogte - 15 mm
RB Kozijnhoogte - 15 mm
RL Kozijnhoogte - 15 mm


Minimale kozijnhoogte is deurhoogte + R.O.D. + 116 mm

Bovendorpel loopt door, tussenstijlen komen hier tegenaan

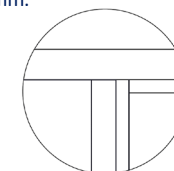


MONTAGE VERDI WOOD ZIJLICHTKOZIJN MODEL 204

Montage volgorde

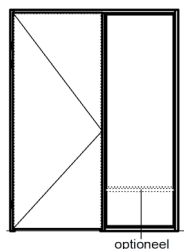

optioneel

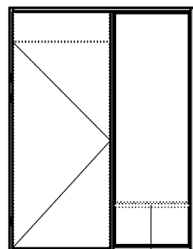

optioneel

RZ

RL

Het kozijn wordt buiten de sparing gemonteerd

- 1 Verwijder de stalen klemlijsten van de buitenstijlen
- 2 Bevestig de bovendorpel tussen de buitenstijlen met de deuvels en schroeven
- 3 Monteer de middenstijl aan de bovendorpel
- 4 Monteer de onderdorpel met behulp van de zwaluwverbindingen aan de middenstijl
- 5 Monteer het tussenkalf (optioneel)
- 6 Monteer de onderdorpel aan de buitenstijl
- 7 Plaats het voorgemonteerde kozijn in de sparing
- 8 Bevestig het kozijn in de sparing met behulp van de stalen klemlijsten
- 9 Controleer met de waterpas op de bovendorpel of de stijlen uitgevuld moeten worden
- 10 Controleer of de stijlen waterpas staan en zet alle schroeven van de klemlijsten vast
- 11 Middenstijl waterpas stellen en vastzetten
- 12 Indien van toepassing Flexunit vrijgeven
- 13 Monteer de beide verticale afwerklijsten
- 14 Monteer de horizontale afwerklijst

Het kozijn wordt buiten de sparing gemonteerd

- 1 Verwijder de stalen klemlijsten van de buitenstijlen
- 2 Bevestig de bovendorpel tussen de buitenstijlen met de deuvels en schroeven
- 3 Monteer de middenstijl aan de bovendorpel
- 4 Monteer de onderdorpel met behulp van de zwaluwverbindingen aan de middenstijl
- 5 Monteer het tussenkalf (optioneel)
- 6 Monteer de onderdorpel aan de buitenstijl
- 7 Plaats het voorgemonteerde kozijn in de sparing
- 8 Bevestig het kozijn in de sparing met behulp van de stalen klemlijsten
- 9 Controleer met de waterpas op de bovendorpel of de stijlen uitgevuld moeten worden
- 10 Controleer of de stijlen waterpas staan en zet alle schroeven van de klemlijsten vast
- 11 Middenstijl waterpas stellen en vastzetten
- 12 Indien van toepassing Flexunit vrijgeven
- 13 Monteer de beide verticale afwerklijsten
- 14 Monteer de horizontale afwerklijst

De glaslatten ten behoeve van de beglazing worden door middel van koploze nagels (max. Ø 1,2 x 38 mm) bevestigd.

Horizontale glaslatten	Worden standaard voorzien van minimaal 3 nagels, links en rechts in de hoeken onder de verticale glaslatten (uit het zicht) en 1 in de midden. Is de afstand tussen nagels onderling meer dan 500 mm, dan zijn extra nagels noodzakelijk
Verticale glaslatten	Standaard 1 nagel in de midden en afhankelijk van de hoogte van de glasopening worden dit er meer. Is de afstand tussen nagels onderling meer dan 500 mm, dan zijn extra nagels noodzakelijk
Glasband	De glaslatten en de kozijndelen dienen te worden voorzien van glasband. Het geheel dient na montage gekit te worden. Indien Berkvens het glas levert, dan wordt het glasband ook meegeleverd
Nagelgaatjes	De koploze nagels zorgen voor een nagenoeg onzichtbare bevestiging. Berkvens verzorgt dan ook geen nadere afwerking

Let op: Middenstijl moet aan de openingszijde gelijk liggen met de buitenstijlen

Aandachtspunten

Wandopening (sparingsbreedte):

RZ - RL Kozijnbreedte - 30 mm


Minimale kozijnbreedte is deurbreedte + 406 mm. De maximale kozijnbreedte is 2100 mm.

Wandopening (sparingshoogte):

RZ Kozijnhoogte - 15 mm

RL Kozijnhoogte - 15 mm

Bovendorpel loopt door, tussenstijlen komen hier tegenaan

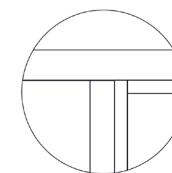

Kanaaldijk Noord 24
Postbus 2
5710 AA Someren
Nederland
+31 (0)493 49 91 11

info@berkvens.nl
www.berkvens.nl