


### BERLEGNO gegrond houten montagekozijn

#### Montagekozijn voor stompe deur

##### Bruto en netto deurbreedte

Deurbreedte bruto = deurmaat voor schaven

Deurbreedte netto = meetbare deurbreedte na schaven (rijke maat)

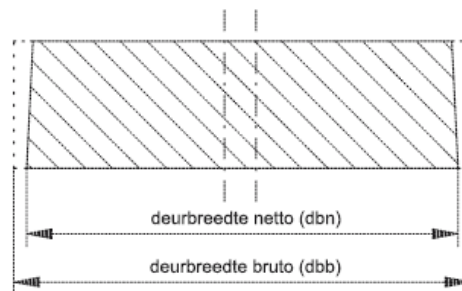

##### Type: RZ


Zonder bovenlicht

##### Type: RB

Met bovenlicht en volle bovendorpel

##### Type: RL

Met spiegelstuk en volle bovendorpel

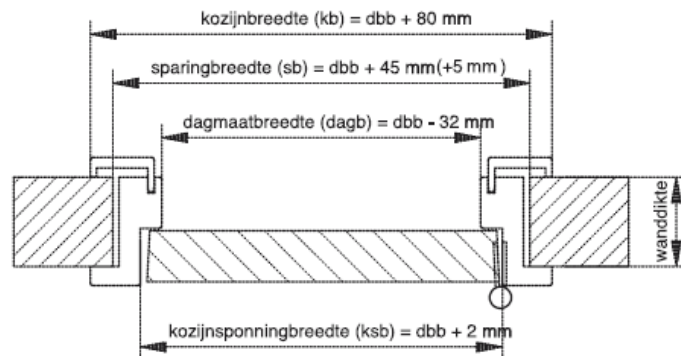

#### Voor toepassing kozijnen t.b.v. stompe deur

sb = sparingbreedte

sb = deurbreedte bruto + 45 mm (+5 mm)


##### Advies:

Sparing kalkzandsteen of beton waarbij het kozijn niet wandomvattend is:


**Afgewerkte wand = Deurbreedte bruto + 100 mm**



A

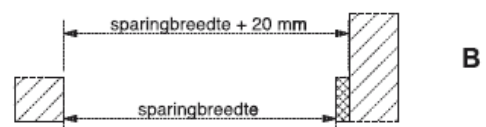

B

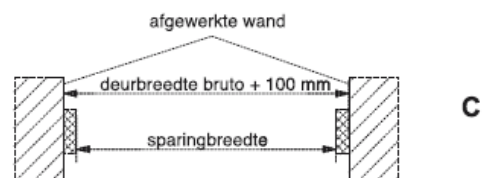


C

### BERLEGNO

Gegrond houten montagekozijn

#### Sparingmaten en toelaatbare afwijkingen

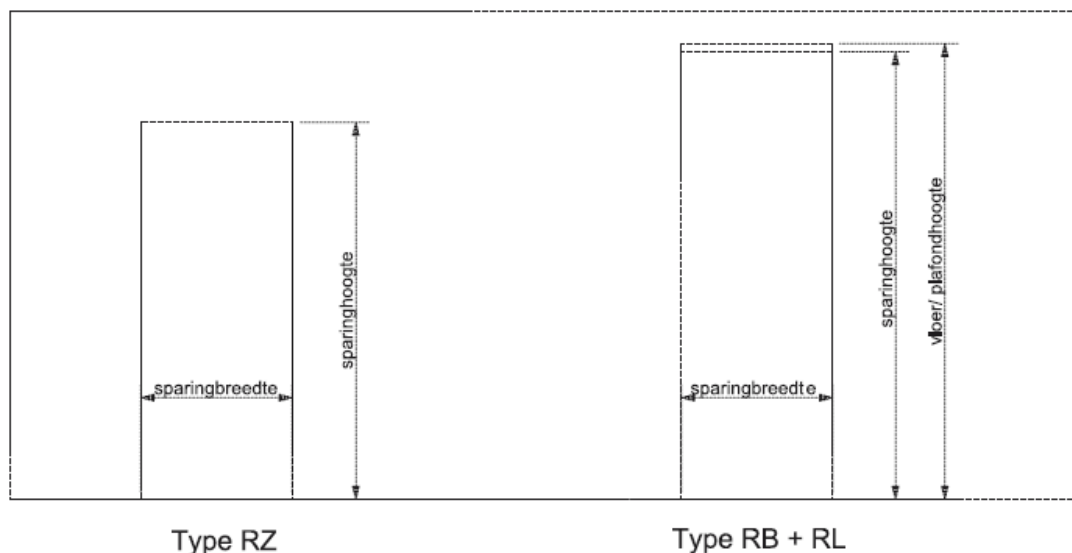

RZ →	Deurhoogte 2315		Deurhoogte 2115		
	Ruimte onder deur	stijllengte	sparinghoogte	stijllengte	sparinghoogte
	35	2392	2378	2192	2178
	22	2379	2365	2179	2165
	10	2367	2353	2167	2153

**RB** →  $Stijllengte = vloer-/plafondhoogte - 20mm$   
 $Sparinghoogte = stijllengte - 14mm$

**RL** →  $Stijllengte = vloer-/plafondhoogte - 20mm$   
 $Sparinghoogte = stijllengte - 14mm$



#### Maattechnische gegevens t.b.v. stompe kozijnen

deurbreedte bruto	deurbreedte netto	dagmaat	sparingbreedte	totale kozijnbreedte	ruimte tussen afgewerkte wanden
730	726	698	775	810	830
780	776	748	825	860	880
830	826	798	875	910	930
880	876	848	925	960	980
930	926	898	975	1010	1030
980	976	948	1025	1060	1080
1030	1026	998	1075	1110	1130

## TECHNISCHE INFORMATIE

### BERLEGNO

Gegrond houten montagekozijn

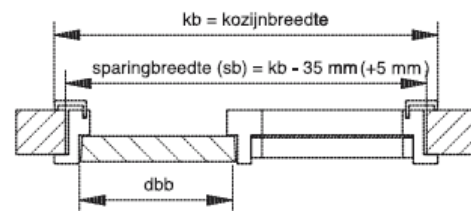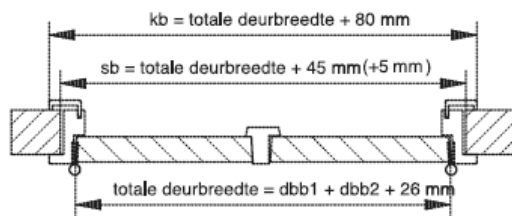

**Advies:**

Sparing kalkzandsteen of beton waarbij het kozijn niet wandomvattend is:

**Afgewerkte wand =  $kb + 20 \text{ mm}$**

**Let op:**

Vloeruitsparingen t.b.v. kantschuif wordt niet door Berkvens verzorgd

Totale breedte zijlichtkozijn =  $db + 410 \text{ mm}$


Maximale kozijnbreedte = 3000 mm

**Let op:**

Bij leidingen in de vloer deze onder de deur laten lopen i.v.m. vastzetten van onderdorpel zijlicht

### BERLEGNO Gegrond houten montagekozijn

#### Hoekoplossingen

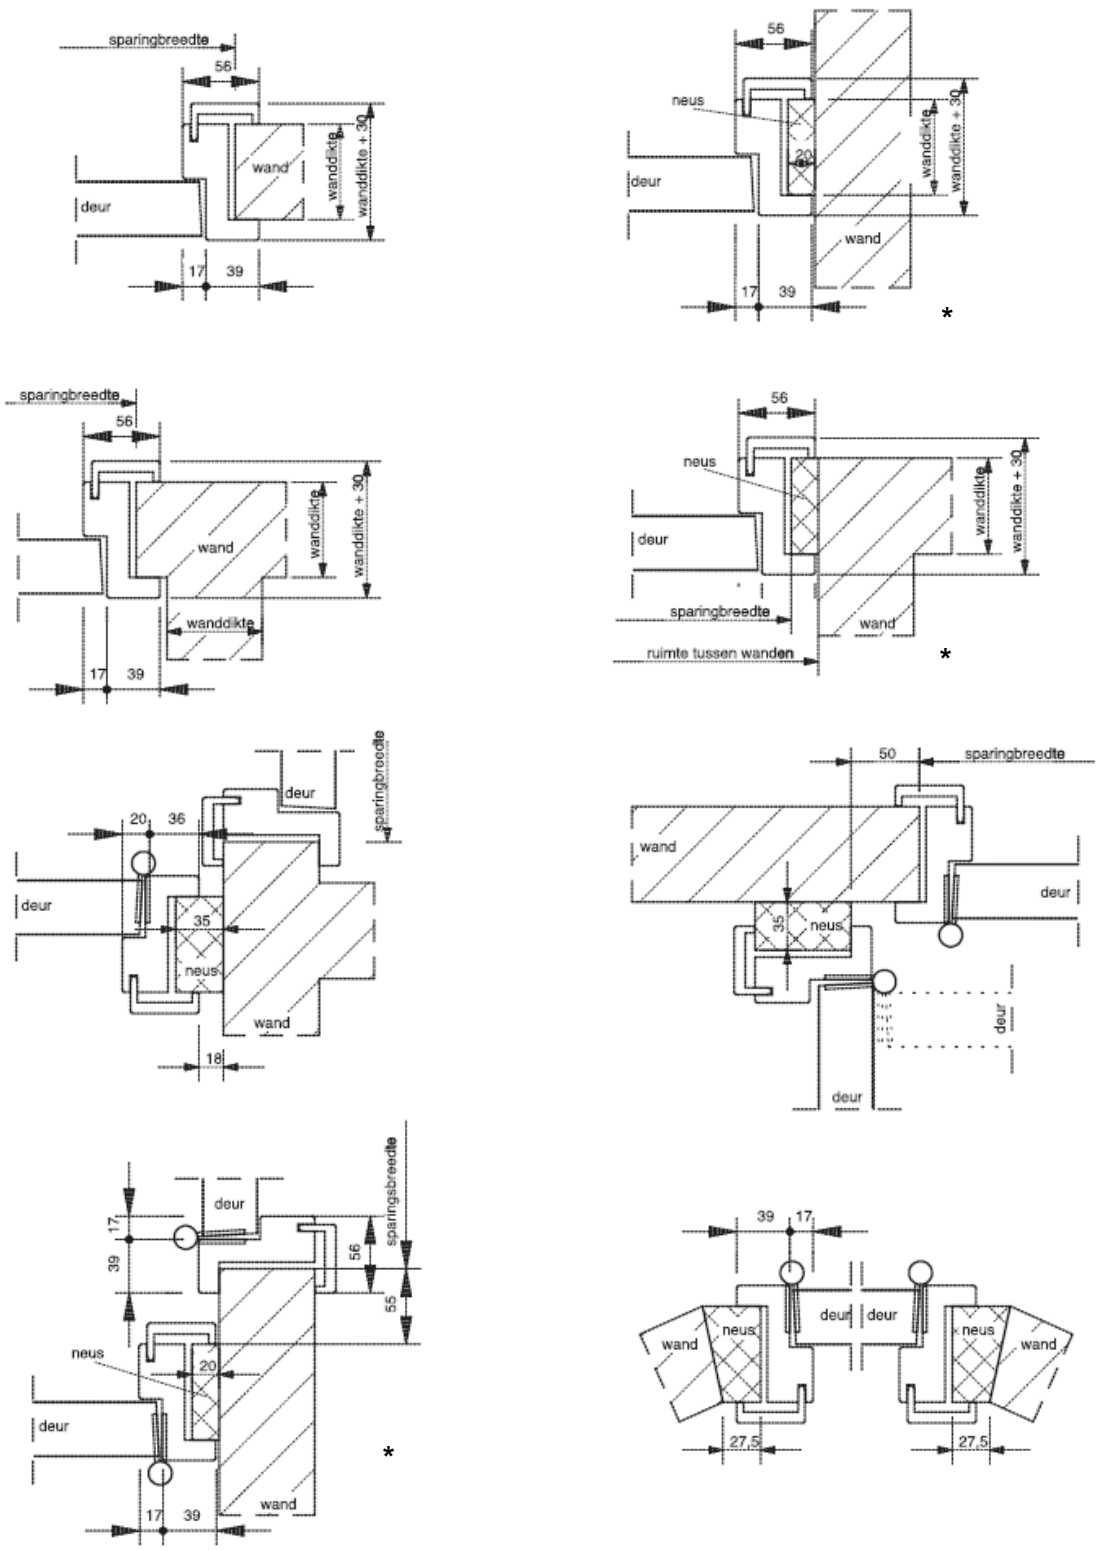

\* Een neus van 20 mm voldoet alleen voor aansluiting op een kopse wand aan 1 zijde (niet aan 2 zijden)