Versie 20.04.22

berkvens

toegang tot meer

Wandopening

ENKELDEURS

Sparingmaatbreedte

Sparingmaathoogte

Hoekoplossingen

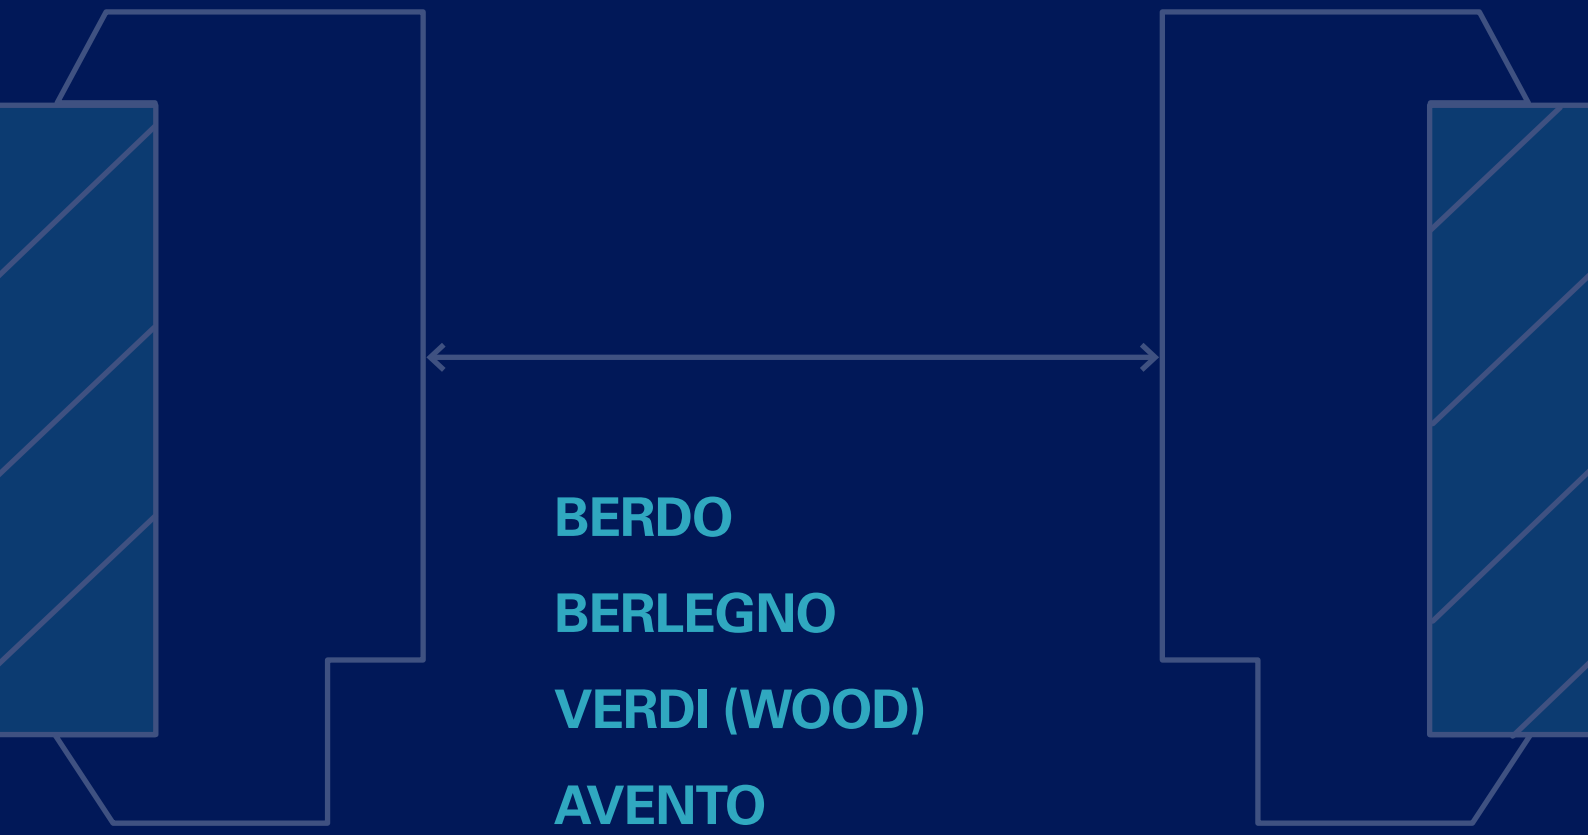

BERDO

BERLEGNO

VERDI (WOOD)

AVENTO

berkvens

Sparingmaatbreedte

		Deurbreedte	Dagmaat breedte	Kozijnbreedte	Wandopening (sparingbreedte)	Ruimte tussen afgewerkte wand
OPDEK	BERDO	930	910	1010	**975***	1030
			Deurbreedte - 20	Deurbreedte + 80	**Deurbreedte + 45**	Kozijnbreedte + 20
	VERDI	930	910	1024	**975***	1044
			Deurbreedte - 20	Deurbreedte + 94	**Deurbreedte + 45**	Kozijnbreedte + 20
	AVENTO	930	910	1013	**980***	1033
			Deurbreedte - 20	Deurbreedte + 83	**Deurbreedte + 50**	Kozijnbreedte + 20
	BERLEGNO	930	899	1012	**975****	1032
			Deurbreedte - 31	Deurbreedte + 82	**Deurbreedte + 45**	Kozijnbreedte +20

* = plus én min tolerantie 5 mm ** = alléén plus tolerantie 5 mm

		Deurbreedte	Dagmaat breedte	Kozijnbreedte	Wandopening (sparingbreedte)	Ruimte tussen afgewerkte wand
STOMP	BERDO	926	902	1002	**970***	1022
			Deurbreedte - 24	Deurbreedte + 76	**Deurbreedte + 44**	Kozijnbreedte + 20
	AVENTO	926	902	1005	**976***	1025
			Deurbreedte - 24	Deurbreedte + 79	**Deurbreedte + 50**	Kozijnbreedte + 20
	BERLEGNO	926	898	1010	**975****	1030
			Deurbreedte - 28	Deurbreedte + 84	**Deurbreedte + 49**	Kozijnbreedte + 20
	VERDI WOOD	926	898	1024	**975****	1044
			Deurbreedte - 28	Deurbreedte + 98	**Deurbreedte + 49**	Kozijnbreedte +20

* = plus én min tolerantie 5 mm ** = alléén plus tolerantie 5 mm

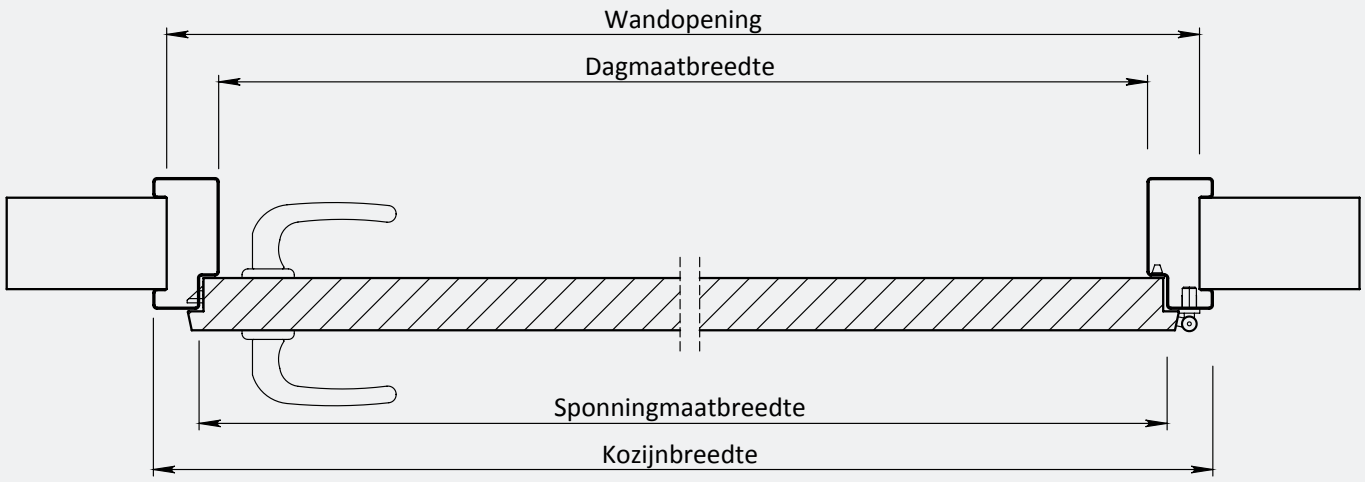

Wandopening

Sparingmaatbreedte

A

Kozijn wand omvattend

B

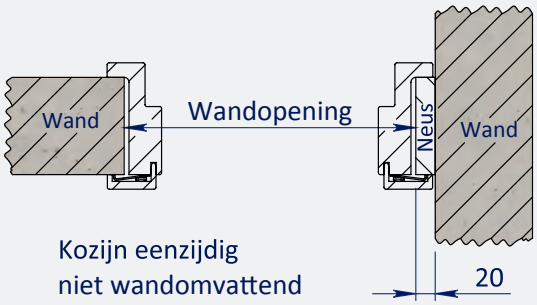

Kozijn eenzijdig
niet wandomvattend

C

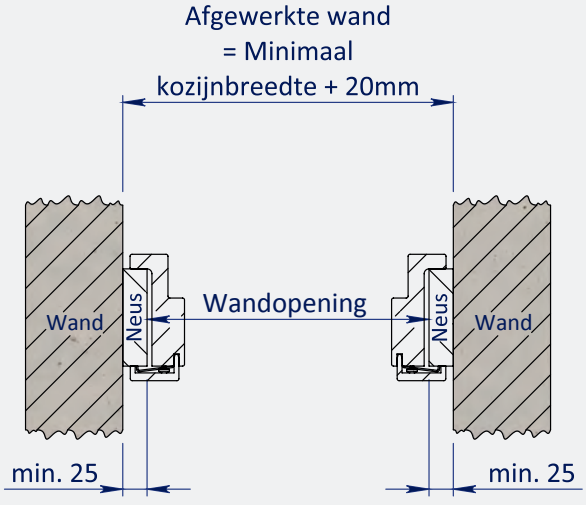

Kozijn tweezijdig
niet wandomvattend

BERDO - BERLEGNO - AVENTO OPDEK & STOMP

A

Kozijn wand omvattend

B

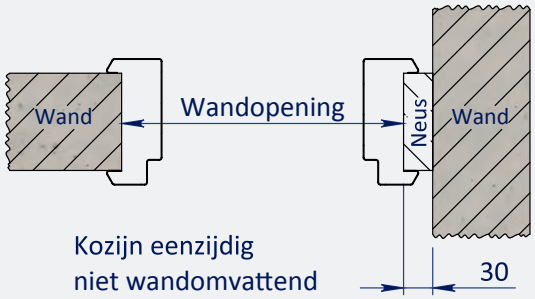

Kozijn eenzijdig
niet wandomvattend

C

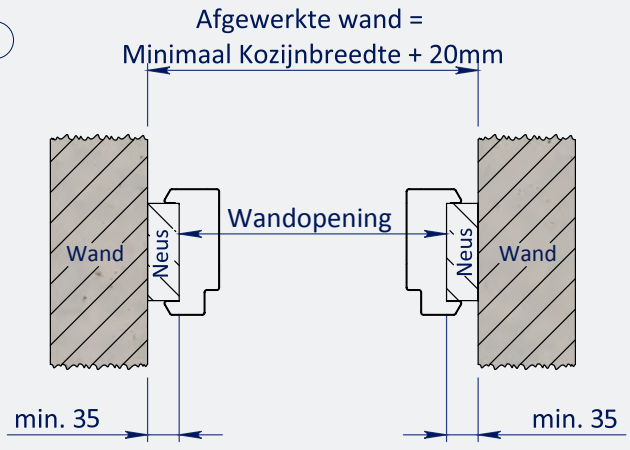

Kozijn tweezijdig
niet wandomvattend

VERDI - VERDI WOOD OPDEK & STOMP

Wanddikte en wandopbouw dient afgestemd te zijn op de toe te passen kozijnuitvoering.
Voor de complete tekeningen van de verschillende kozijnen verwijzen wij u naar de website: https://berkvens.nl/ondersteuning/technische-documentatie

berkvens

Sparingmaathoogte

Kozijnuitvoering BA - RB - RL	Kozijntype	Kozijnuitvoering	Wandopening	Kozijnhoogte / stijllengte
	BERDO	BA	= Vloer-/plafondhoogte	advies vloer-/plafondhoogte - 40 mm
	BERDO	RB of RL	= Kozijnhoogte - 15 mm	= vloer-/plafondhoogte - 25 mm
	AVENTO	RB of RL	= Kozijnhoogte - 15 mm	= vloer-/plafondhoogte - 20 mm
	BERLEGNO	RB of RL	= Kozijnhoogte - 15 mm	= vloer-/plafondhoogte - 20 mm
	VERDI EN VERDI WOOD	RZ Flex en RL Flex	= Vloer-/plafondhoogte	Wordt bepaalt op basis van vloer-/plafondhoogte. Maatvoering tussen 2600 en 2710 mm

Kozijnuitvoering RZ OPDEK		**R.O.D.** (ruimte onder de deur)	**Deurhoogte**	**Dagmaat hoogte**	**Kozijnhoogte**	**Wandopening** (sparinghoogte)
	BERDO	4	2315	2300	2350	**2335**
		15	2315	2311	2361	**2346**
		20	2315	2316	2366	**2351**
		28	2315	2324	2374	**2359**
		35	2315	2331	2381	**2366**
	VERDI	28	2315	2322	2397	**2382**
	AVENTO	20	2315	2316	2368	**2353**
		28	2315	2324	2376	**2361**
		35	2315	2331	2383	**2368**
	BERLEGNO	20	2315	2312	2368	**2353***
		28	2315	2320	2376	**2361***
		35	2315	2327	2383	**2368***

* = alléén plus tolerantie 5 mm

Kozijnuitvoering RZ STOMP		**R.O.D.** (ruimte onder de deur)	**Deurhoogte**	**Dagmaat hoogte**	**Kozijnhoogte**	**Wandopening** (sparinghoogte)
	BERDO	22	2315	2324	2374	**2359**
		28	2315	2330	2380	**2365**
		35	2315	2337	2387	**2372**
	AVENTO	10	2315	2313	2364	**2349**
		15	2315	2318	2369	**2354**
		22	2315	2325	2376	**2361**
		35	2315	2338	2389	**2374**
	BERLEGNO	10	2315	2311	2367	**2352***
		22	2315	2323	2379	**2364***
		28	2315	2329	2385	**2370***
		35	2315	2336	2392	**2377***
	VERDI WOOD	28	2315	2329	2427	**2412***

* = alléén plus tolerantie 5 mm

Wanddikte en wandopbouw dient afgestemd te zijn op de toe te passen kozijnuitvoering.
Voor de complete tekeningen van de verschillende kozijnen verwijzen wij u naar de website: https://berkvens.nl/ondersteuning/technische-documentatie

Sparingmaathoogte

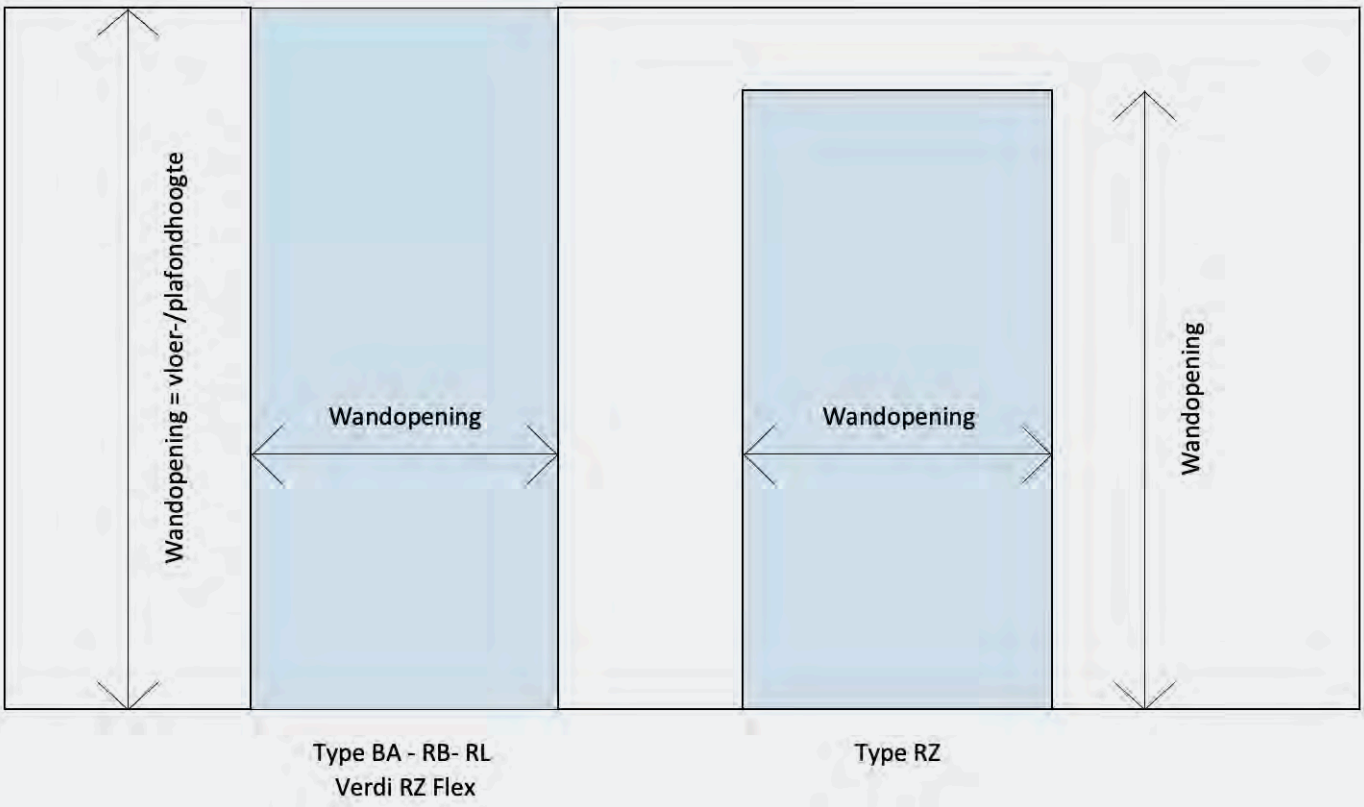

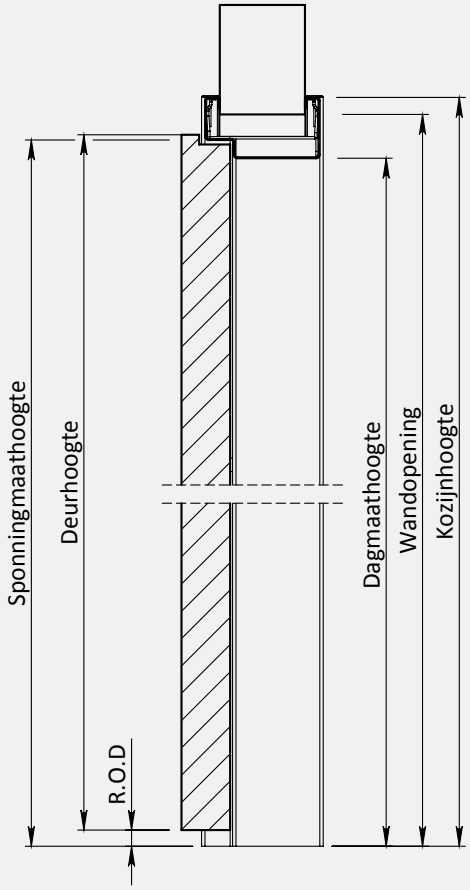

Aandachtspunt bij betonsparing:
Bij het toepassen van niet muuromvattende kozijnen dient de hoogte van de afgewerkte betonsparing minimaal kozijnhoogte +20 mm te zijn.

Toleranties wanddikte montagekozijnen:	
Berdo opdek & stomp	+1 en -1 mm
Verdi opdek & stomp	+1 en -1 mm
Berlegno opdek & stomp	+2 en -1 mm
Verdi Wood opdek & stomp	+2 en -1 mm

Hoekoplossingen

HOEKOPLOSSINGEN EN WANDAANSLUITINGEN

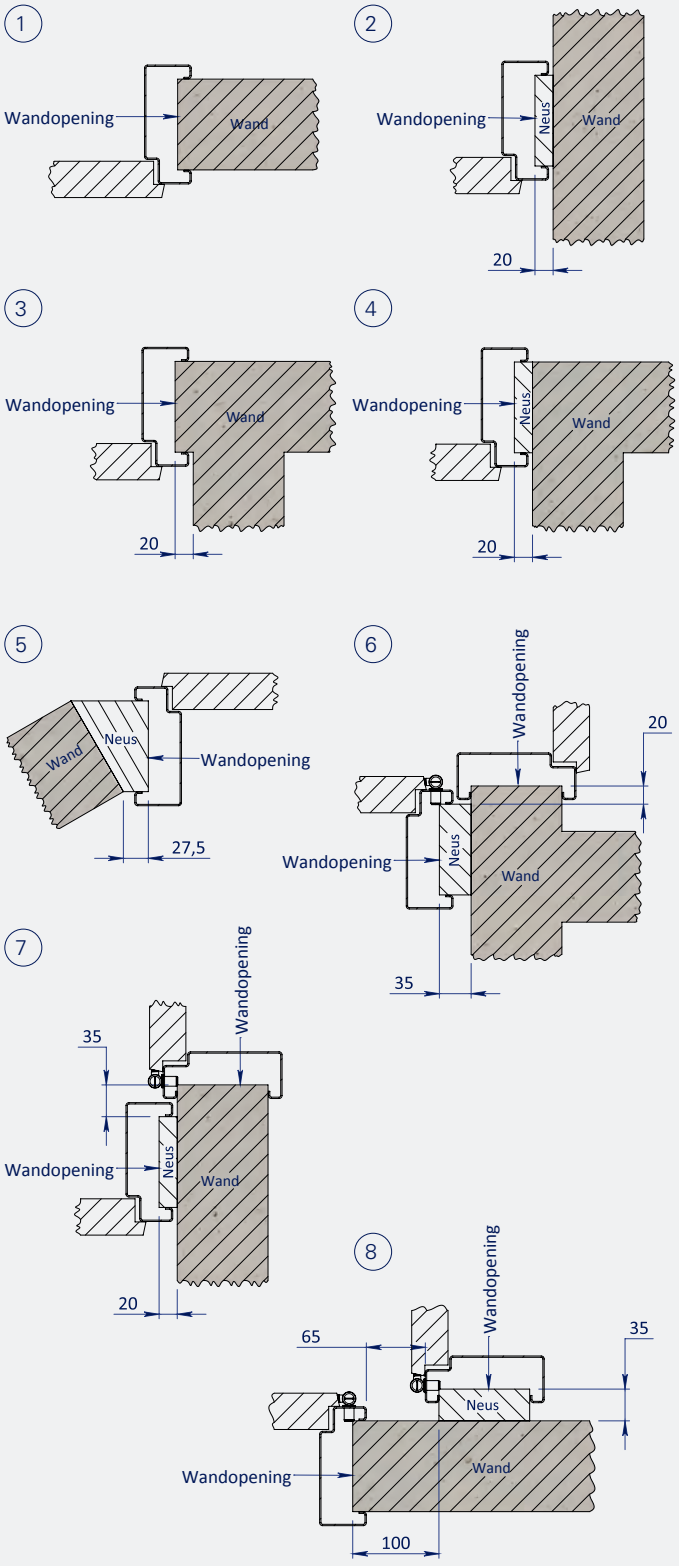

HOEKOPLOSSINGEN EN WANDAANSLUITINGEN

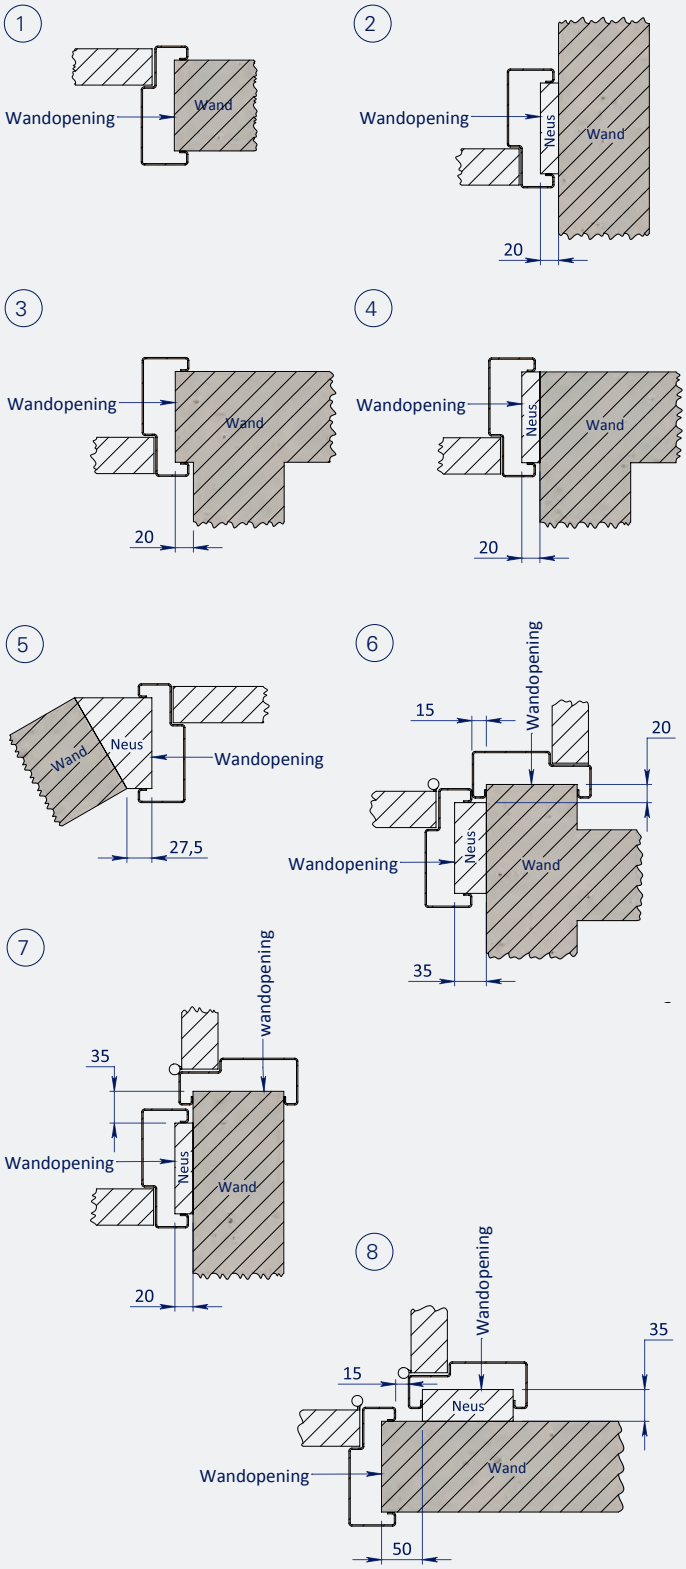

BERDO - AVENTO **OPDEK**	BERDO - AVENTO **STOMP**

Wanddikte en wandopbouw dient afgestemd te zijn op de toe te passen kozijnuitvoering.
Voor de complete tekeningen van de verschillende kozijnen verwijzen wij u naar de website: https://berkvens.nl/ondersteuning/technische-documentatie

Hoekoplossingen

HOEKOPLOSSINGEN EN WANDAANSLUITINGEN

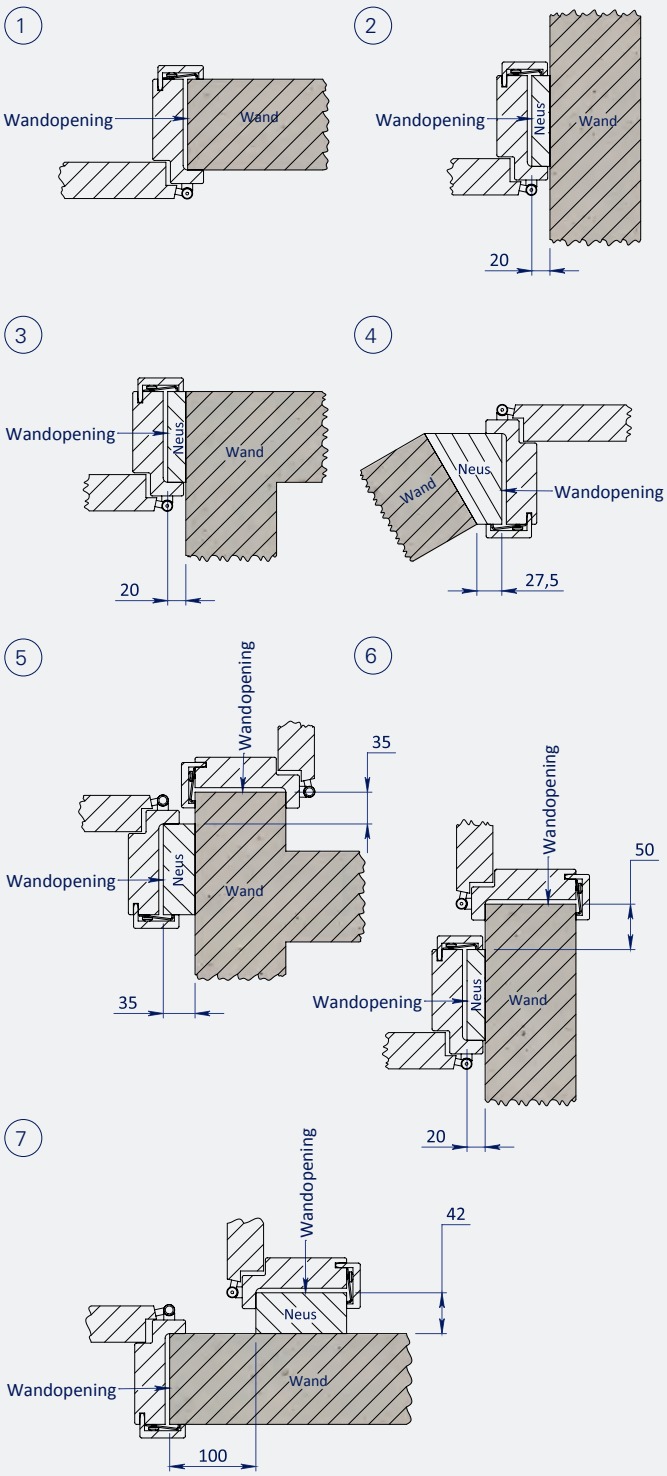

HOEKOPLOSSINGEN EN WANDAANSLUITINGEN

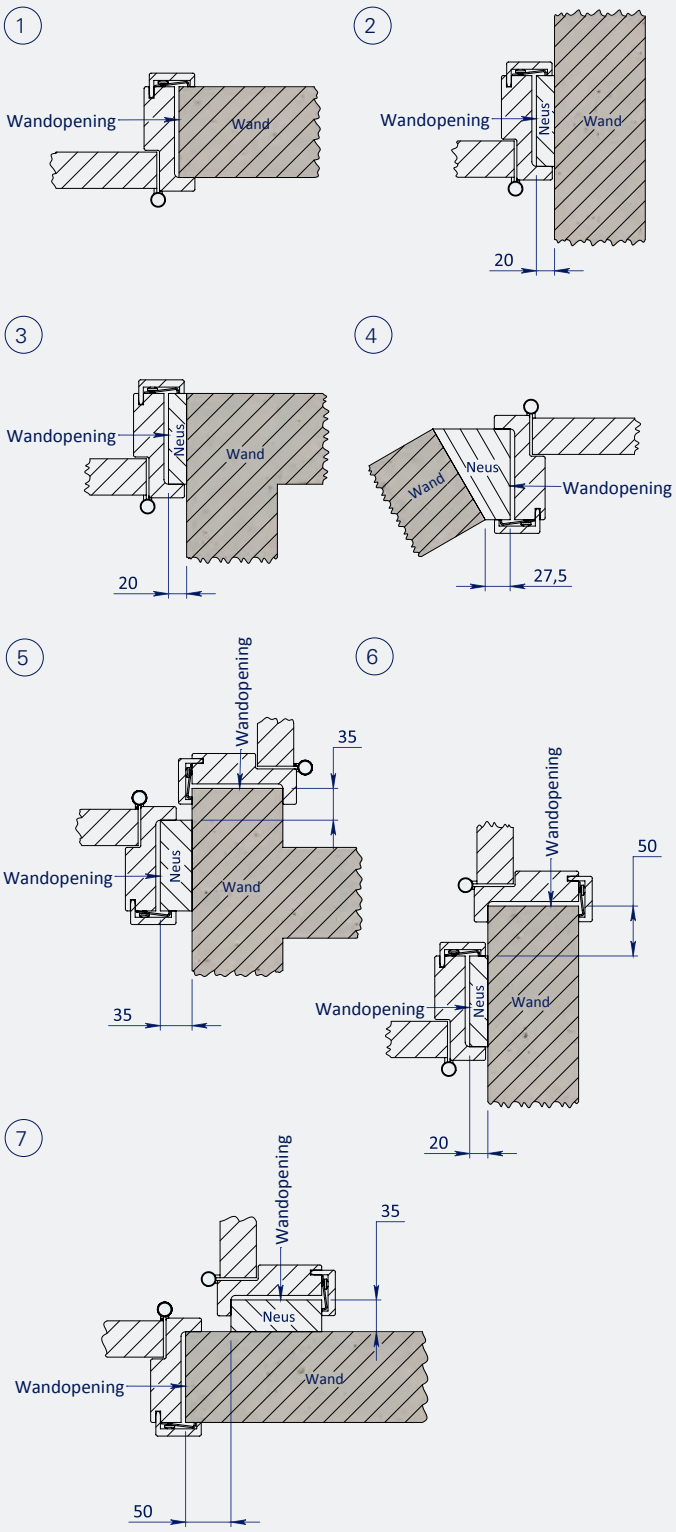

BERLEGNO **OPDEK**	BERLEGNO **STOMP**

Wanddikte en wandopbouw dient afgestemd te zijn op de toe te passen kozijnuitvoering.
Voor de complete tekeningen van de verschillende kozijnen verwijzen wij u naar de website: https://berkvens.nl/ondersteuning/technische-documentatie

Hoekoplossingen

HOEKOPLOSSINGEN EN WANDAANSLUITINGEN

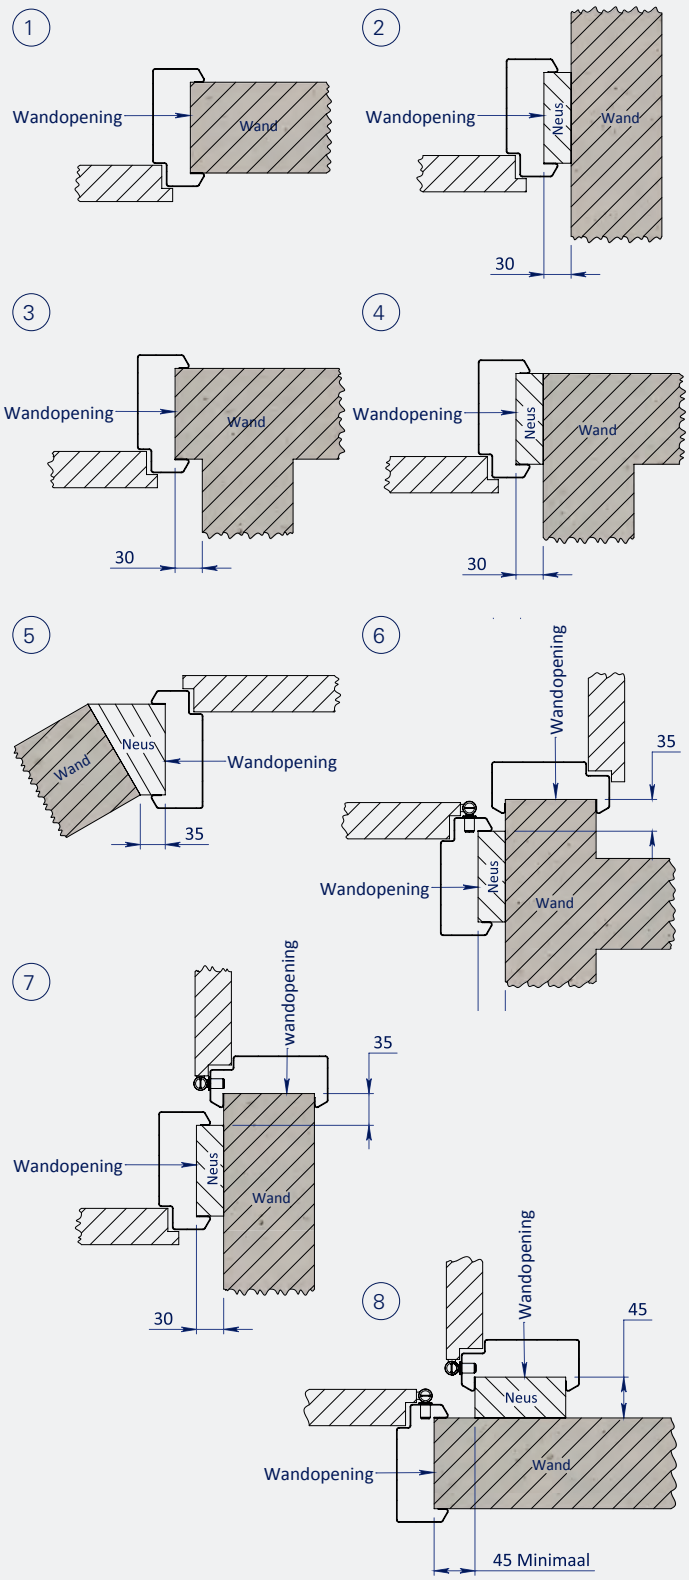

HOEKOPLOSSINGEN EN WANDAANSLUITINGEN

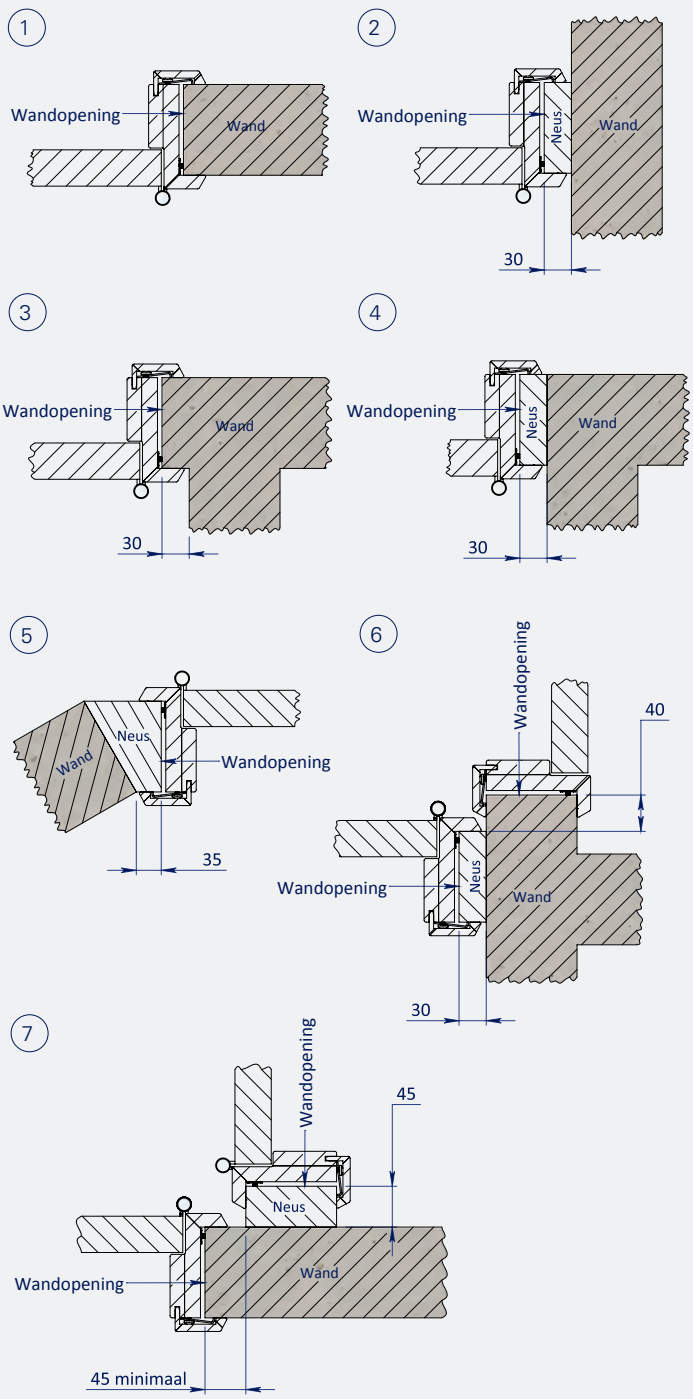

VERDI **OPDEK**	VERDI WOOD **STOMP**

Wanddikte en wandopbouw dient afgestemd te zijn op de toe te passen kozijnuitvoering.
Voor de complete tekeningen van de verschillende kozijnen verwijzen wij u naar de website: https://berkvens.nl/ondersteuning/technische-documentatie

berkvens

toegang tot meer

berkvens.nl