

BERLEGNO gegrond houten montagekozijn

Type: RZ



Zonder bovenlicht

Type: RB

Met bovenlicht en volle bovendorpel

Type: RL

Met spiegelstuk en volle bovendorpel

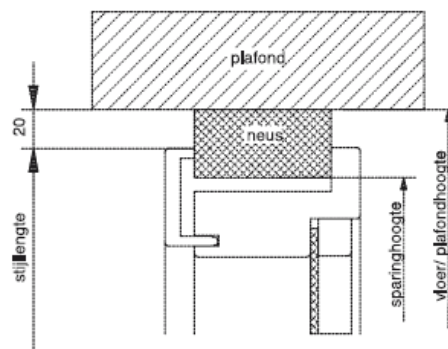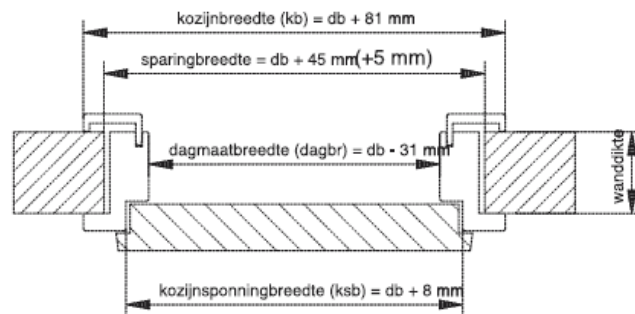

Voor toepassing kozijnen t.b.v. opdekdeur


sb = sparringbreedte

sb = deurbreedte + 45 mm (+5 mm)

Advies:


Sparing kalkzandsteen of beton waarbij het kozijn niet wandomvattend is:

Afgewerkte wand = deurbreedte + 101 mm

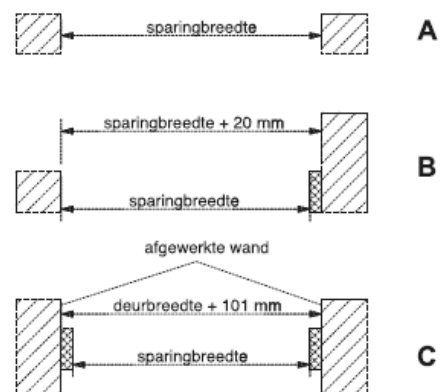

BERLEGNO

Gegrond houten montagekozijn

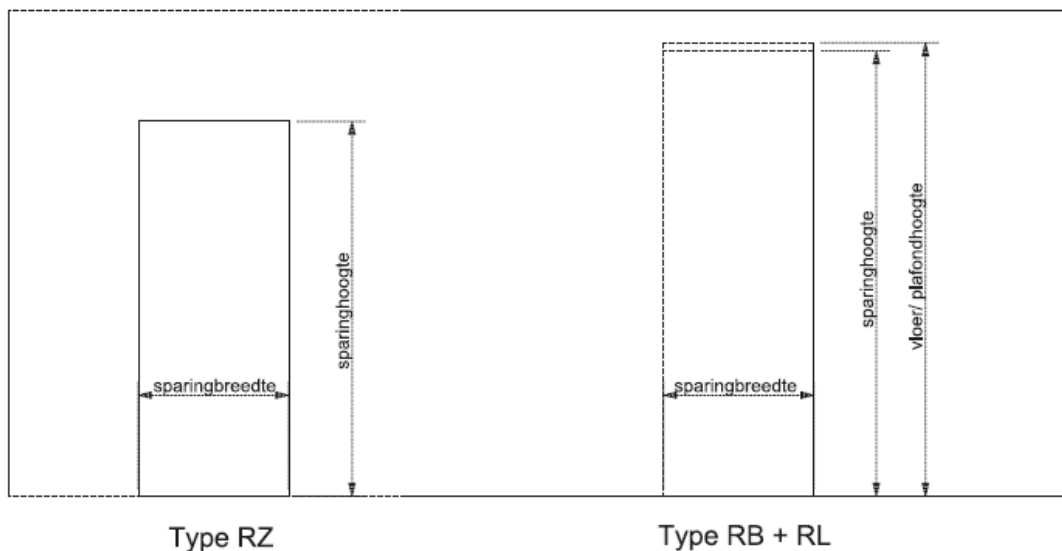

RZ →

Ruimte onder deur	Deurhoogte 2315		Deurhoogte 2115	
	stijllengte	sparinghoogte	stijllengte	sparinghoogte
35	2383	2369	2183	2169
28	2376	2362	2176	2162
20	2368	2354	2168	2154

RB → $Stijllengte = vloer-/plafondhoogte - 20mm$
 $Sparinghoogte = stijllengte - 14mm$

RL → $Stijllengte = vloer-/plafondhoogte - 20mm$
 $Sparinghoogte = stijllengte - 14mm$



Maattechnische gegevens t.b.v. opdekkozijnen

Deurbreedte	Dagmaat-breedte	Sparingbreedte	totale kozijnbreedte	ruimte tussen afgewerkte wanden
730	699	775	811	831
780	749	825	861	881
830	799	875	911	931
880	849	925	961	981
930	899	975	1011	1031
1030	949	1025	1061	1081
1080	999	1075	1111	1131

TECHNISCHE INFORMATIE

BERLEGNO

Geground houten montagekozijn

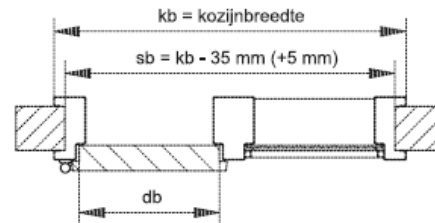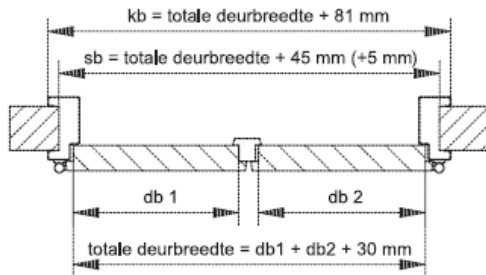

Advies:

Sparing kalkzandsteen of beton waarbij het kozijn niet wandomvattend is:

Afgewerkte wand = $kb + 20 \text{ mm}$

Let op:

Vloeruitparingen t.b.v. kantschuif wordt niet door Berkvens verzorgd

Minimale totale breedte zijlichtkozijn = $db + 410 \text{ mm}$

Maximale kozijnbreedte = 3000 mm .









Let op:

Bij leidingen in de vloer deze onder de deur laten lopen i.v.m. vastzetten van onderdorpel zijlicht

Deur uitsluitend afhangen aan de buitenstijl

BERLEGNO Gegrond houten montagekozijn

Hoekoplossingen

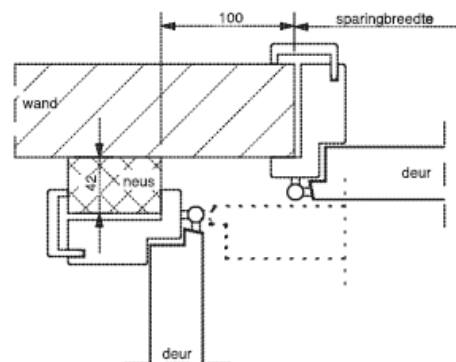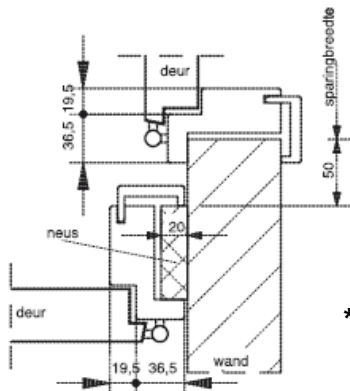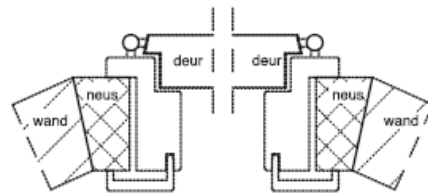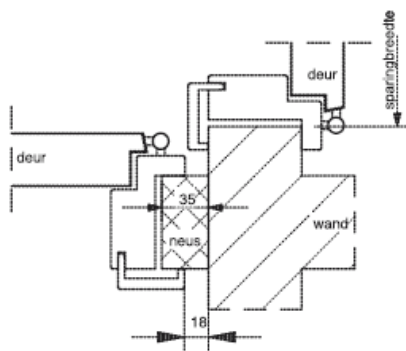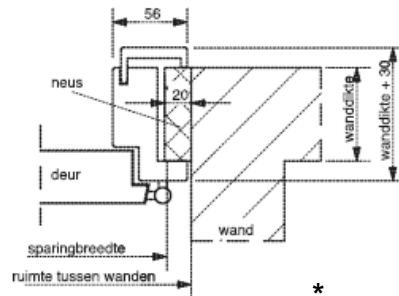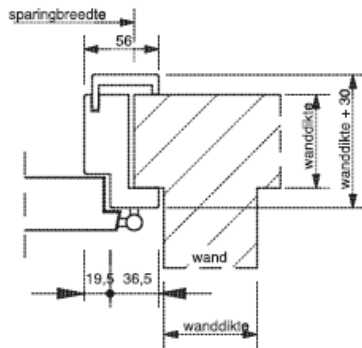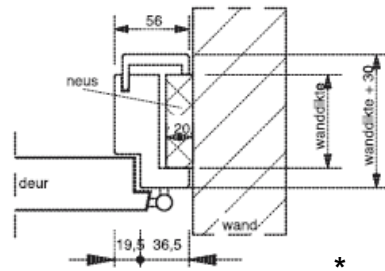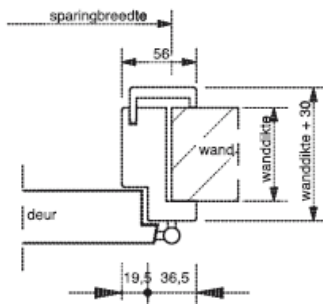

* Een neus van 20 mm voldoet alleen voor aansluiting op een kopse wand aan 1 zijde (niet aan 2 zijden)